SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2, 460UX-2, 460UXN-2

LCD ekran

Korisnički priručnik

Bezbednosna uputstva

Sistem znakova

Napomena

Ova bezbednosna uputstva moraju se poštovati kako biste osigurali svoju bezbednost i sprečili oštećenje imovine.

Vodite računa da detaljno pročitate uputstva, kao i da proizvod koristite na pravilan način.

Upozorenje / oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može doći do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Napomena

Zabranjeno	Važno je pročitati i sve vreme imati u vidu
Nemojte rastavljati	Izvucite utikač iz zidne utičnice
Ne dodirujte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara


Napajanje

Ako se uređaj neće koristiti duže vreme, aktivirajte funkciju računara DPM.

Ako koristite čuvar ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.


Slike predstavljaju samo referencu i ne važe u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečica ka uputstvima za sprečavanje zadržavanja slike

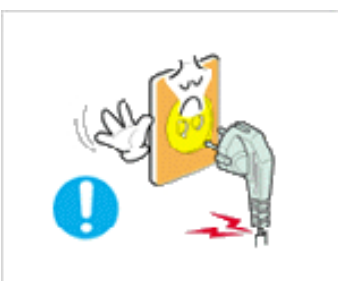


Ne koristite kabl za napajanje ili utikač ako je oštećen, kao ni oštećenu ili olabavljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

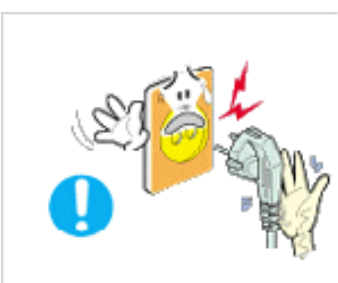

Ne dodirujte utikač mokrim rukama kada ga uklanjate ili priključujete u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara.

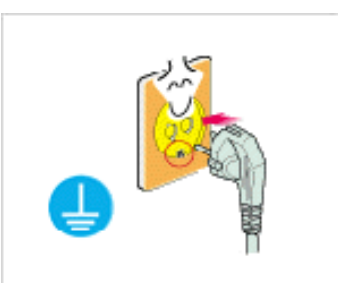


Kabl za napajanje obavezno priključite na uzemljenu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do smrtnog ishoda ili telesnih povreda.




Vodite računa da utikač bude čvrsto i pravilno priključen u utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara.

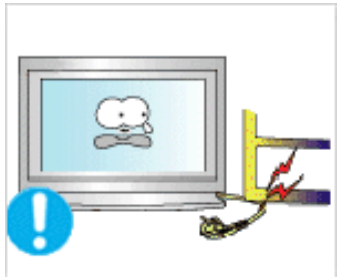


Nemojte na silu savijati ili vući utikač i ne stavljajte teške predmete na njega.

- U suprotnom, može doći do požara.

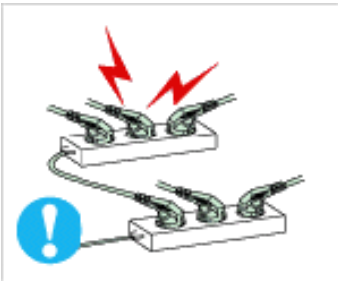

Ne priključujte više uređaja u jednu utičnicu.

- U suprotnom, može doći do požara usled pregrevanja.

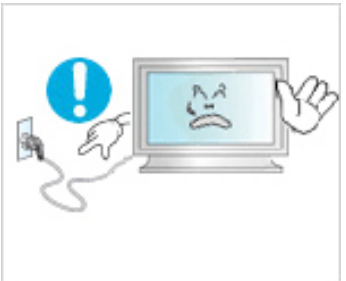

Nemojte da isključujete kabl za napajanje tokom korišćenja monitora.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja proizvoda usled električnog šoka.



Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili uz uređaj. Nemojte da koristite kabl za napajanje koji ste dobili uz drugi uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

Instalacija


Obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar ako postavljate monitor na lokaciju sa dosta prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom količinom vlage, hemijskih supstanci ili na lokaciju na kojoj će raditi 24 sata dnevno, kao što je aerodrom, železnička stanica itd.

U protivnom, monitor se može ozbiljno oštetiti.



Proizvod uvek treba da podižu i pomeraju najmanje dve osobe.

- U suprotnom, postoji opasnost od ispuštanja što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

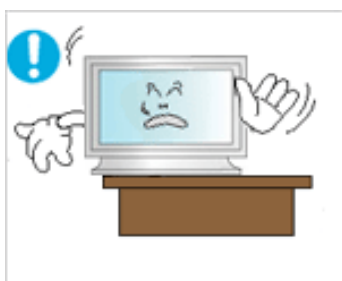

Pri instalaciji proizvoda u vitrinu ili u zatvorenu policu uverite se da prednji donji deo ne izviruje izvan vitrine ili police.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Upotrebite vitrinu ili policu odgovarajuće veličine za proizvod.



NEMOJTE DA POSTAVLJATE SVEĆE, SREDSTVO ZA ODBIJANJE KOMARACA, CIGARETE NITI DRUGA GREJNA TELA BLIZU PROIZVODA.

- U suprotnom, može doći do požara.



Grejna tela držite što dalje od kabla za napajanje monitora.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Ne instalirajte uređaj na mestu sa slabom ventilacijom kao što su polica za knjige ili ormar.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.



Kada spuštate proizvod, učinite to pažljivo.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.




Proizvod nemojte stavljati na pod tako da bude okrenut prednjom stranom nadole.

- U suprotnom, može da dođe do oštećenja ekrana.




Vodite računa da nosač za zid postavlja ovlašćena kompanija za montažu.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Vodite računa da montirate predviđeni model nosača za zid.

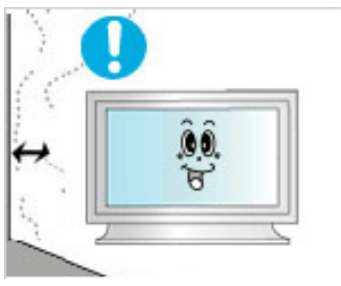

Instalirajte proizvod na mesto sa dobrim provetravanjem. Uverite se da je proizvod udaljen bar 10 cm od zida.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.

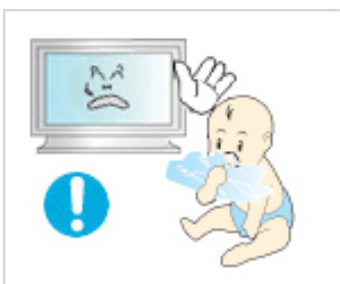

Obavezno držite vinil od pakovanja van domašaja dece.

- U suprotnom, to može da izazove ozbiljne povrede (gušenje) ako se deca budu igrala njim.




Ako se visina monitora može podešavati, na postolje nemojte stavljati nikakav predmet ili deo tela dok spuštate monitor.

- To može prouzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.


Čišćenje

Kućište monitora i površinu TFT-LCD ekrana čistite blago pokvašenom mekanom tkaninom.

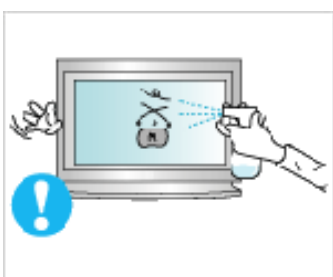

Nemojte direktno da prskate sredstvo za čišćenje na površinu proizvoda.

- U suprotnom, to može da izazove poremećaj boje ili promenu strukture, a može da dođe i do ljuštenja površine ekrana.

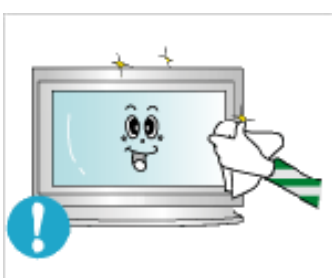

Čistite proizvod samo pomoću mekane tkanine i sredstva za čišćenje monitora. Ako morate da upotrebite sredstvo za čišćenje koje nije namenjeno za čišćenje monitora, rastvorite ga u vodi u razmeri 1 prema 10.



Za čišćenje priključaka za napajanje ili uklanjanju prašine iz utičnice upotrebite suvu tkaninu.

- U suprotnom, može doći do požara.



Pri čišćenju proizvoda, obavezno isključite kabl za napajanje.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Pri čišćenju uređaja, isključite napajanje i očistite ga mekom suvom krpom.

- (Nemojte da koristite hemikalije poput voska, benzola, alkohola, razređivača, sredstva za odbijanje komaraca, maziva i sredstva za čišćenje.) To može da utiče na pojavu promena na površini uređaja i na ljuštenje nalepnica sa obaveštenjima.



Pošto kućište uređaja može lako da se ogrebe, koristite samo preporučenu tkaninu.

- Upotrebite samo preporučenu tkaninu i malo vode. Pošto može da dođe do grebanja uređaja ako se na tkanini nalaze strani materijali, obavezno je temeljno istresite pre upotrebe.



Pri čišćenju uređaja, nemojte da nanosite vodu direktno na kućište.

- Uverite se da voda ne prodire u uređaj i da uređaj nije mokar.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara ili kvara.

Ostalo




Ovaj proizvod koristi visoki napon. Nemojte samo da rastavljate proizvod, da ga popravljate niti da ga menjate.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara. Ako je potrebna popravka uređaja, obratite se servisnom centru.



Ako iz uređaja dopire čudan miris, čudan zvuk ili dim, odmah ga isključite iz naponske utičnice i obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

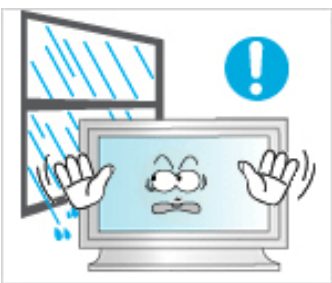

Ne montirajte proizvod na mestima izloženim vlazi, prašini, dimu, vodi niti unutar automobila.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Ako ispustite uređaj ili ako se njegovo kućište polomi, isključite ga i isključite kabl za napajanje. Obratite se servisnom centru.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte da dodirujete kabl za napajanje niti kabl od antene dok grmi i seva.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.

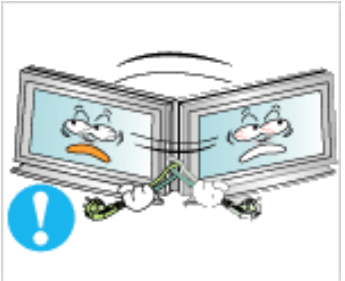

Nemojte da podižete proizvod niti da ga pomerate napred-nazad ili levo-desno tako što držite samo kabl za napajanje ili signalne kablove.

- U suprotnom, može da dođe do pada i električnog šoka, oštećenja proizvoda ili požara usled oštećenja kabla.



Vodite računa da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ili zavesom.

- U suprotnom, može doći do požara usled rasta unutrašnje temperature.



Nemojte da postavljate posude sa vodom, vaze, saksije, bočice sa lekovima niti metalne predmete na uređaj.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- To može da dovede do kvara, strujnog udara ili požara.




Nemojte da koristite niti da držite zapaljive spreje i zapaljive materijale u blizini uređaja.

- U suprotnom, može doći do eksplozije ili požara.



U uređaj (ulazne i izlazne terminale itd.) nemojte umetati metalne predmete poput štapića za jelo, novčića, žica ili svrdla, niti zapaljive predmete poput papira i šibica.

- Ako dođe do prodiranja vode ili nekog stranog materijala u uređaj, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.
- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

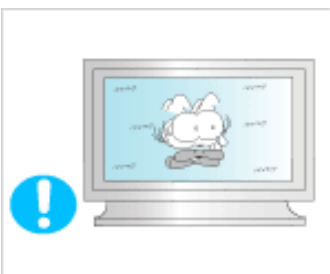

Ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika, može da dođe do pojave zadržavanja slike ili fleka.

- Ako uređaj nećete koristiti duže vreme, postavite ga u režim spavanja ili upotrebite pokretni čuvar ekrana.



Postavite rezoluciju i frekvenciju koja je odgovarajuća za uređaj.

- U suprotnom može da dođe do oštećenja vida.




Pri upotrebi slušalica nemojte da koristite preveliku jačinu zvuka.

- Prejak zvuk može da izazove oštećenje sluha.



Nemojte da sedite preblizu proizvodu kako biste izbegli naprezanje očiju.

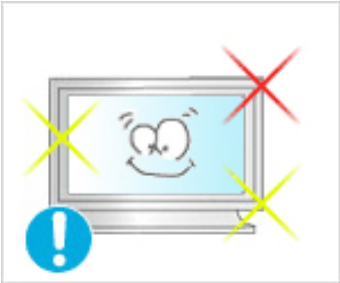


Odmorite se najmanje pet (5) minuta nakon svakih sat vremena upotrebe monitora..

Na ovaj način se smanjuje zamaranje očiju.




Ne instalirajte ga na nestabilnom mestu kao što je nestabilna polica, neravnoj površini niti na mestu izloženom vibracijama.

- U suprotnom, uređaj može pasti što može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.
- Ako proizvod koristite na mestu koje je izloženo vibracijama, postoji opasnost od oštećenja proizvoda i javljanja požara.

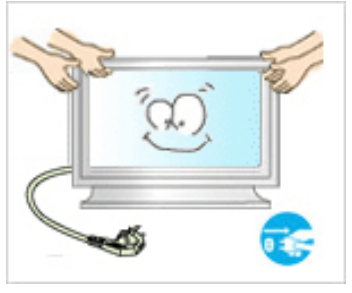

Pri pomeranju proizvoda, isključite ga i isključite kabl za napajanje, kabl za antenu i sve kablove koji su priključeni na uređaj.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.

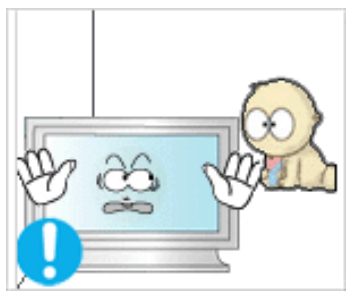


Uverite se da se deca ne oslanjaju na uređaj niti da se na njega penju.

- Uređaj može pasti i izazvati telesne povrede ili smrt.



Ako ne planirate da koristite uređaj duže vreme, isključite kabl za napajanje iz utičnice.

- U suprotnom, to može da izazove pregrevanje ili požar izazvan prašinom, strujnim udarom ili curenjem struje.

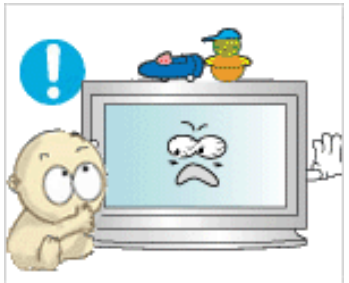


Na uređaj nemojte da postavljate teške predmete, igračke niti slatkiše, poput kolača itd. koji bi mogli da privuku pažnju dece.

- Deca mogu da se uhvate za uređaj i da ga obore, što može da izazove telesne povrede, pa čak i sa fatalnim ishodom.



Pazite da deca ne stavljaju bateriju u usta nakon njenog vađenja iz daljinskog upravljača. Postavite bateriju na mesto koje deca ne mogu da dohvate.

- Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.

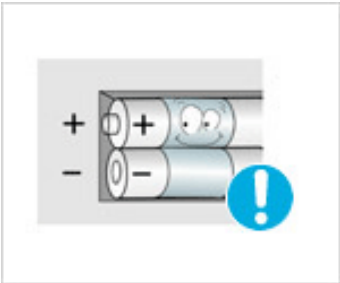


Prilikom zamene baterije, umetnite je vodeći računa o polaritetu (+, -).

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterije ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.




Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti nove i korišćene baterije.

- U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja usled curenja unutrašnje tečnosti.

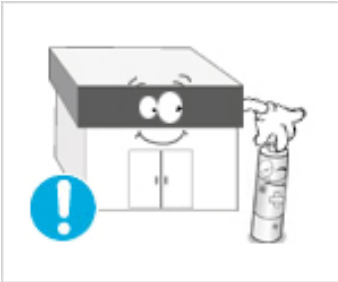


Baterije (i punjive baterije) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja. Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.

- Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

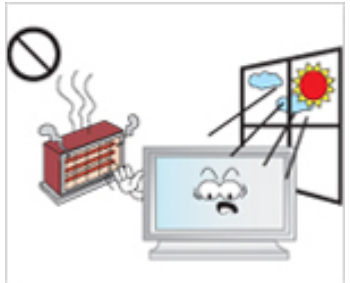

Nemojte da postavljate uređaj na mesto koje je izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti niti blizu bilo kakvog izvora toplote.

- To može da smanji životni vek uređaja, a može da izazove i požar.

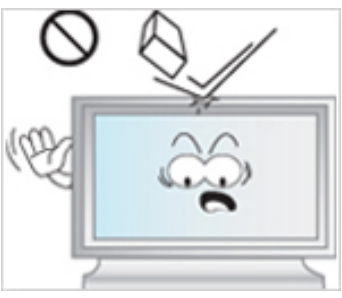

Nemojte da ispuštate objekte na uređaj niti da udarete uređaj na bilo koji način.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.




Nemojte koristiti ovlaživač u blizini proizvoda.

- U suprotnom, može doći do strujnog udara ili požara.



Ako dođe do curenja gasa, nemojte da dodirujete uređaj niti priključak za napajanje nego odmah provetrite prostoriju.

- Ako dođe do varničenja, to može da izazove eksploziju ili požar.

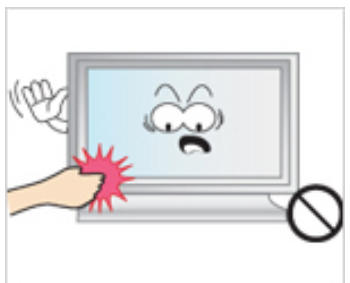

Ako je uređaj uključen duže vreme, ekran će postati vruć. Ne dodirujte ga.




Sitni pribor držite na mestu koje je van domašaja dece.



Obratite pažnju pri podešavanju ugla pod kojim stoji uređaj i podešavanju visine postolja.

- To može da izazove telesne povrede usled prikliještenja ruke ili prstiju.
- Takođe, ako previše nagnete uređaj, on može da padne i da izazove telesne povrede.

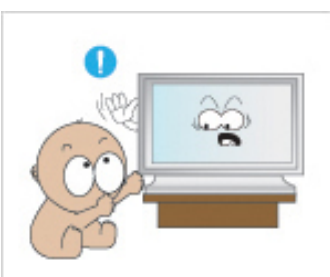

Ne montirajte proizvod na mestima u domašaju dece.

- U suprotnom, uređaj može pasti i izazvati telesne povrede.
- Pošto je prednji deo proizvoda težak, montirajte proizvod na ravnoj i stabilnoj površini.



Na proizvod ne stavljajte teške predmete.

- To može dovesti do telesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.

Uvod

Sadržaj paketa


Napomena

Proverite da li se sledeće stavke nalaze u kompletu sa LCD monitorom.

Ako nešto nedostaje, obratite se distributeru.

Obratite se lokalnom distributeru za kupovinu dodatnog pribora.


Provera sadržaja pakovanja

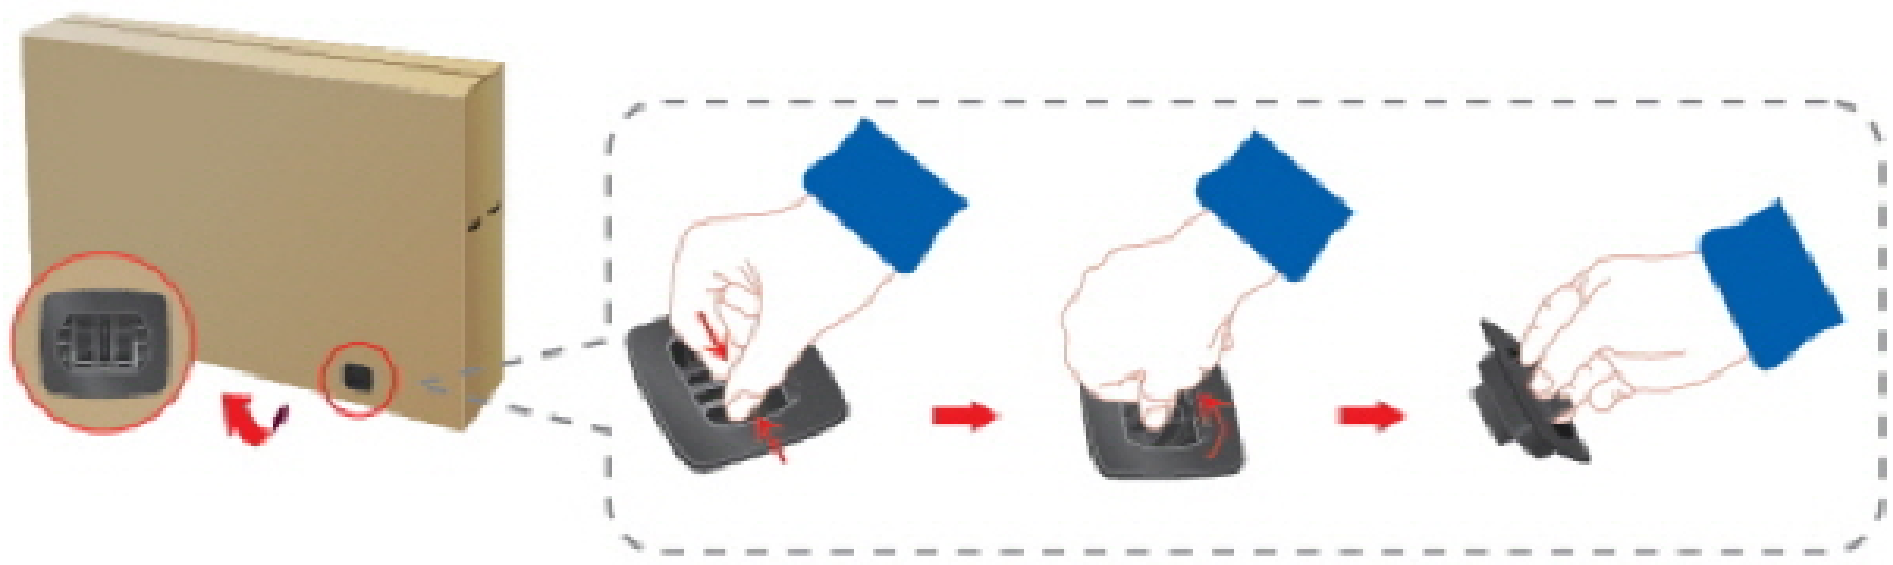

Otključajte kutiju za pakovanje, kao što je prikazano na gornjoj slici.



Podignite pakovanje tako što ćete uhvatiti udubljenja sa obe strane kutije.

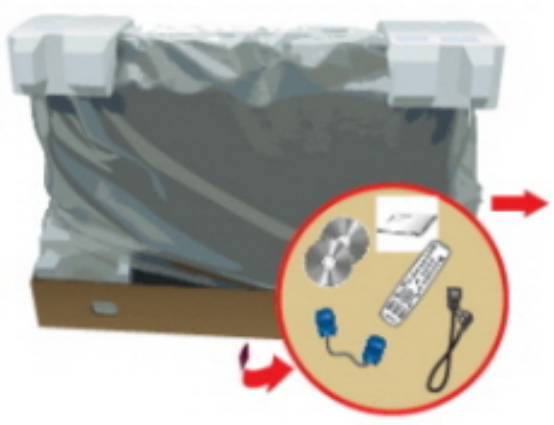

Proverite sadržaja pakovanja.



Uklonite stiropor i vinilski prekrivač.

Napomena

- Nakon otpakivanja obavezno proverite sadržaj pakovanja.
- Sačuvajte pakovanje u slučaju da se javi potreba za njegovim naknadnim premeštanjem.

Raspakivanje



LCD ekran

Priručnici




Vodič za brzo postavljanje




Garancijska kartica

(nije dostupno na svim lokacijama)



Korisnički priručnik



CD sa softverom **MagicInfo**,CD sa priručnikom za **MagicInfo**

(važi samo za model UXN-2)

Kablovi



Kabl za napajanje

Ostalo




Daljinski upravljač

(BP59-00138A)



Baterije (AAA X 2)

(nije dostupno na svim lokacijama)




Adapterski priključak BNC na RCA

(važi samo za model UX-2)

Prodaje se odvojeno



D-Sub kabl




DVI kabl



LAN kabl

(važi samo za model UXN-2)

Prodaje se odvojeno



KOMPLET za postavljanje na zid




RGB-na-BNC kabl



BNC-na-BNC kabl

(važi samo za model UX-2)

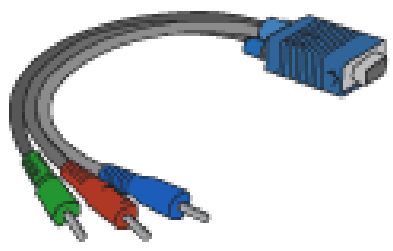


RGB-na-Komponentni kabl



KOMPLET polupostolja

Vaš LCD monitor

Prednja strana

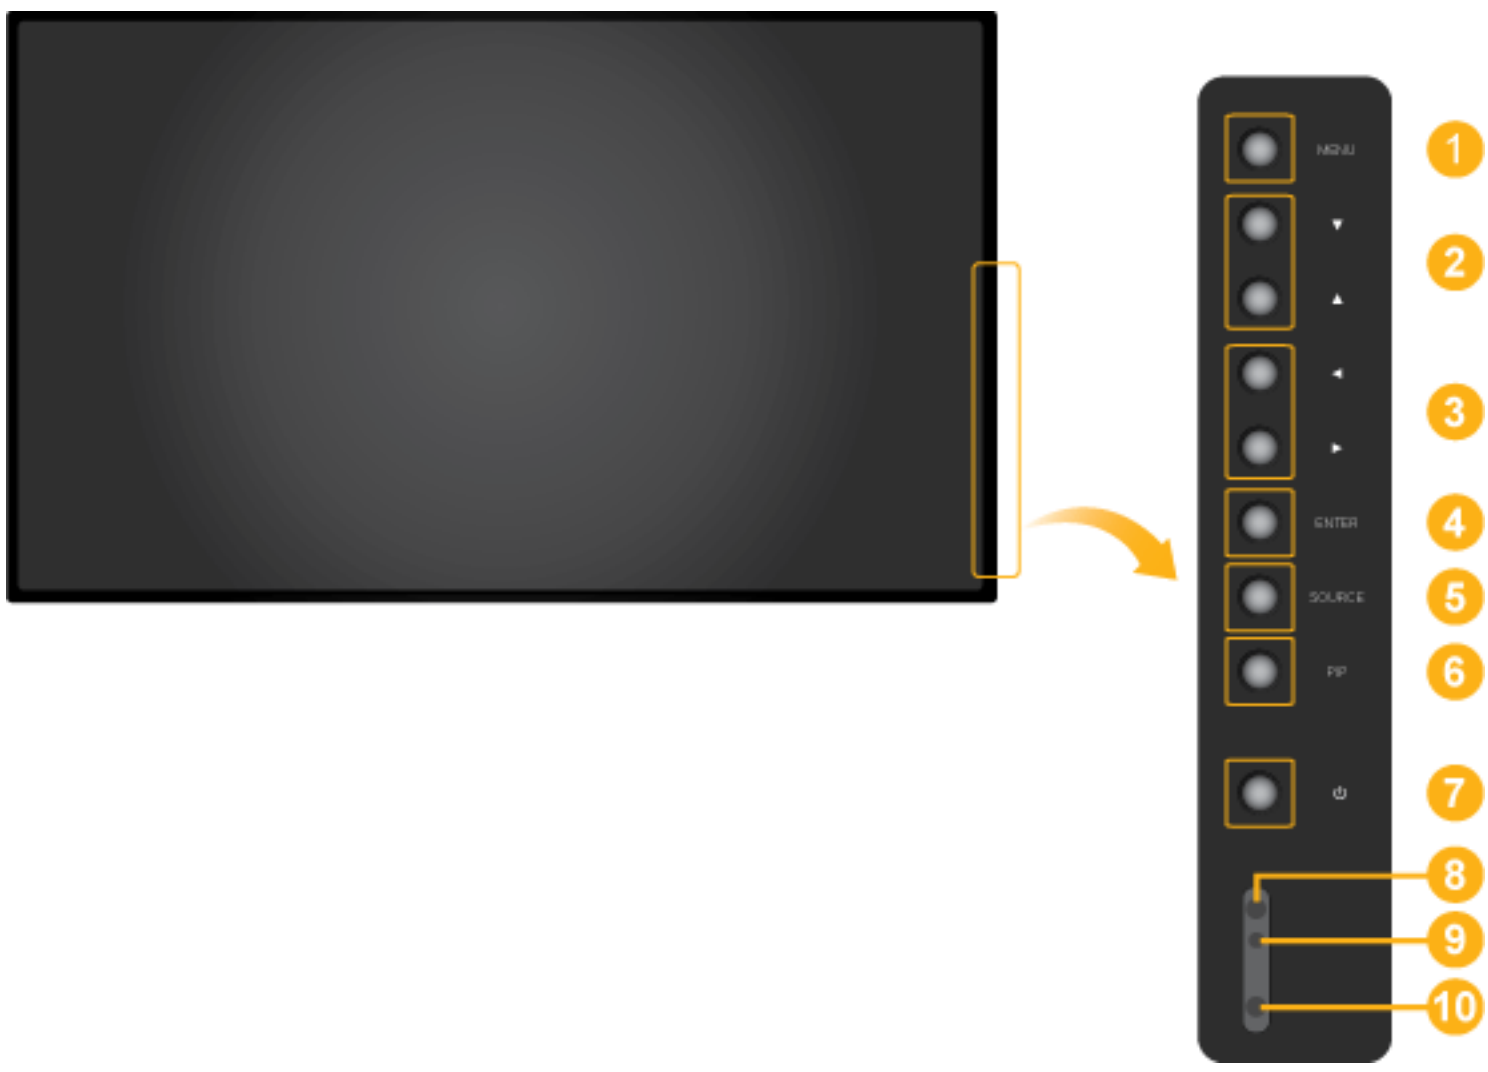

1 *Dugme MENU [MENU]*

Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija. Takođe služi za izlaz iz menija na ekranu ili povratak na prethodni meni.

2 *Navigaciona dugmad (nagore i nadole)*

Vertikalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

3 *Dugmad za podešavanje (nalevo i nadesno) / dugmad za podešavanje jačine zvuka*

Horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju. Kada na ekranu nema menija, pritisnite ovo dugme za podešavanje jačine zvuka.

4 *Dugme ENTER [ENTER]*

Aktivira označenu stavku menija.

5 *Dugme SOURCE [SOURCE]*

Prebacuje sa režima PC u režim Video. Izbor ulaznog priključka na koji je povezan spoljni uređaj.

[**PC**] → [**DVI**] → [**AV**] → [**Component**] → [**HDMI**] → [**MagicInfo**]

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

6 *Dugme PIP*

Pritisnite dugme PIP za uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

Nije moguće preklapanje više od jedne slike u slici zbog toga što BNC i komponentni priključak koriste isti terminal.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
- **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
- **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
- **Component** : **PC**
- **HDMI** : **PC** / **BNC**

7 *Dugme za napajanje [⏻]*

Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje LCD monitora.

8 *Senzor za osvetljenost (opcionalno)*

Automatski prepoznaje nivo osvetljenosti u okolini i podešava vrednost u skladu sa tim.

Napomena

This function is activated only on the models equipped with an auto brightness sensor.

9 *Indikator napajanja*

Označava da je aktiviran režim Ušteda energije tako što trepće zeleno

Napomena

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Da biste uštedeli energiju, podesite LCD monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.


10 *Senzor daljinskog upravljača*

Usmerite daljinski upravljač prema ovom mestu na LCD monitoru.

Zadnja strana

Napomena

Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Spajanje kablova u poglavlju Podešavanje. Konfiguracija LCD monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela LCD monitora.

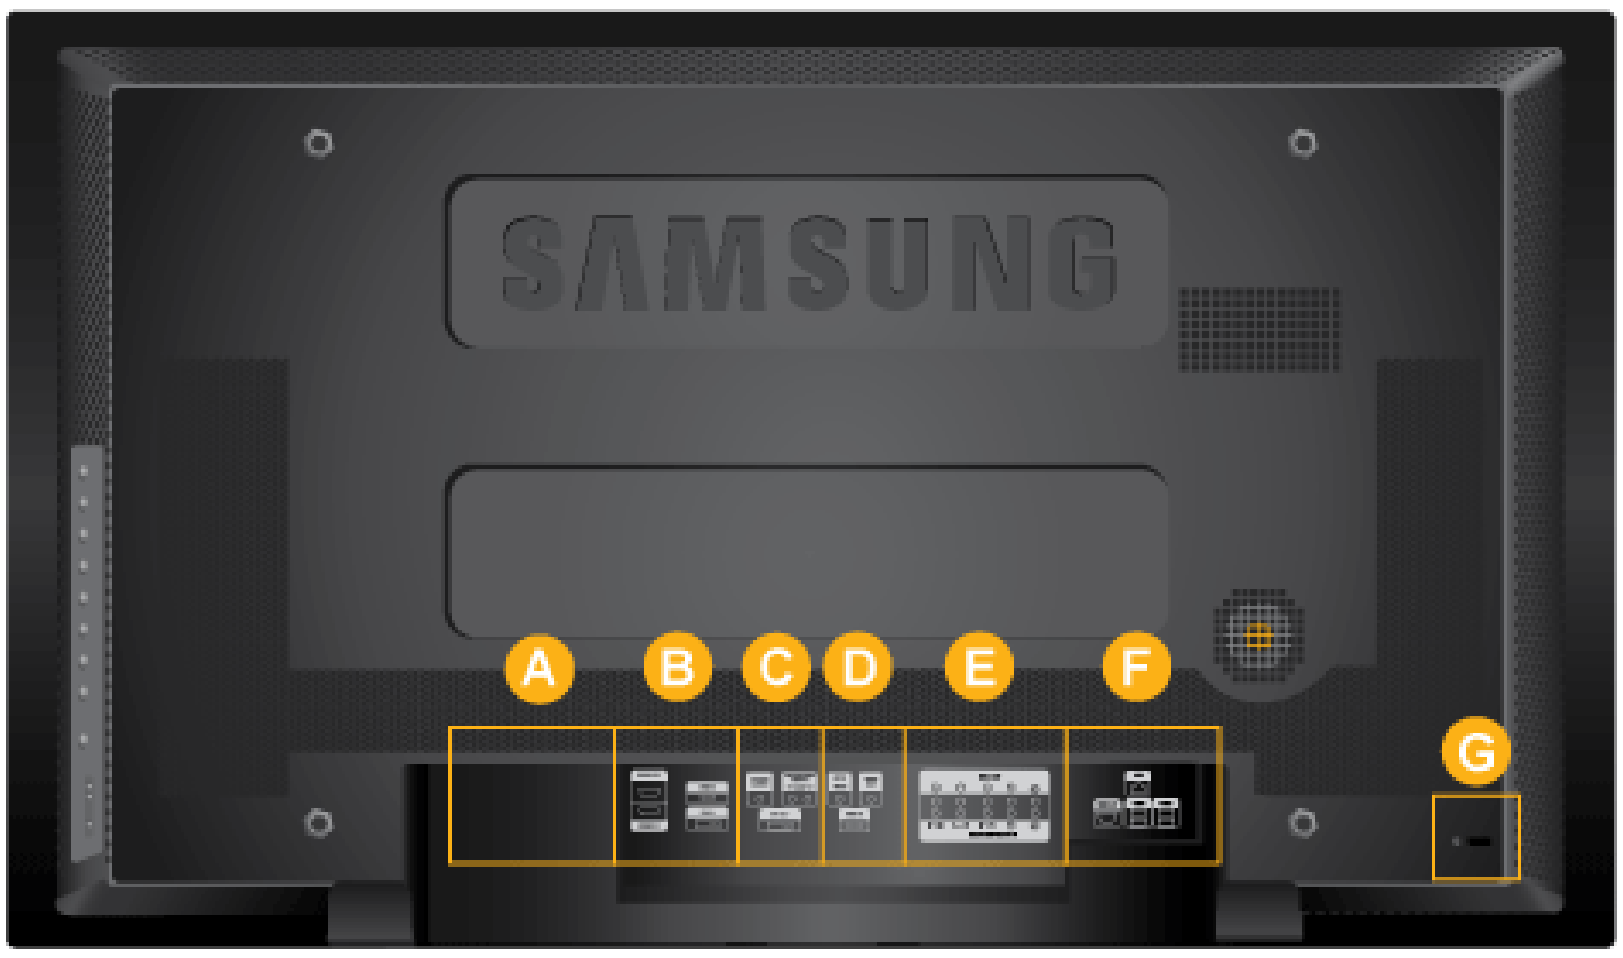


Napomena

E (važi samo za model UX-2)

F (važi samo za model UXN-2)

A

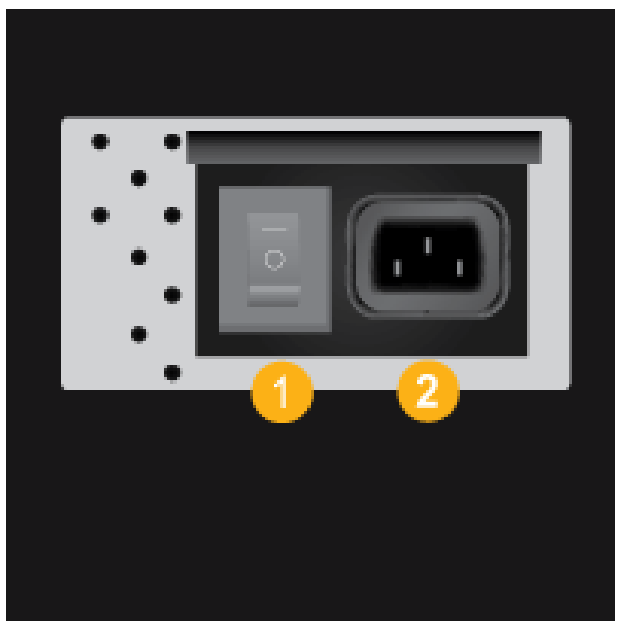


1 *POWER S/W ON [│] / OFF [O]*

Uključuje/isključuje LCD monitor.

2 *POWER*

Kabl za napajanje se uključuje u LCD monitor i u zidnu utičnicu.

B

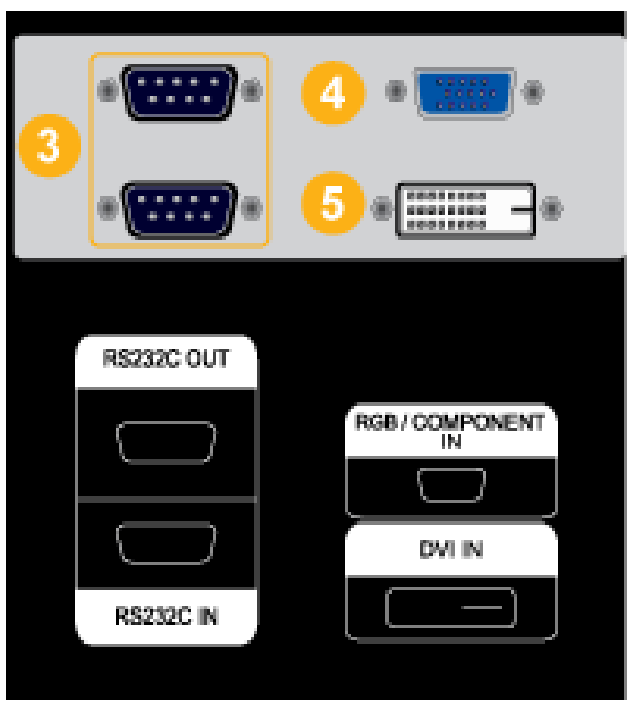

3 *RS232C OUT/IN (RS232C serijski PORT)*

MDC (Multiple Display Control) programski priključak

4 *RGB/COMPONENT IN (BNC/komponentni terminal za priključivanje (ulaz))*


- Pomoću D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) – režim PC (analogni računarski)

- Povežite priključak RGB/COMPONENT IN na monitoru sa komponentnim priključkom na spoljnom uređaju pomoću kabla D-SUB-na-KOMPONENTNI.
- Povežite priključak RGB/COMPONENT IN na monitoru sa BNC priključkom na računaru pomoću kabla D-SUB-na-BNC.

5 *DVI IN (PC-Video terminal za priključivanje)*

Pomoću DVI kabla (DVI-D-na-DVI-D) – režim DVI (digitalni računarski)

C

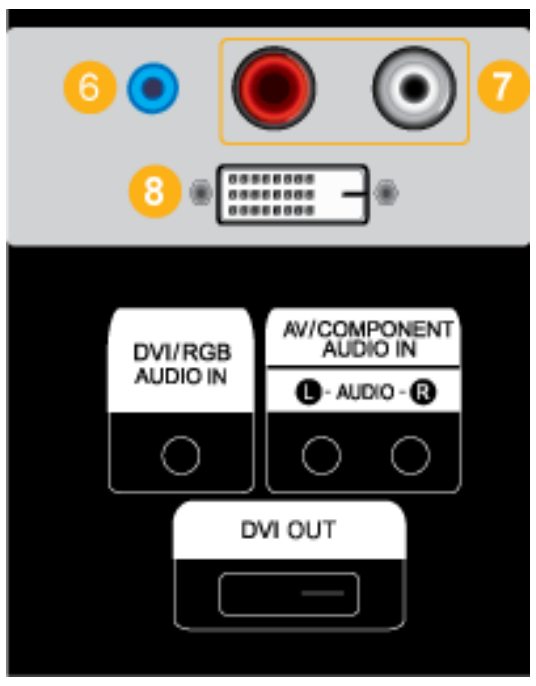

6 *DVI/RGB/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/HDMI(PC) audio terminal za priključivanje (ulaz))*

7 *AV/COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO-R]*

Povežite priključak sa DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na priključak [L-AUDIO - R]na LCD monitoru.


8 *DVI OUT*

- Povežite dva monitora pomoću DVI kabla.
- Povežite priključak DVI OUT na monitoru sa priključkom HDMI IN na drugom monitoru pomoću kabla DVI-na-HDMI.
- DVI, HDMI i mrežni signali koji se šalju putem DVI OUT priključka prikazuju se na drugom monitoru koji poseduje priključak DVI IN.

Napomena

Moguće je povezati do 6 Full HD ili 10 HD monitora (može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda).

D

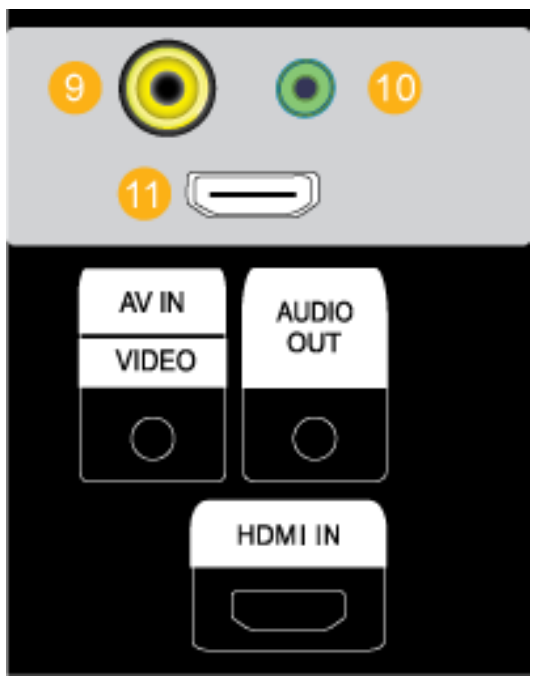

9 *AV IN [VIDEO]*

Povežite priključak [VIDEO] na monitoru sa video izlazom na spoljnom uređaju pomoću VIDEO kabla.

10 *AUDIO OUT*


Izlazni terminal za slušalice.

11 *HDMI IN*

Povežite HDMI priključak sa zadnje strane LCD monitora i HDMI priključak digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.

Postoji podrška za HDMI kabl do verzije 1.0.

E

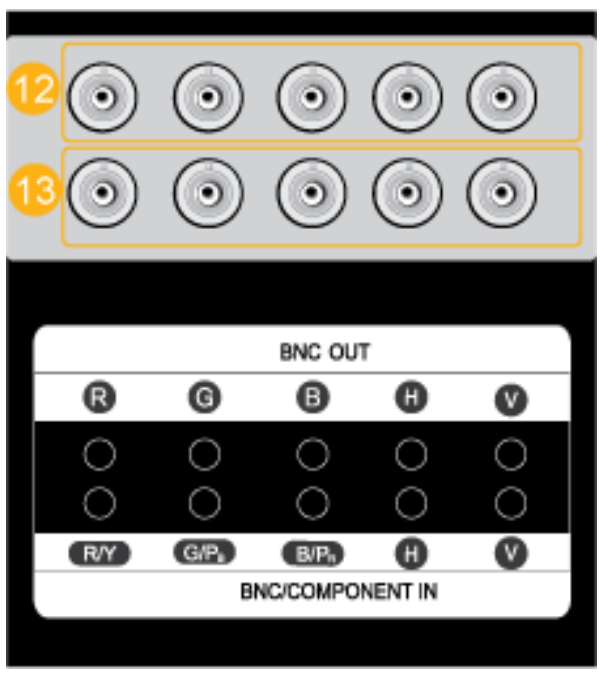

12 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (BNC terminal (izlaz))*

BNC (analogna PC) veza: povezivanje R, G, B, H, V portova.

Broj LCD monitora koji se mogu priključiti na loopout varira u zavisnosti od kablova, izvora signala itd. Može se priključiti i do deset LCD monitora ukoliko se koriste kablovi bez smanjenja kvaliteta izvora signala.(možda ne postoji podrška u zavisnosti od upotrebljenog kabla).

Napomena

(važi samo za model UX-2)

13 *(BNC/komponentni terminal za priključivanje (ulaz))*

U slučaju povezivanja putem komponentnog priključka pogledajte donje specifikacije za ulazne priključke.


[R/Y, G/P$_B$, B/P$_R$, H, V]

- [R/Y] --> Crveni priključak
- [G/P$_B$] --> Zeleni priključak
- [B/P$_R$] --> Plavi priključak

Napomena

važi samo za model UX-2.

F

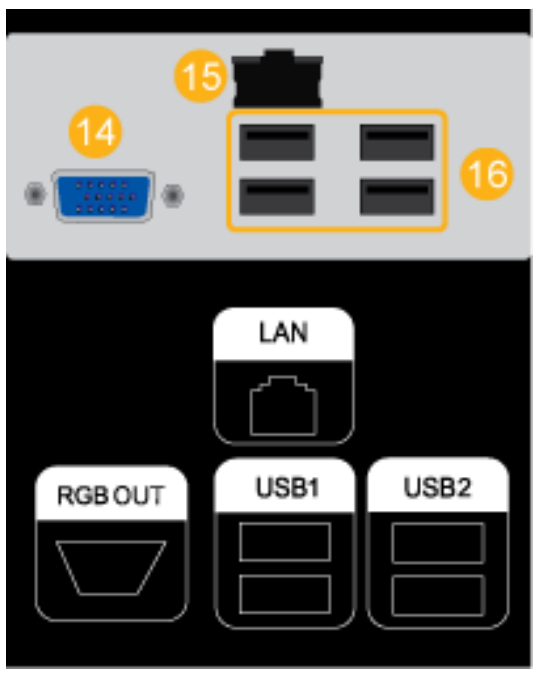

14 *RGB OUT*

Napomena

važi samo za model UXN-2.

15 *LAN (LAN terminal za priključivanje)*

Napomena

važi samo za model UXN-2.

16 *USB1,USB2 (USB terminal za priključivanje)*


Kompatibilno sa tastaturom/mišem, uređajem za skladištenje podataka.

Napomena

važi samo za model UXN-2.

G



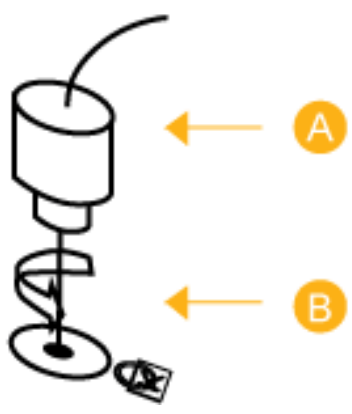

Kensington Lock

Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno. Izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od ilustracije, zavisno od proizvođača. Za uputstva o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington lock, pogledajte priručnik koji ste dobili uz njega. Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.

Napomena

Kensington Lock može imati različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

Upotreba uređaja Kensington Lock protiv krađe

1. Umetnite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na LCD ekranu B i okrenite ga u smeru za zaključavanje A.
2. Povežite kabl Kensington Lock uređaja.
3. Pričvrstite Kensington Lock za sto ili neki drugi težak nepomičan predmet.


Napomena

Pogledajte odeljak Povezivanje kablova za više informacija o povezivanju kablova.

Daljinski upravljač

Napomena

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i neki drugi elektronski uređaj koji radi u blizini LCD monitora i izazvati kvar zbog ometanja frekvencije.

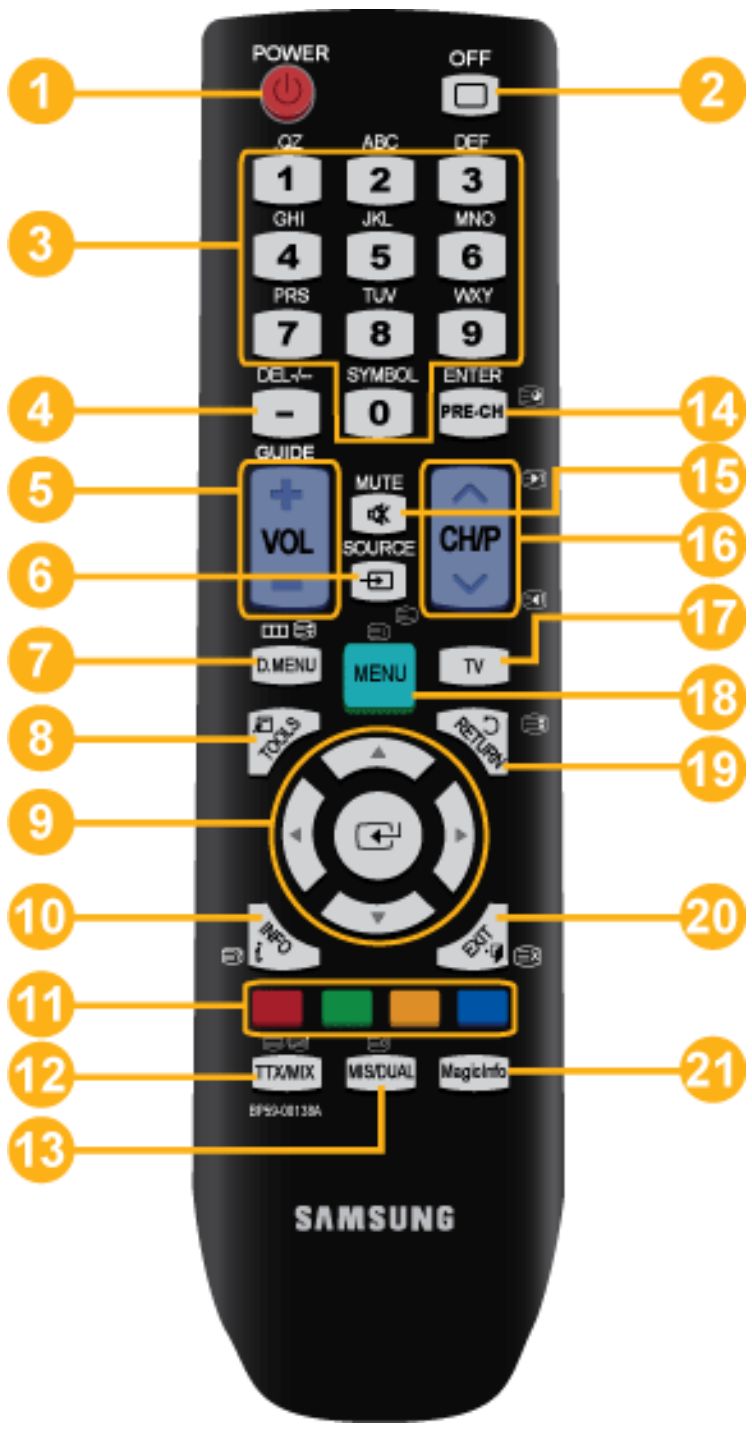

1. POWER
2. OFF
3. Numerička dugmad
4. Dugme DEL -/-- / GUIDE
5. + VOL -
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Dugmad gore-dole levo-desno
10. INFO
11. DUGMAD U BOJI
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER	Služi za uključivanje uređaja.
2. OFF	Služi za isključivanje uređaja.
3. Numerička dugmad	Pritisnite za menjanje kanala.
4. Dugme DEL -/-- / GUIDE	Dugme „-“ služi za izbor digitalnih kanala. Prikaz elektronskog TV vodiča (EPG). - Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

5. + VOL -

Podešava jačinu zvuka.

6. SOURCE

Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE.

Promena postavke SOURCE je dozvoljena samo za spoljne uređaje koju su trenutno priključeni na LCD monitor.

7. D.MENU

Prikaz DTV menija

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

8. TOOLS

Služi za brzi izbor funkcija koje se najčešće koriste.

9. dugmad gore-dole levo-desno

Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

10. INFO

Trenutne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

11. DUGMAD U BOJI

Pritisnite da biste dodali ili obrisali kanale, te da biste sačuvali kanale u listi omiljenih kanala u okviru menija „Lista kanala".

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

12. TTX/MIX

TV kanali nude informativne servise u pisanom formatu putem teleteksta.

- Dugmad za teletekst



- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

13. MTS/DUAL

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.

MTS-

Možete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.

	Tip zvuka	MTS/S_Mode	Podrazumevani
FM stereo	Mono	Mono	Ručna promena
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/ NICAM STEREO mogu da se uključe u zavisnosti od tipa emitovanja putem dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču za vreme gledanja televizije.

14. ENTER/PRE-CH

Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

- Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.


15. MUTE	Privremeno pauzira (uklanja) reprodukciju zvuka. Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana. Reprodukcija zvuka se nastavlja ako pritisnete MUTE ili - VOL + u režimu Bez zvuka.
16. CH/P	Služi za izbor kanala u režimu **TV**. - Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.
17. TV	Direktan izbor TV režima. - Ova funkcija ne radi na ovom LCD monitoru.
18. MENU	Služi za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija ili za zatvaranje menija za podešavanje.
19. RETURN	Povratak na prethodni meni.
20. EXIT	Izlaz iz menija.
21. MagicInfo	Dugme za brzo pokretanje MagicInfo .

Povezivanje


Povezivanje sa računarom

Napomena

Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.

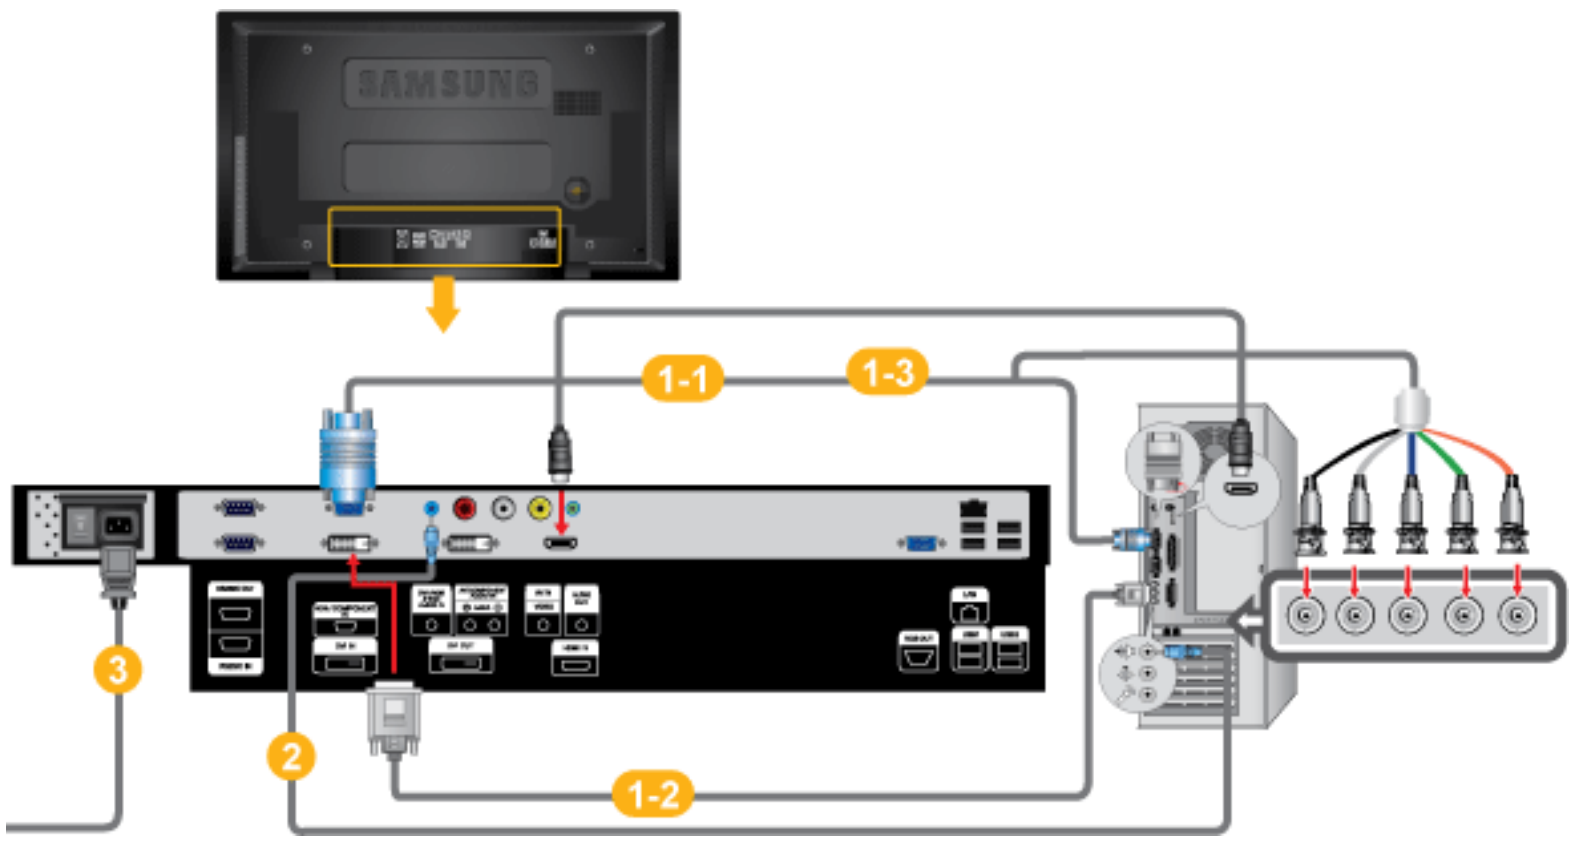

(400UXN-2,460UXN-2)

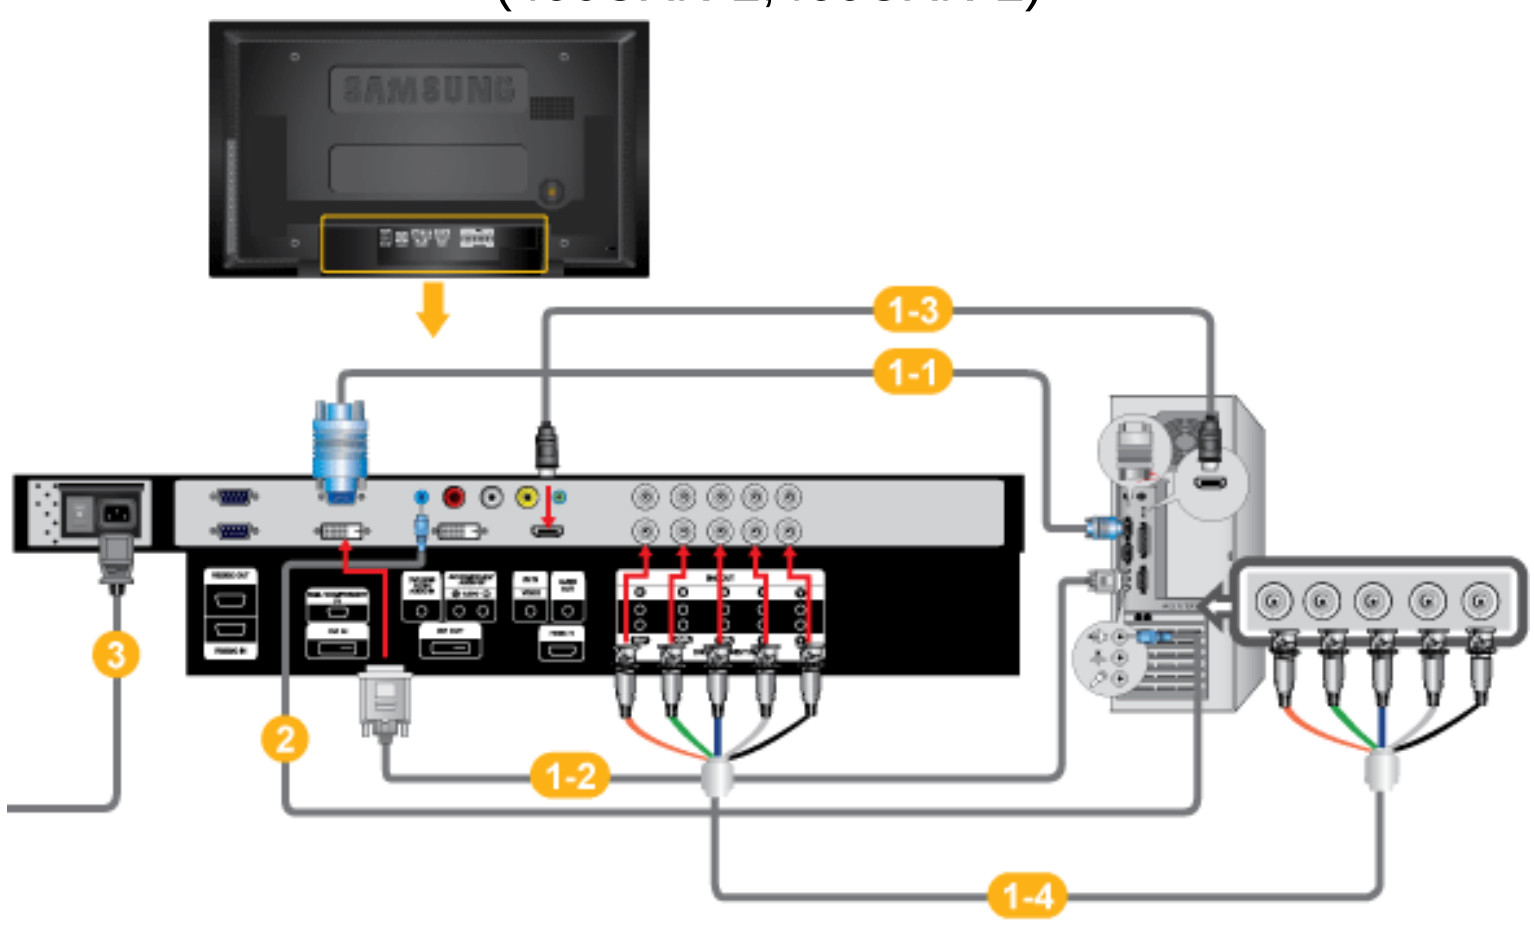


(400UX-2,460UX-2)

1. Postoji nekoliko načina za povezivanje računara sa monitorom. Odaberite jednu od sledećih opcija.


   1-1 Korišćenje D-sub (analognog) priključka za video karticu.

   - Spojte D-sub sa 15-pinskim RGB priključkom na zadnjoj strani LCD monitora i 15-pinskim D-sub priključkom na računaru.

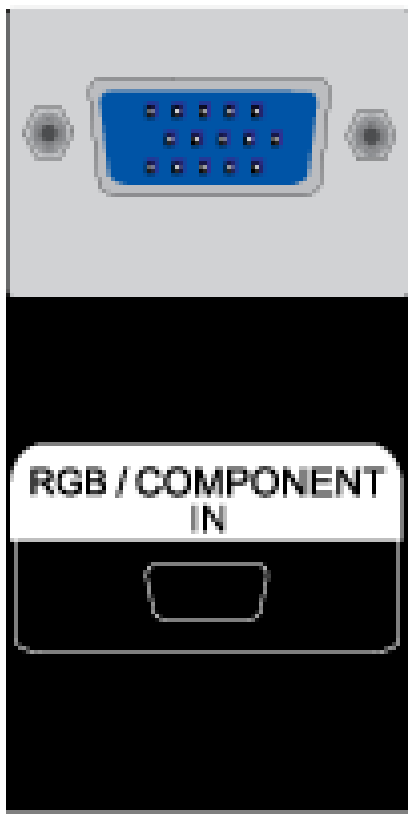


1-2 Korišćenje DVI (digitalnog) priključka za video karticu.

- Spojte DVI kabl sa DVI priključkom na zadnjoj strani LCD monitora i DVI priključkom na računaru.

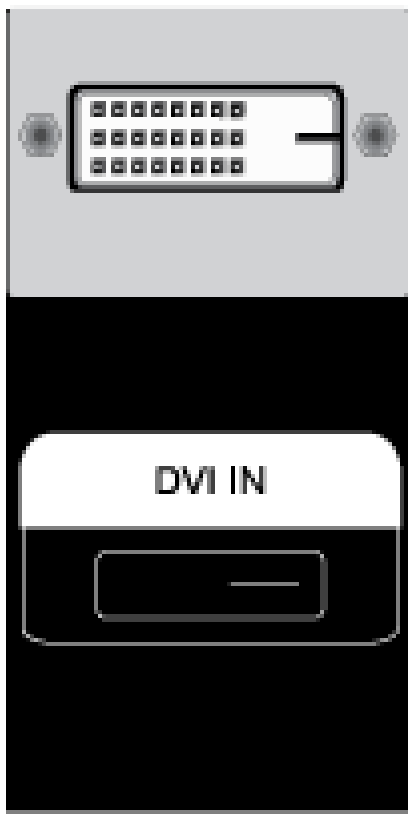

1-3 Pomoću HDMI (digitalni) izlaza na grafičkoj kartici.

- Povežite priključak HDMI IN na monitoru sa HDMI priključkom na računaru pomoću HDMI kabla.

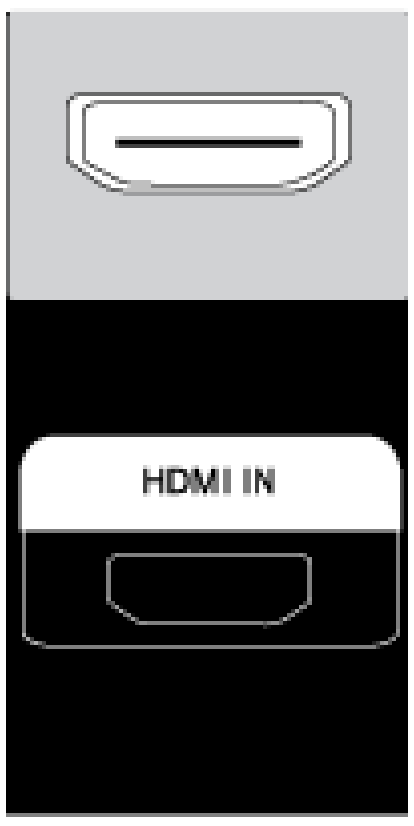


Napomena

Prilikom povezivanja sa računarom pomoću HDMI kabla, obavezno izaberite **HDMI** u **Source List** i u **Edit Name** pre nego što izaberete **PC** ili **DVI** uređaj kako biste omogućili ispravnu reprodukciju slike i zvuka sa ra-

čunara. Imajte u vidu to da je reprodukcija zvuka moguća samo u slučaju povezivanja u skladu sa opcijom 2 u nastavku.

1-4 Korišćenje BNC (analognog) konektora za video karticu. (važi samo za model UX-2)

- Povežite priključak BNC/COMPONENT IN na monitoru sa BNC priključkom na računaru pomoću kabla BNC-na-BNC.

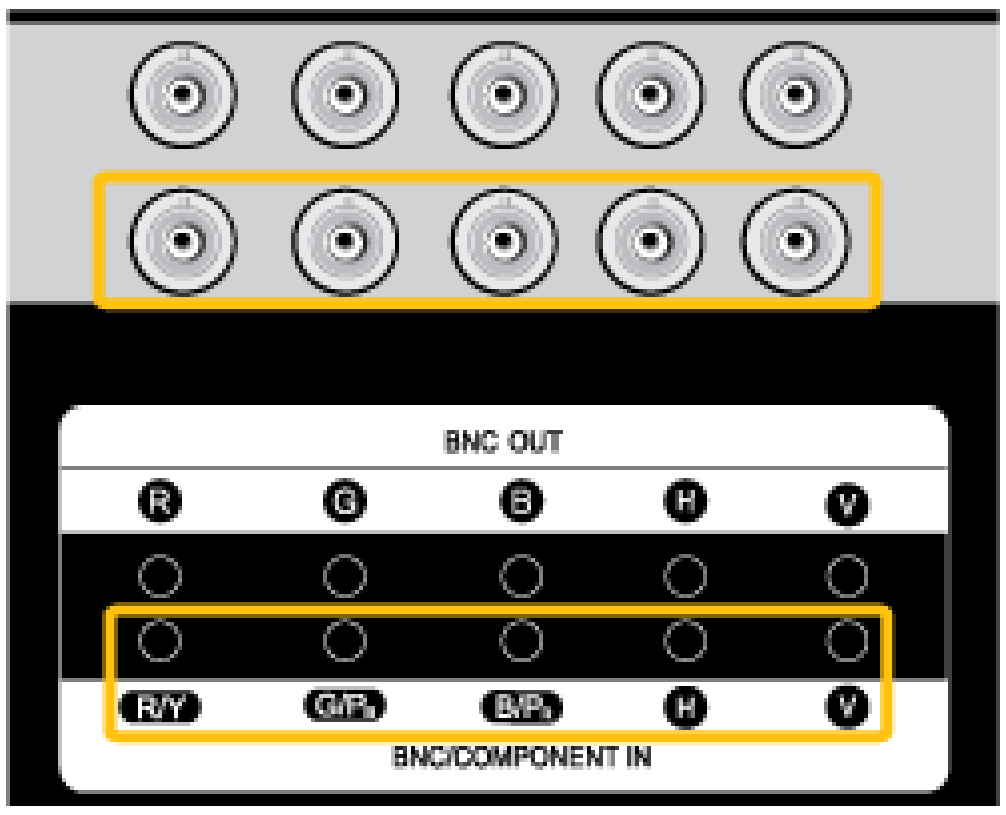

2 Priključite audio kabl za LCD monitor na audio priključak sa zadnje strane LCD monitora.

3 Priključite kabl za napajanje LCD monitora na priključak za napajanje sa zadnje strane LCD monitora. Uključite glavni prekidač za napajanje.

Napomena


- Uključite računar i LCD monitor.
- Nazovite lokalni servisni centar kompanije SAMSUNG Electronics da biste kupili dodatne delove.

Povezivanje drugih uređaja

Napomena

- Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.
- Konfiguracija LCD monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela LCD monitora.

Priključivanje AV uređaja

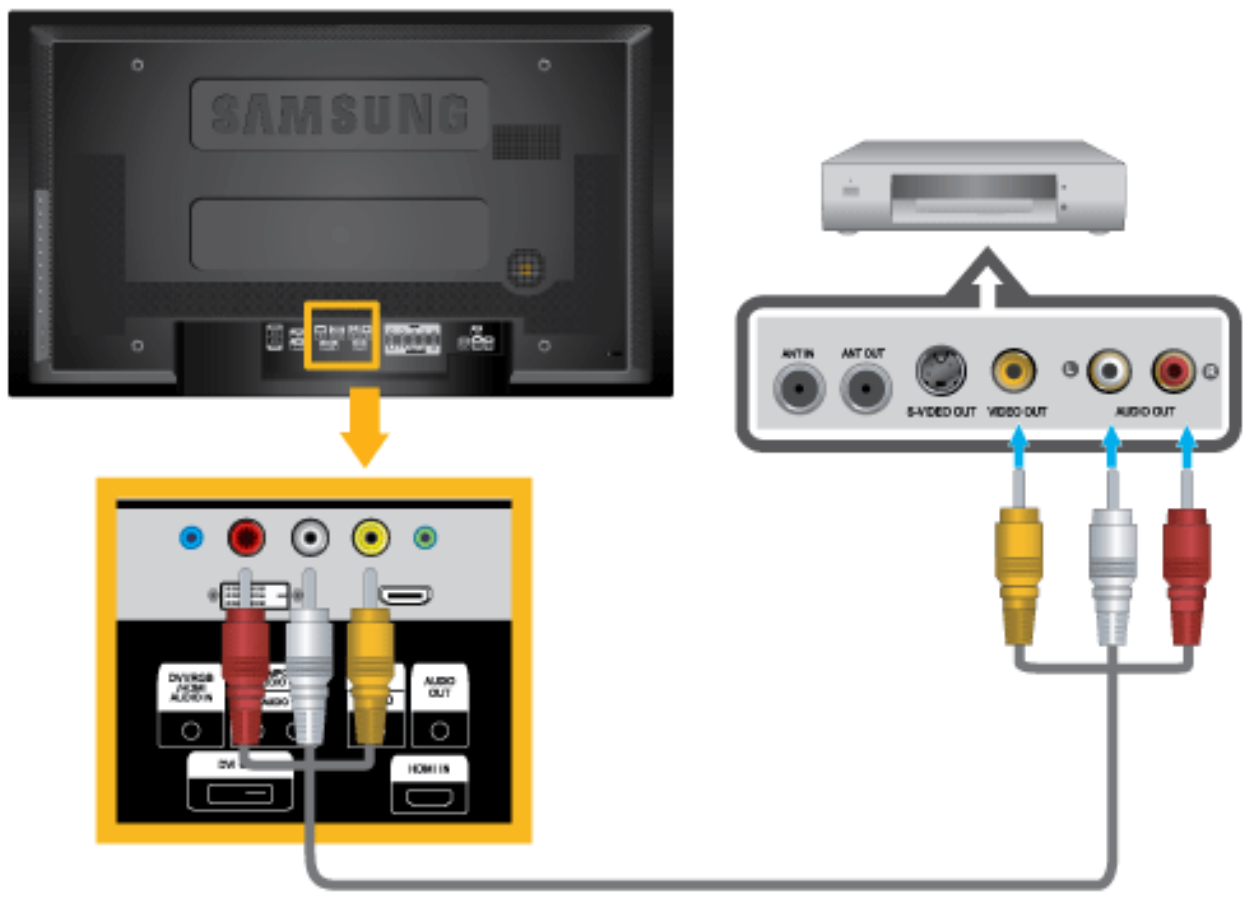


1. Povežite priključke Video i [R-AUDIO-L] na DVD plejeru, video rikorderu ili DTV Set-Top Box uređaju sa priključcima Video i [R-AUDIO-L] na LCD monitoru.

2. Pokrenite DVD plejer, video rikorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.

3. Izaberite **AV** pomoću SOURCE .

Povezivanje pomoću kabla BNC-na-BNC

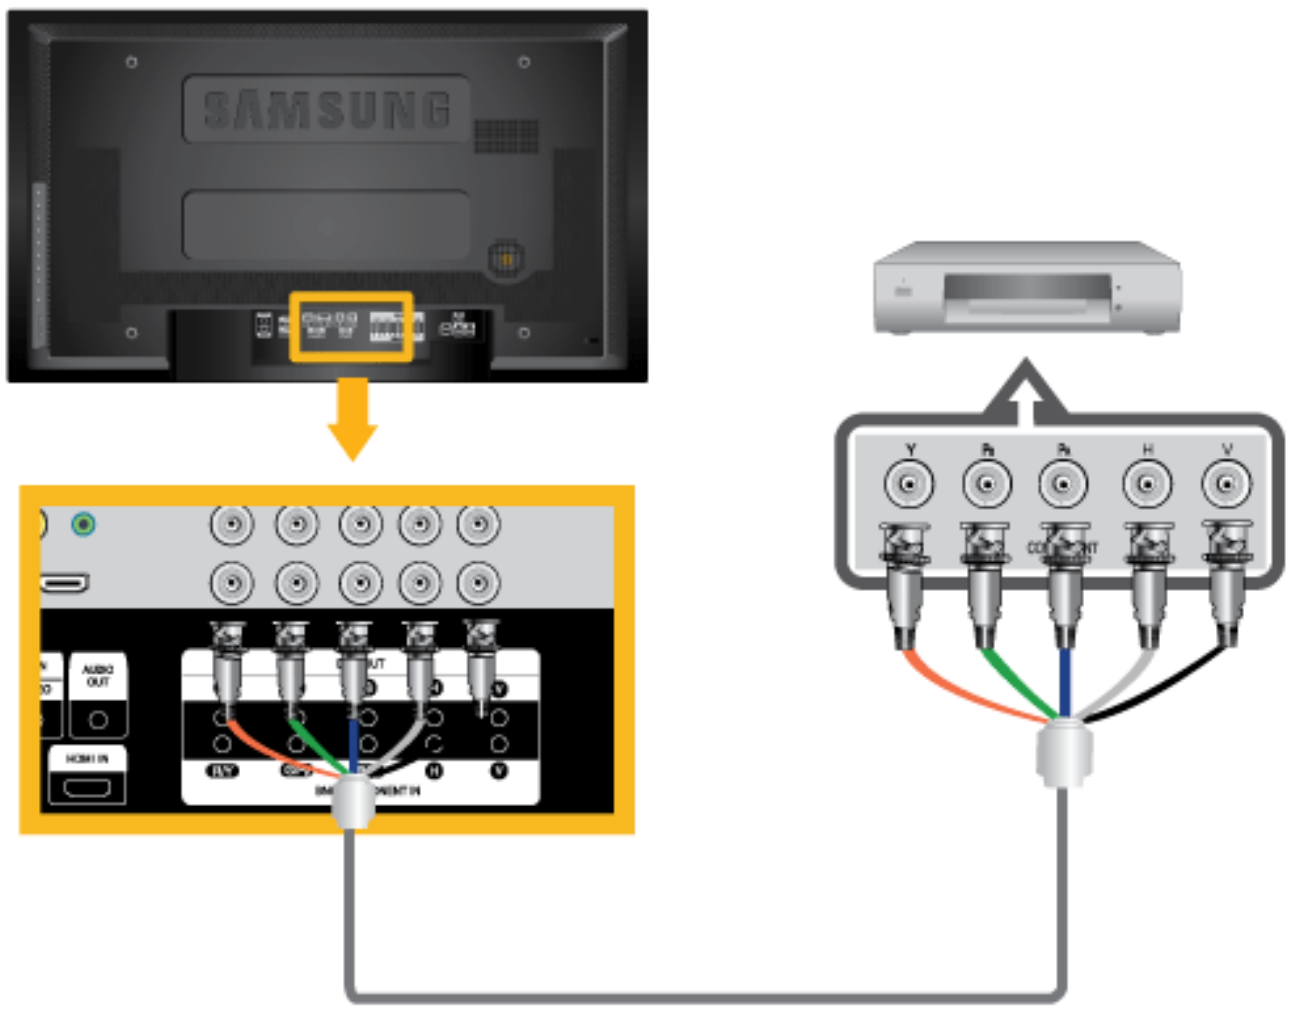


1. Povežite priključke BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/P_B, B/P_R] na monitoru sa BNC priključkom na spoljnom uređaju pomoću kabla BNC-na-BNC.

2. Izaberite **BNC** za vezu sa kamkorderom pomoću dugmeta Source sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.

Napomena

važi samo za model UX-2.

Povezivanje DVD plejera - važi samo za model UX-2.

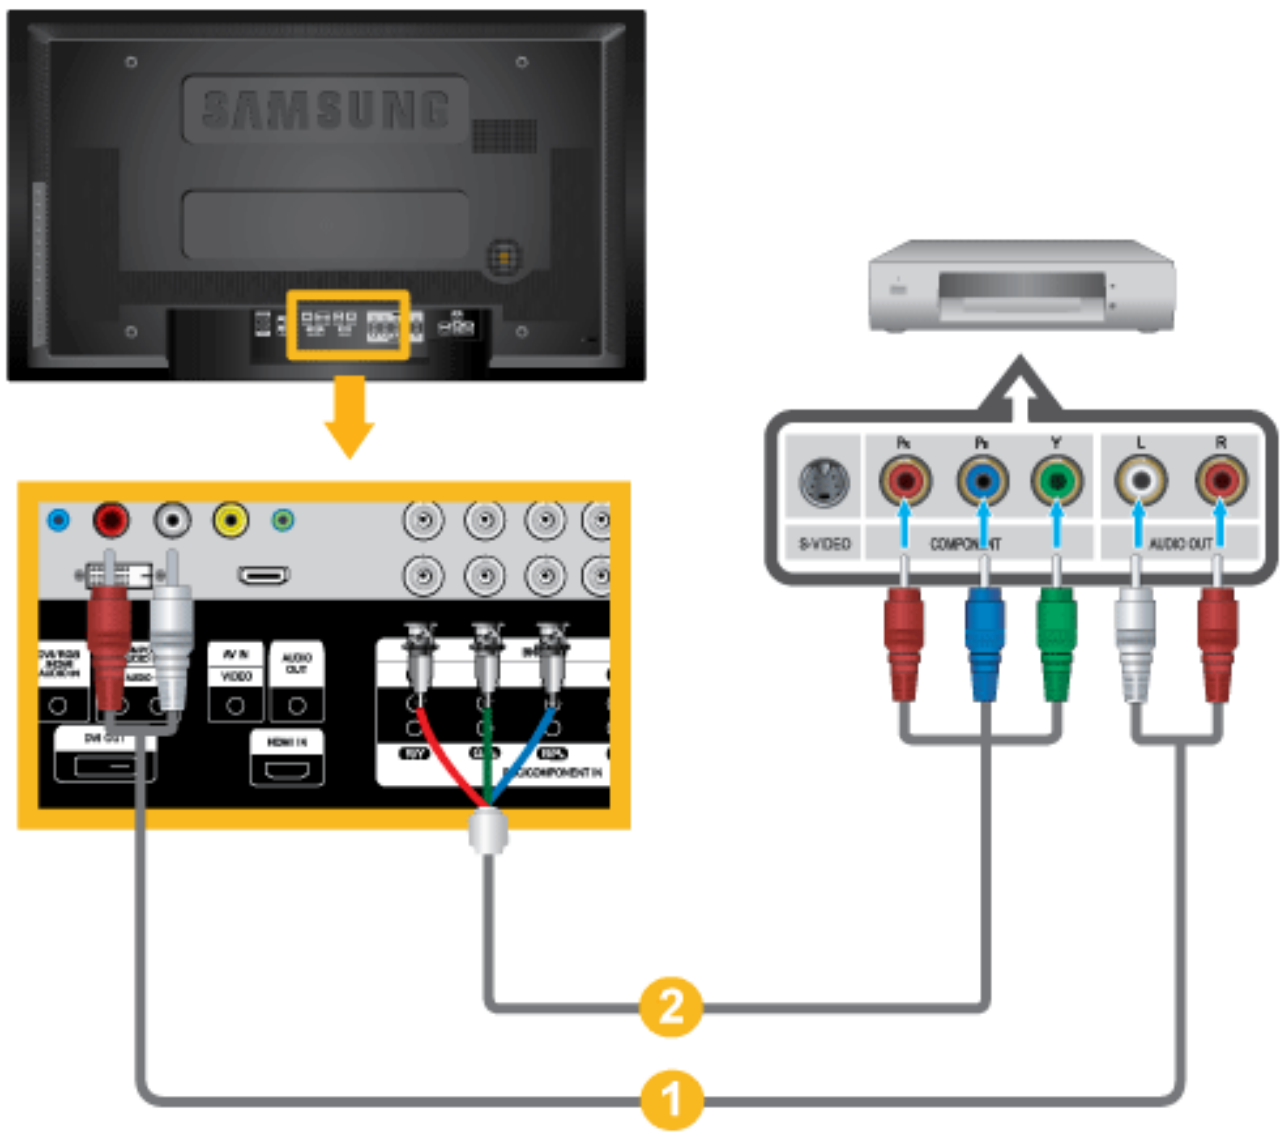


1. Povežite AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključak na LCD monitoru i AUDIO OUT priključke na DVD plejeru pomoću kompleta audio kablova.

2. Povežite BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/P_B, B/P_R] priključak na LCD ekran i P_R, Y, P_B priključke na DVD plejeru pomoću komponentnog kabla.

Napomena

- Izaberite **Component** za vezu sa DVD plejerom pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim pokrenite DVD plejer sa umetnutim DVD diskom.
- Komponentni kabl je dodatna oprema.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u priručniku za DVD plejer.

Povezivanje pomoću komponentnog kabla

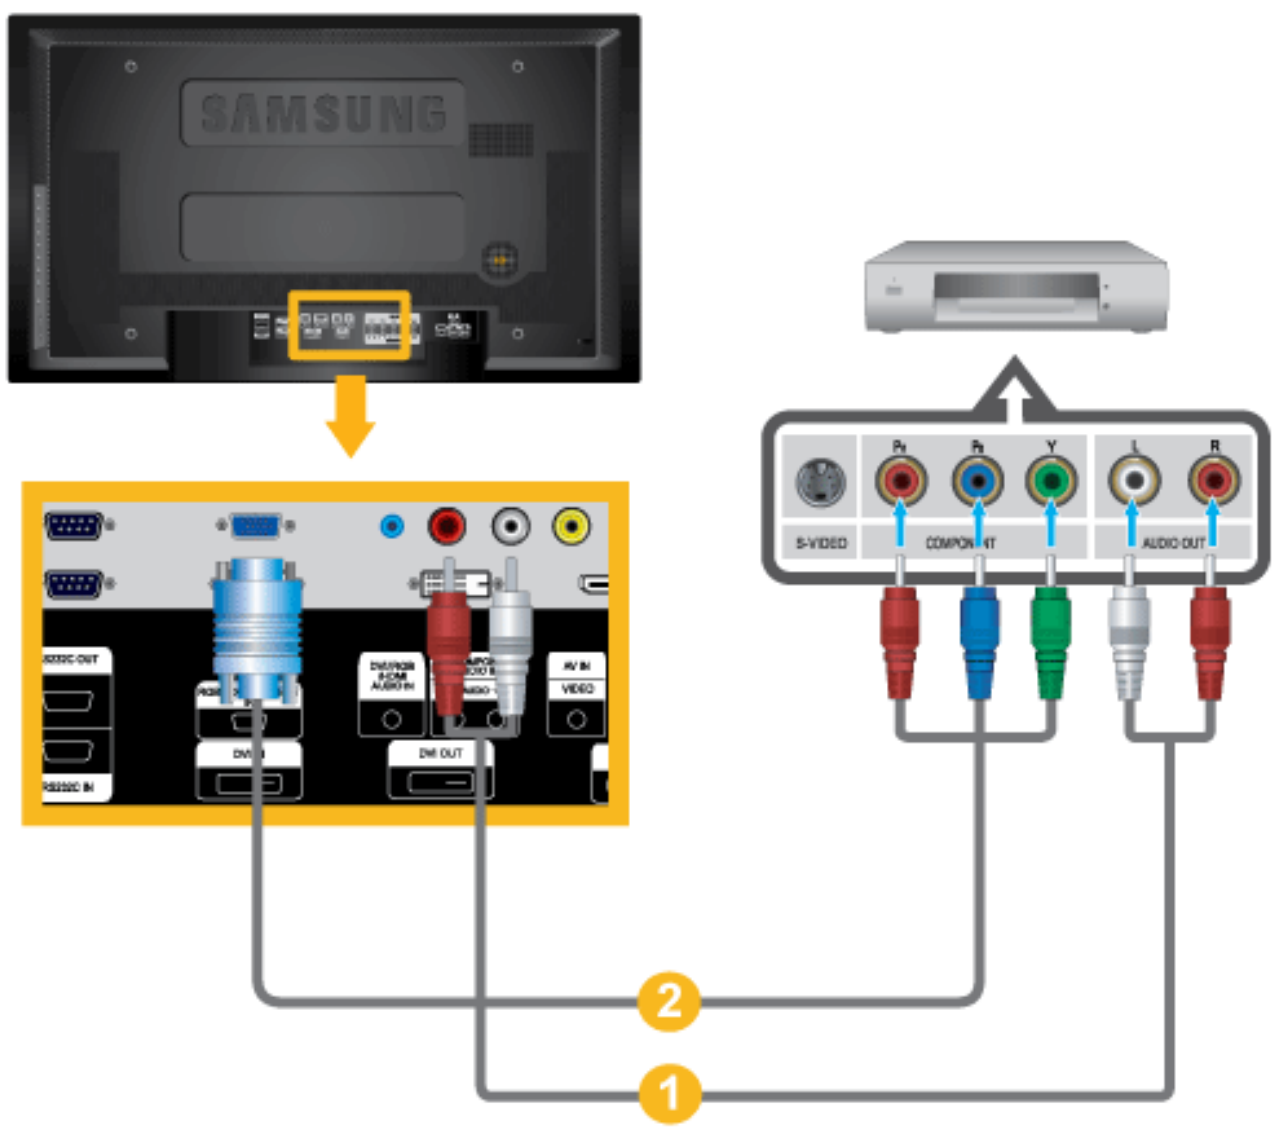


1. Povežite priključke AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na LCD monitoru sa AUDIO OUT priključcima na DVD plejeru ili drugom spoljnom uređaju pomoću kompleta audio kablova.

2. Povežite komponentni/D-sub kabl na RGB/COMPONENT IN priključke na monitoru.

Napomena

- Izaberite Komponentni pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Zatim pokrenite DVD plejer sa umetnutim DVD diskom.
- Komponentni kabl je dodatna oprema.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u korisničkom priručniku za DVD ili drugi spoljni uređaj.

Priključivanje na kamkorder

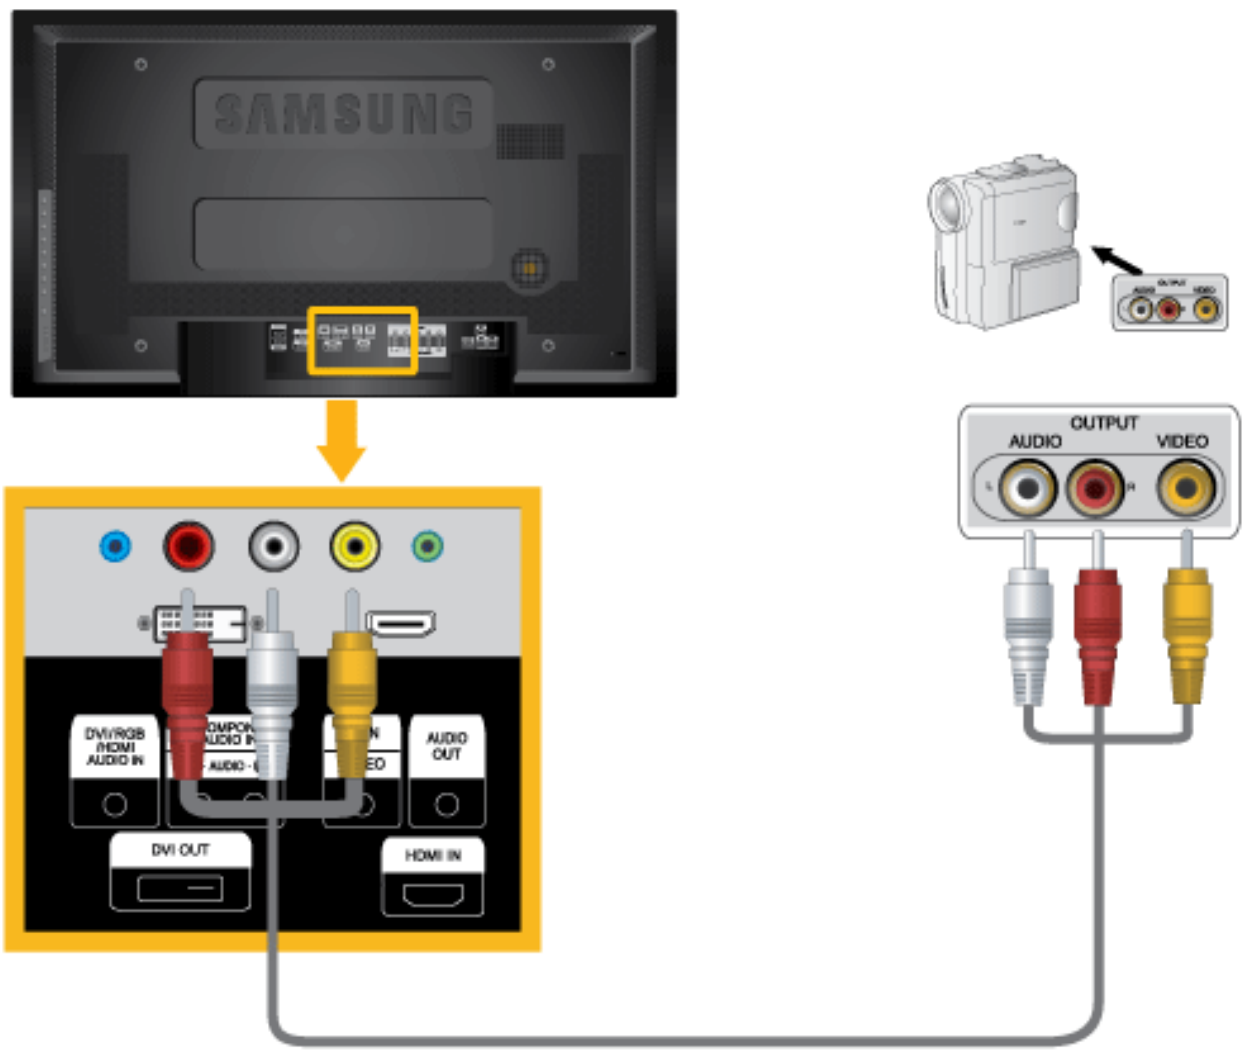

1. Pronađite AV izlazne priključke na kamkorderu. Uobičajeno se nalaze na bočnoj strani ili na poleđini kamkordera. Povežite AUDIO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na LCD monitoru pomoću kompleta audio-kablova.

2. Povežite VIDEO OUTPUT priključke na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na LCD monitoru pomoću video kabla.


3. Izaberite **AV** za vezu sa kamkorderom pomoću dugmeta Source sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.

4. Zatim uključite video rikorder ili kamkorder u koji je ubačena kaseta.

Napomena

Audio-video kablovi koji su ovde prikazani uobičajeno se isporučuju sa kamkorderom. (Ako ih nemate, proverite u lokalnoj prodavnici elektronike.) Ako vaš kamkorder podržava stereo zvuk , potrebno je da povežete dva kabla.

Povezivanje pomoću HDMI kabla

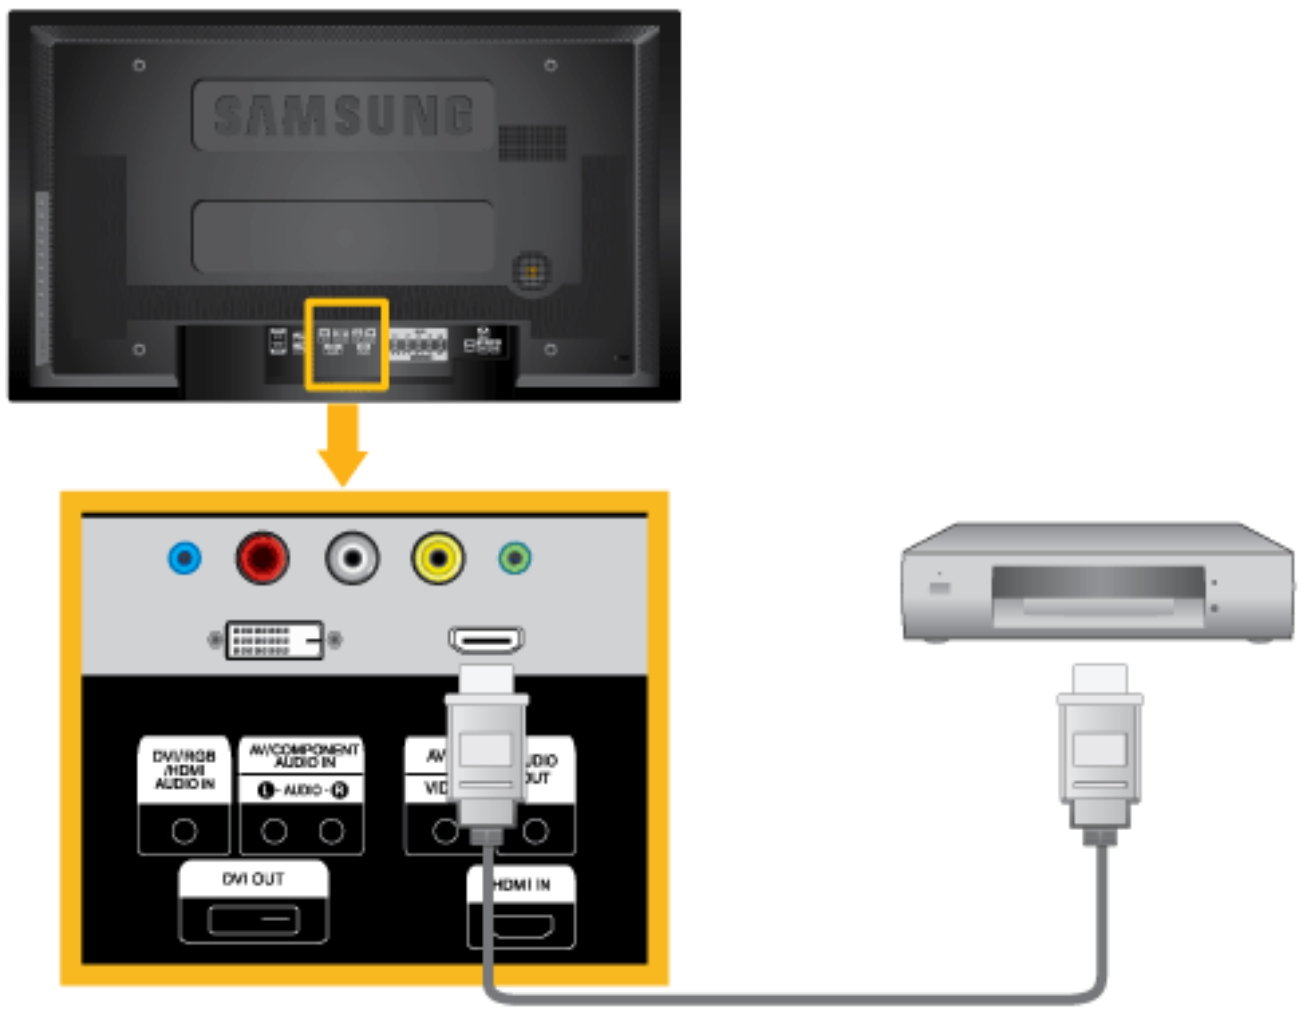


1. Uređaje poput Blu-Ray/DVD plejera povežite na priključak HDMI IN na LCD monitoru pomoću HDMI kabla.

Napomena

U režimu **HDMI** podržan je samo zvuk u formatu PCM.

Povezivanje pomoću DVI kabla

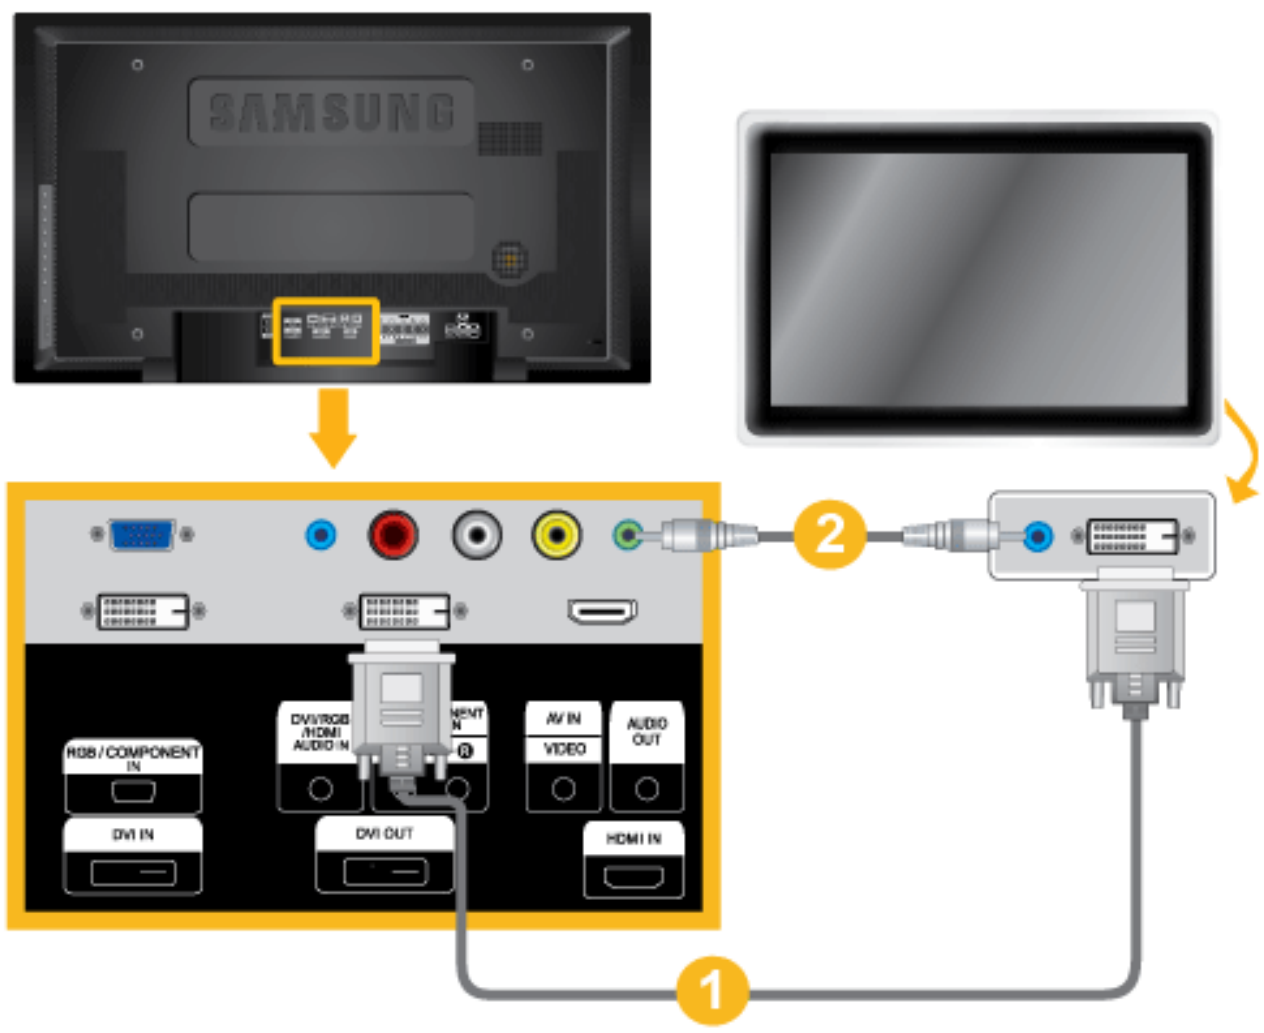

1. Povežite priključak DVI OUT na LCD ekran sa ulaznim priključkom na drugom monitoru pomoću DVI kabla.


2. Povežite priključak AUDIO OUT na LCD ekran sa ulaznim audio priključkom na drugom monitoru pomoću stereo kabla.

3. Izaberite DVI pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.

Napomena


DVI OUT ne podržava HDCP.

Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

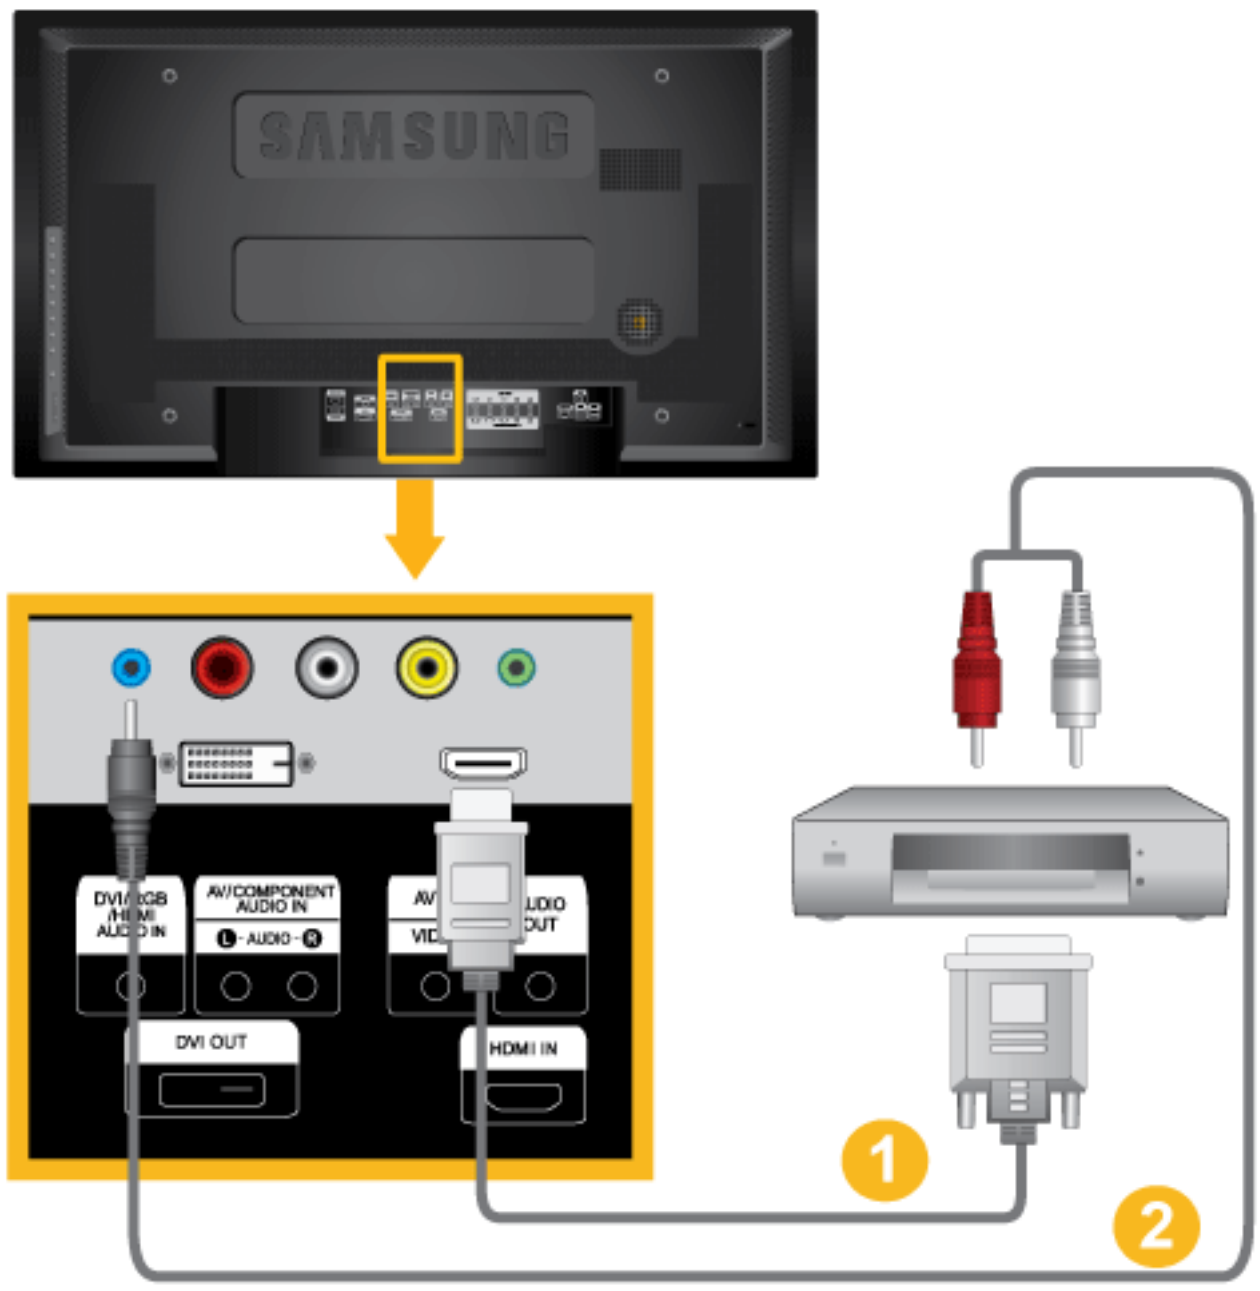

1. Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa HDMI IN terminalom LCD monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.
2. Povežite crveni i beli priključak RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne audio-terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni priključak povežite na DVI / RGB /HDMI AUDIO IN terminal LCD monitora.

Priključivanje DTV Set Top (kablovski/satelitski) Box uređaja - važi samo za model UX-2.

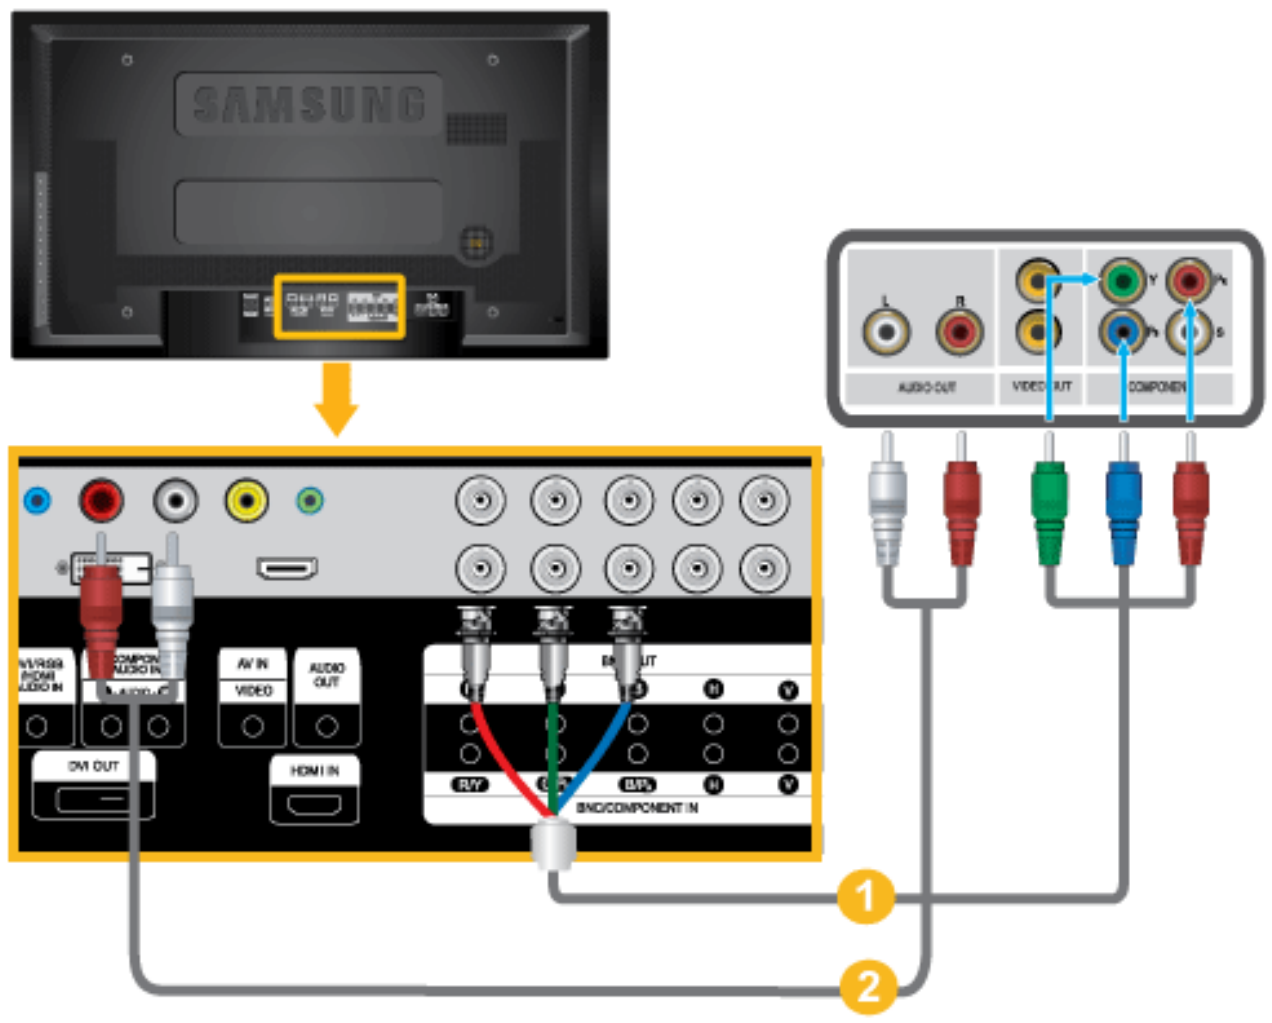


1. Povežite BNC/COMPONENT IN [R/Y, G/P_B, B/P_R] priključak na LCD ekran i P_R, Y, P_B priključke na Set Top Box uređaju pomoću komponentnog kabla.
2. Povežite AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključak na LCD monitoru i AUDIO OUT priključke na Set Top Box uređaju pomoću kompleta audio kablova.

Napomena

- Izaberite **Component** za vezu sa DTV Set Top Box uređajem pomoću dugmeta SOURCE koje se nalazi na prednjoj strani LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u korisničkom priručniku za Set Top Box uređaj.

Priključivanje DTV Set Top (kablovski/satelitski) Box uređaja

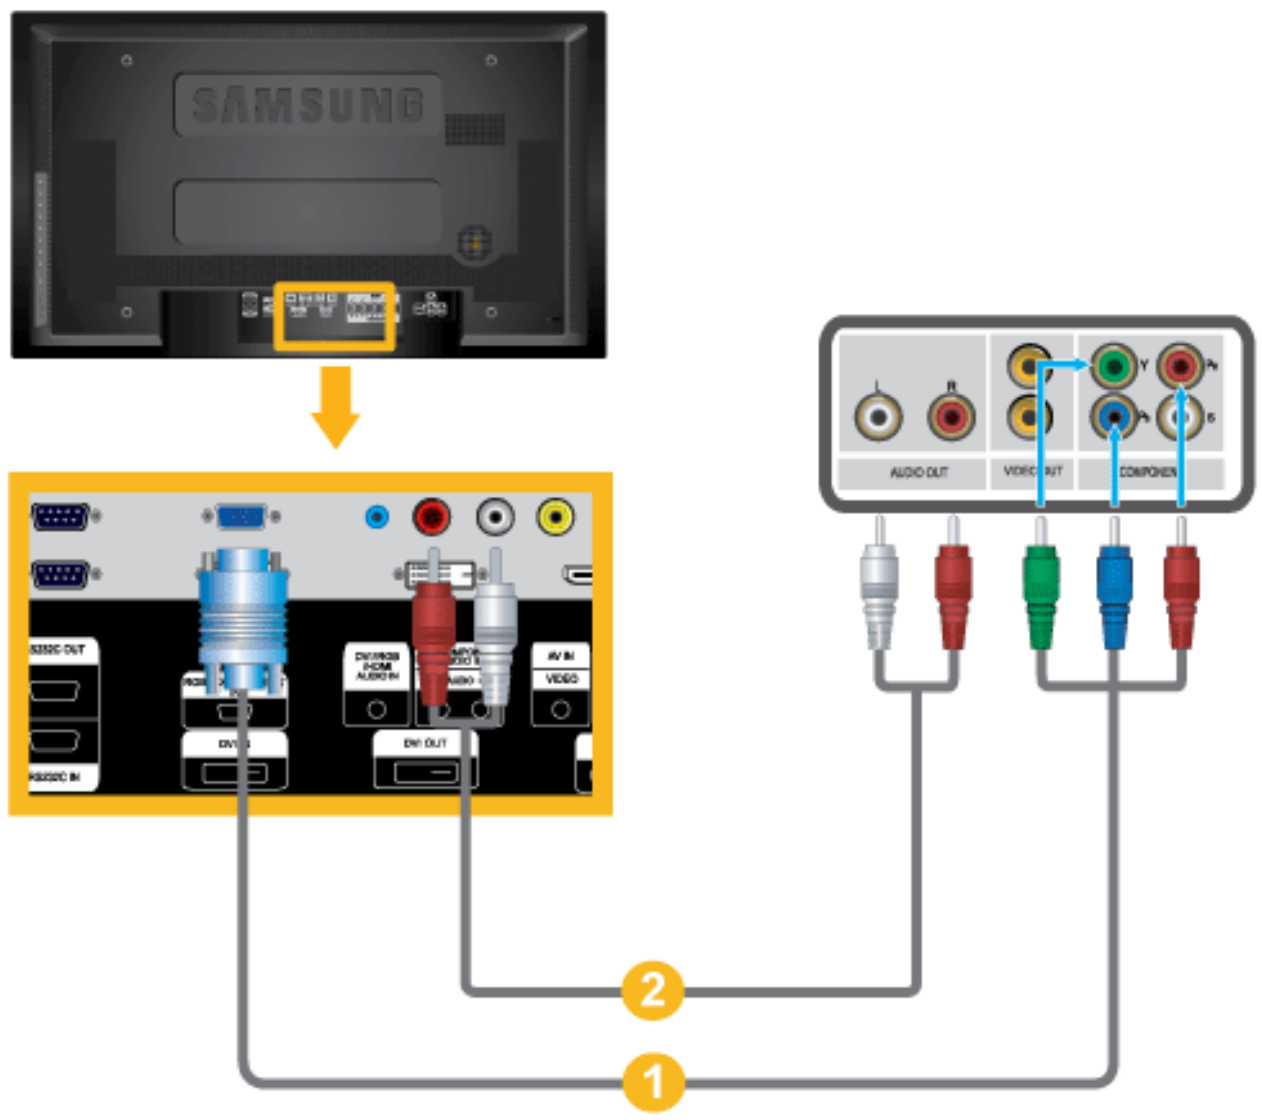


1. Povežite priključke RGB/COMPONENT IN na monitoru sa priključcima P_R, Y, P_B na set-top box uređaju pomoću komponentnog/D-sub kabla.
2. Povežite AV COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] priključak na LCD monitoru i AUDIO OUT priključke na Set Top Box uređaju pomoću kompleta audio kablova.

Napomena

- Izaberite Komponentni pomoću dugmeta SOURCE sa prednje strane LCD monitora ili na daljinskom upravljaču.
- Objašnjenja u vezi sa komponentnim video signalom potražite u korisničkom priručniku za Set Top Box uređaj.

Povezivanje sa audio sistemom

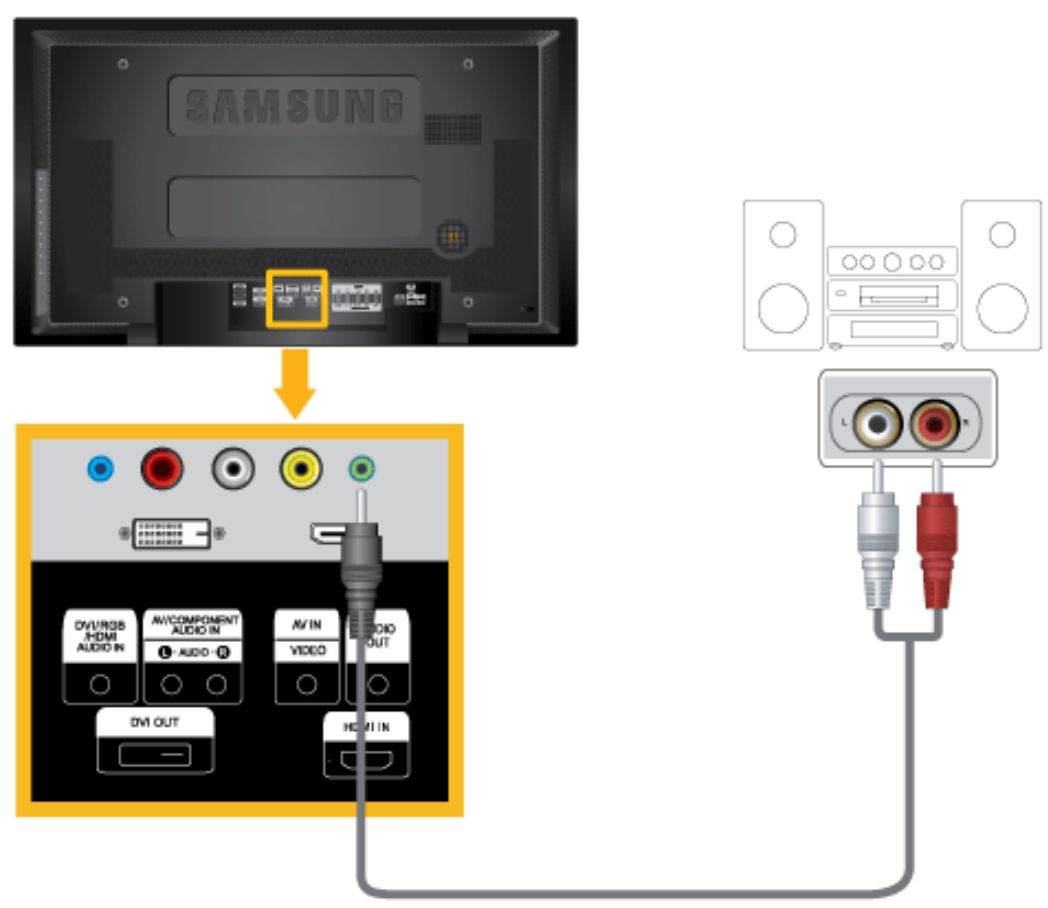


1. Povežite priključke AUX L, R na AUDIO SISTEMU i priključaka AUDIO OUT na LCD ekranu pomoću kompleta audio kablova.

Priključivanje LAN kabla

Napomena

- Na LCD monitor mogu se priključiti ulazni AV uređaji poput DVD plejera, video rikordera ili kamkordera, kao i računara. Da biste dobili više informacija u vezi sa spajanjem ulaznih AV uređaja, u sadržaju pogledajte odeljak Podešavanje LCD displeja.
- Konfiguracija LCD monitora sa zadnje strane može biti različita u zavisnosti od modela LCD monitora.

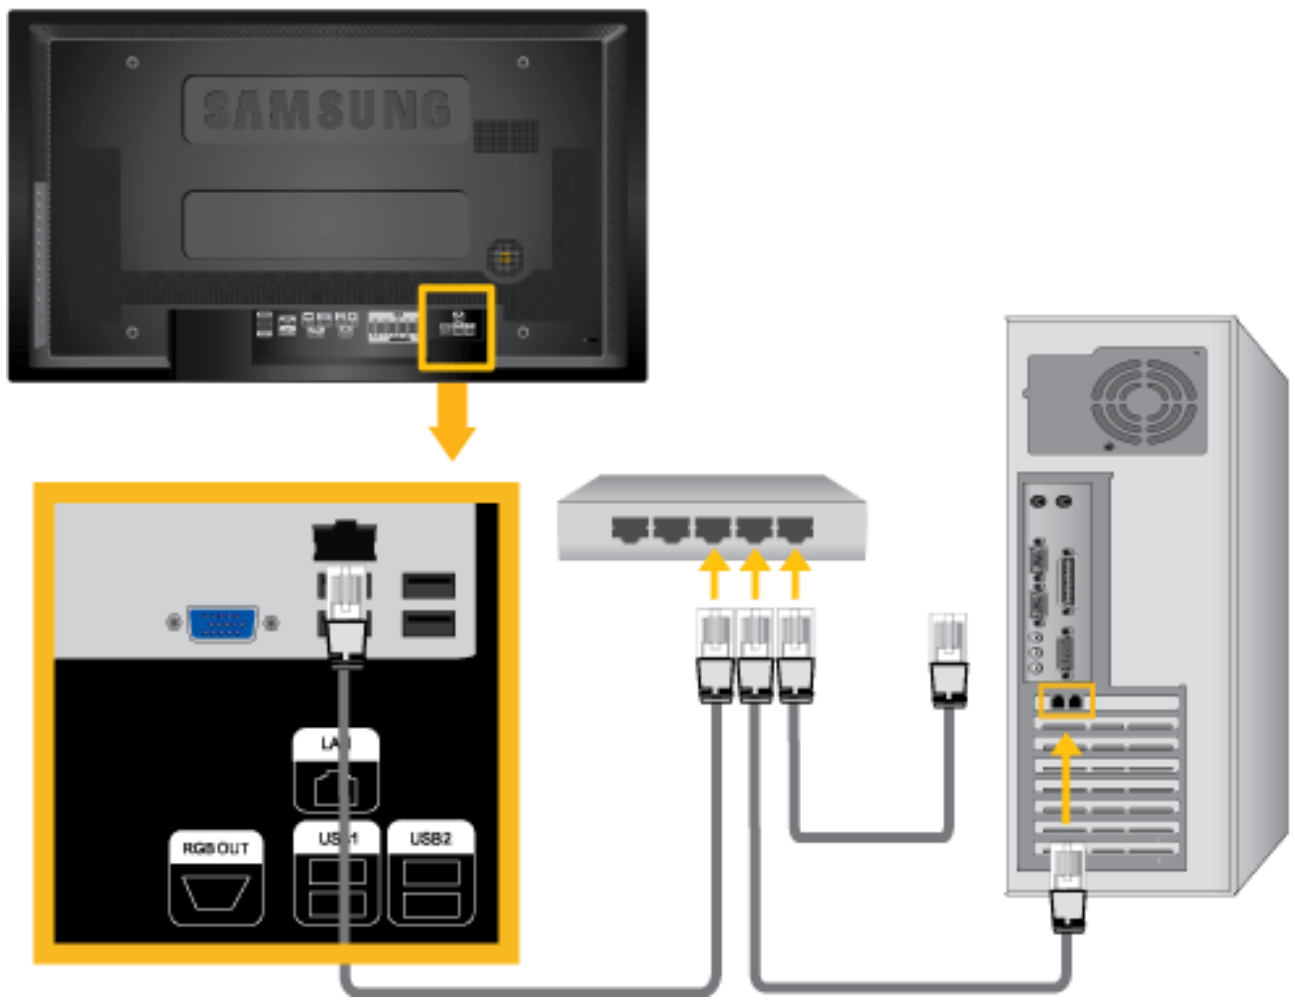

Spojite LAN kabl.


Napomena

važi samo za model UXN-2.

Povezivanje USB uređaja

Napomena

- Možete da povežete USB uređaje poput miša i tastature.
- važi samo za model UXN-2.

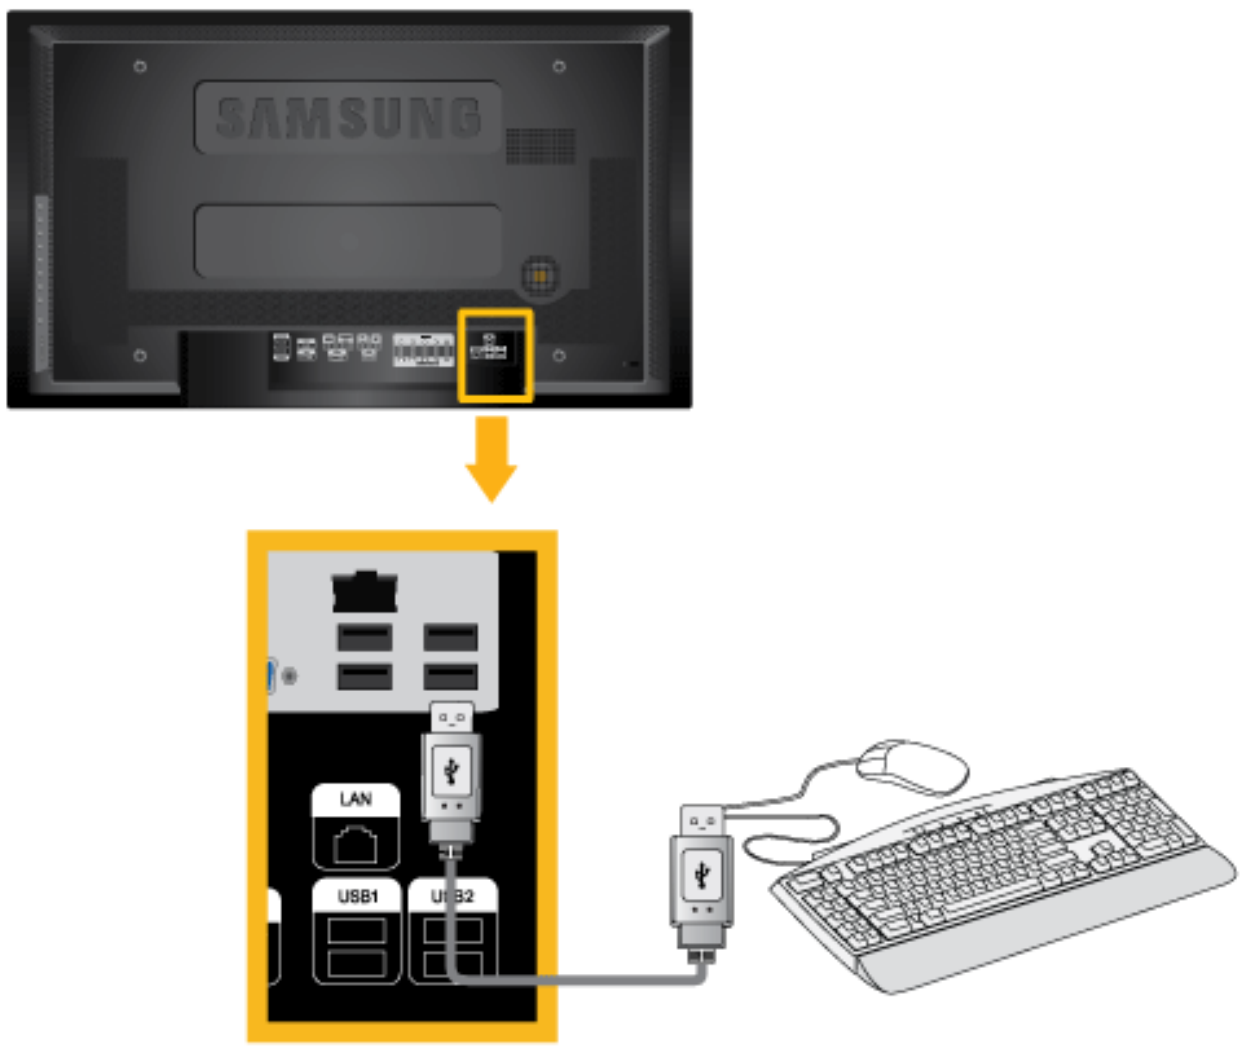
SAMSUNG
LAN
USB1
USB2

Korišćenje softvera

Upravljački program za monitor

Napomena


Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM koji ste dobili uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se može razlikovati zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa sledeće Internet Web stranice.
Internet Web stranica :


http://www.samsung.com/.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (automatska)

1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na stavku "Windows".
3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)"

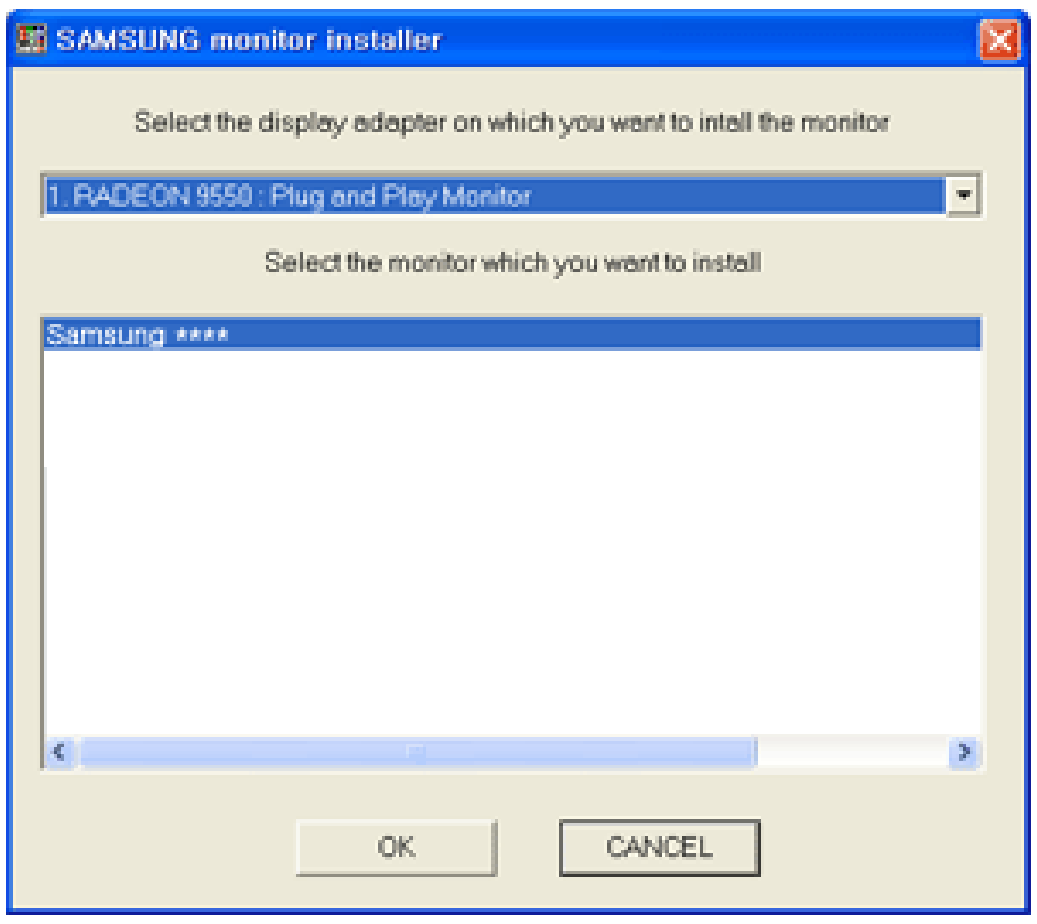

4. Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)". Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)" (operativni sistem Microsoft® Windows® XP/2000).

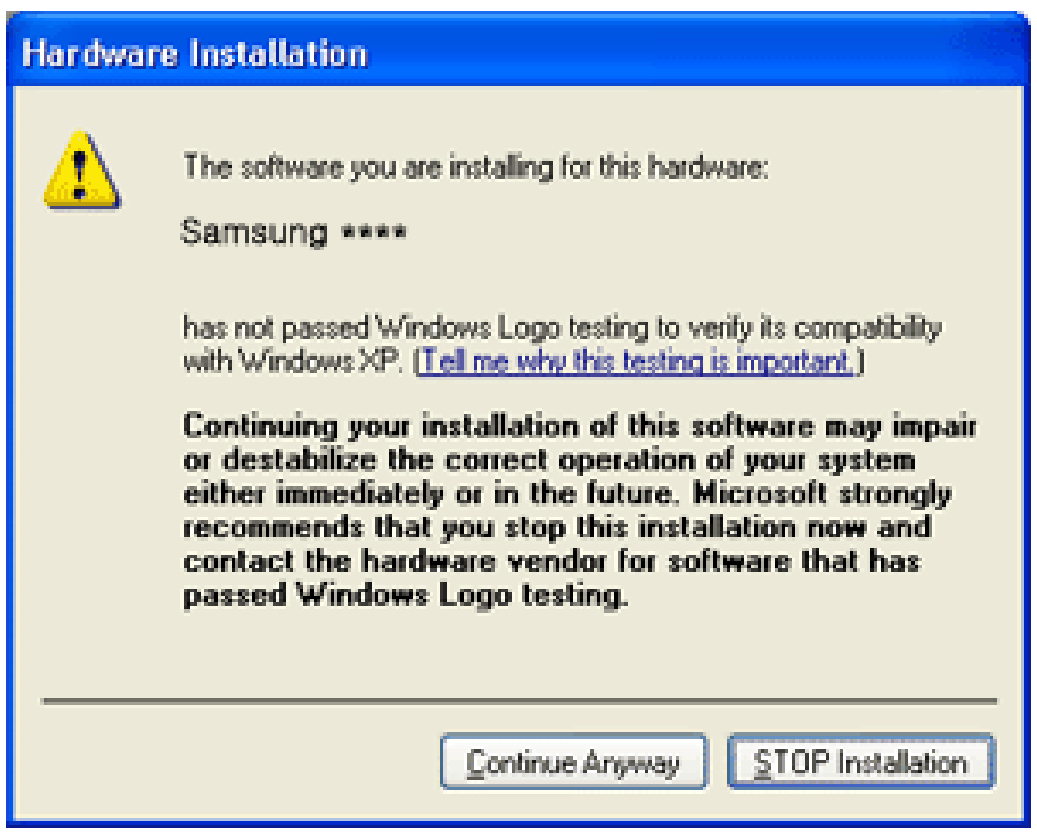

Napomena

Ovaj upravljački program za monitor certifikovan je od strane kompanije Microsoft i njegovom instalacijom nećete oštetiti sistem.

Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.


http://www.samsung.com/.

Instalacija upravljačkog programa za monitor (ručna)

Microsoft® Windows Vista™, operativni sistem


1. Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.

2. Kliknite na dugme (Start) a zatim na stavku "Control Panel". Zatim dvaput kliknite na stavku ""Appearance and Personalization" (Izgled i personalizacija)".

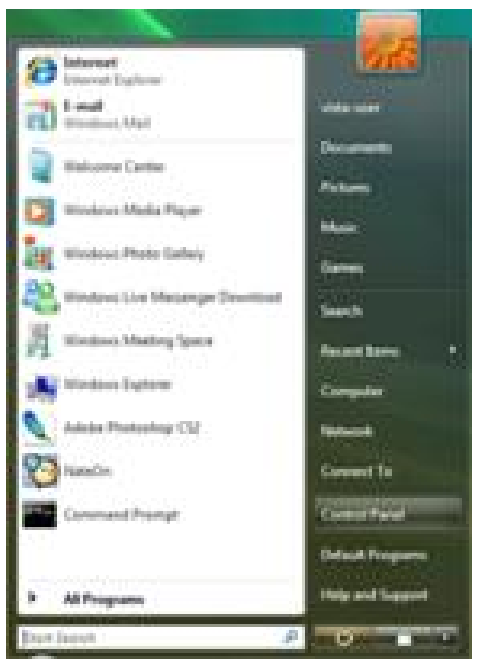



3. Kliknite na dugme ""Personalization" (Personalizacija)", a zatim kliknite na ""Display Settings" (Postavke ekrana)".

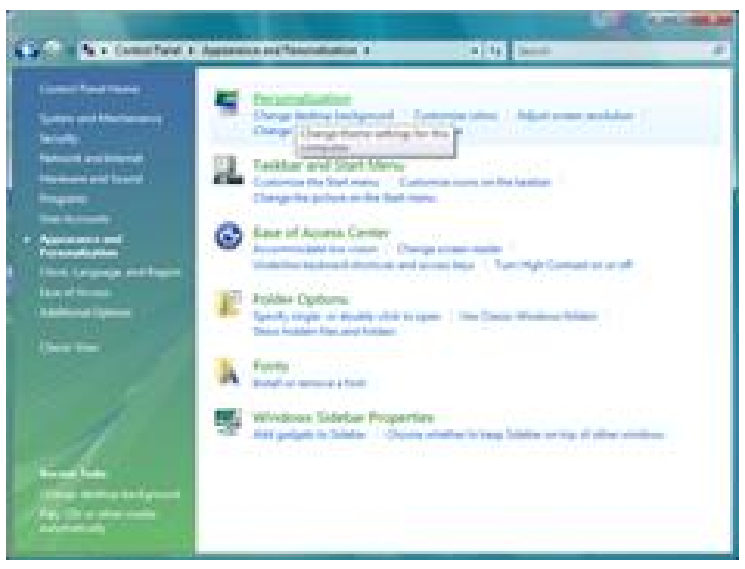




4. Kliknite na dugme "Advanced Settings..." (Više opcija za postavke).



5. Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor". Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.

   Ako se pojavi poruka ""Windows needs..." (Potrebno je...)" kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme ""Continue" (Nastavi)".

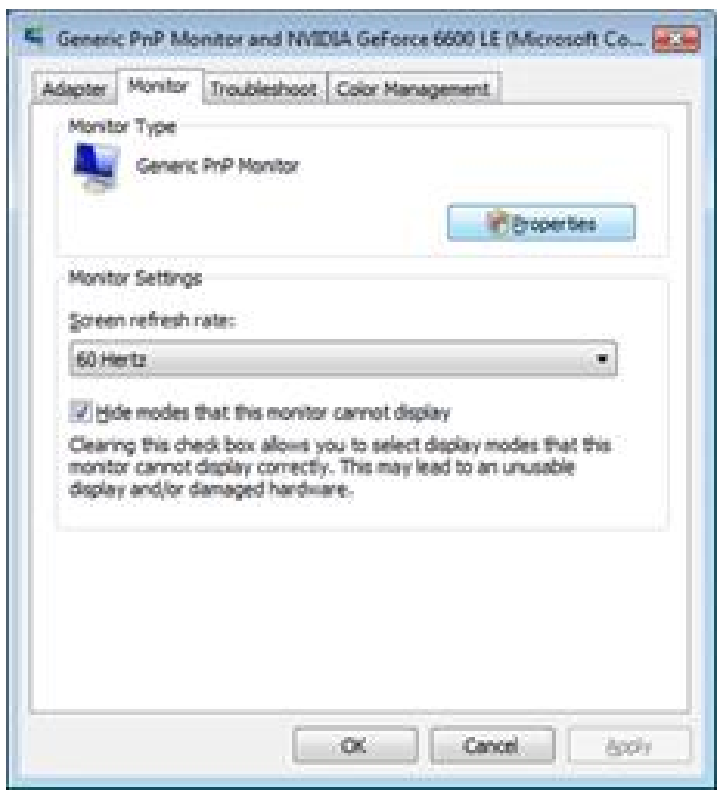





Napomena

Ovaj monitor driver ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti sistem koji koristite.


Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

6. Kliknite na dugme ""Update Driver"... (Ažuriranje upravljačkog programa)" na kartici ""Driver" (Upravljački program)".

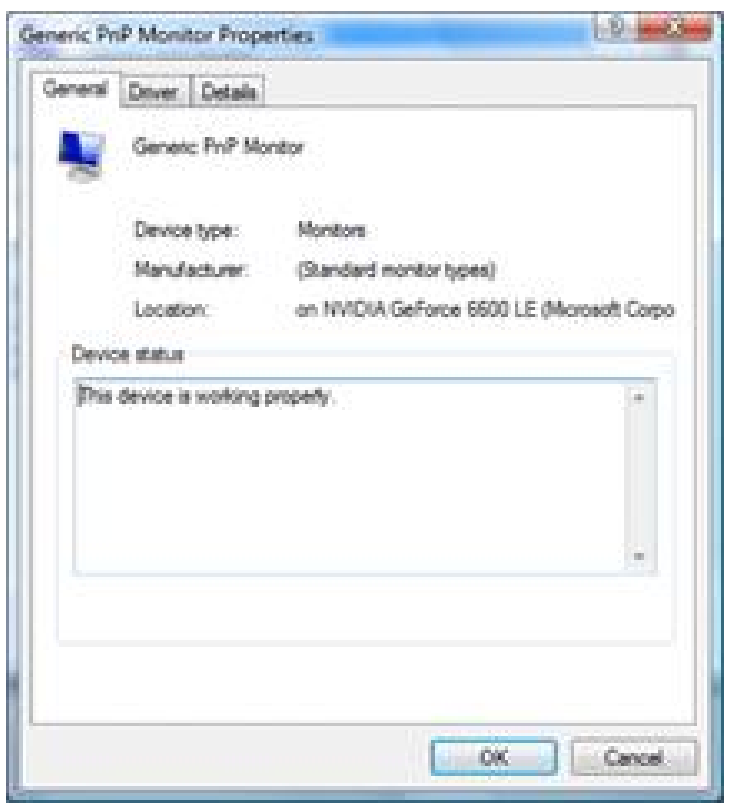

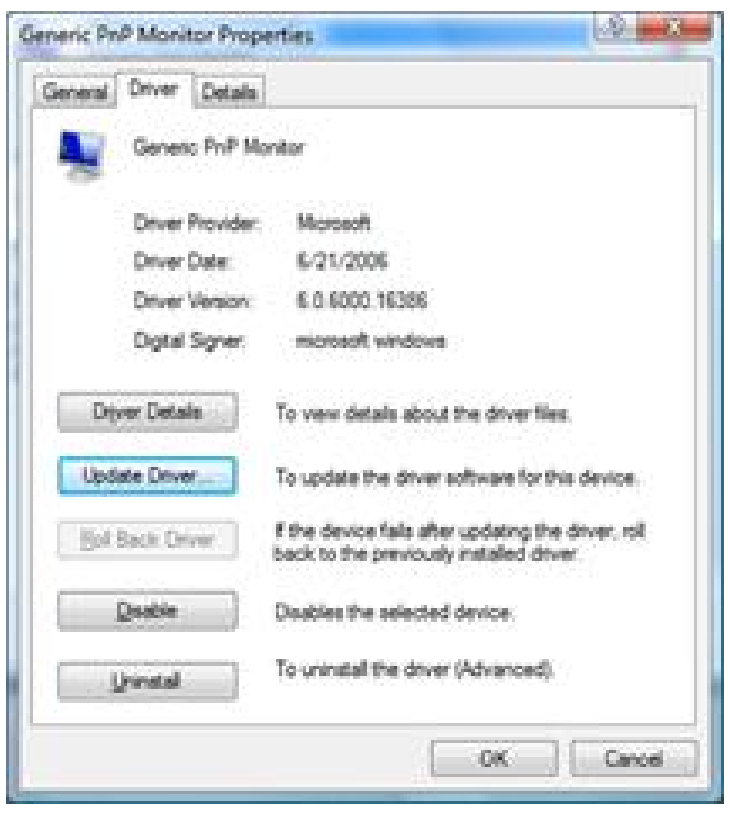



7. Označite polje za potvrdu ""Browse my computer for driver software" (Potraži upravljački program na računaru)" i kliknite na dugme ""Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Dozvoli mi da odaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na računaru)".

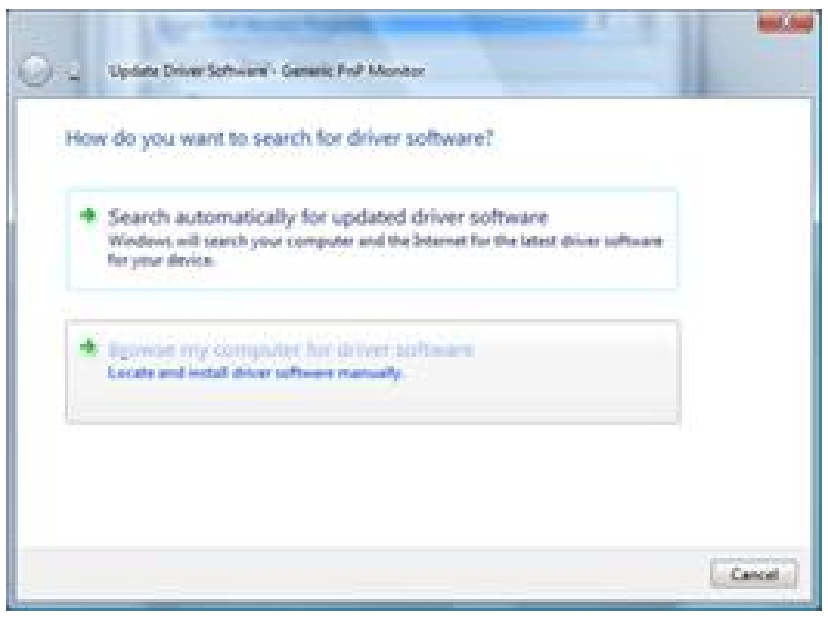




8. Kliknite na dugme ""Have Disk..." (Imam disk)" i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

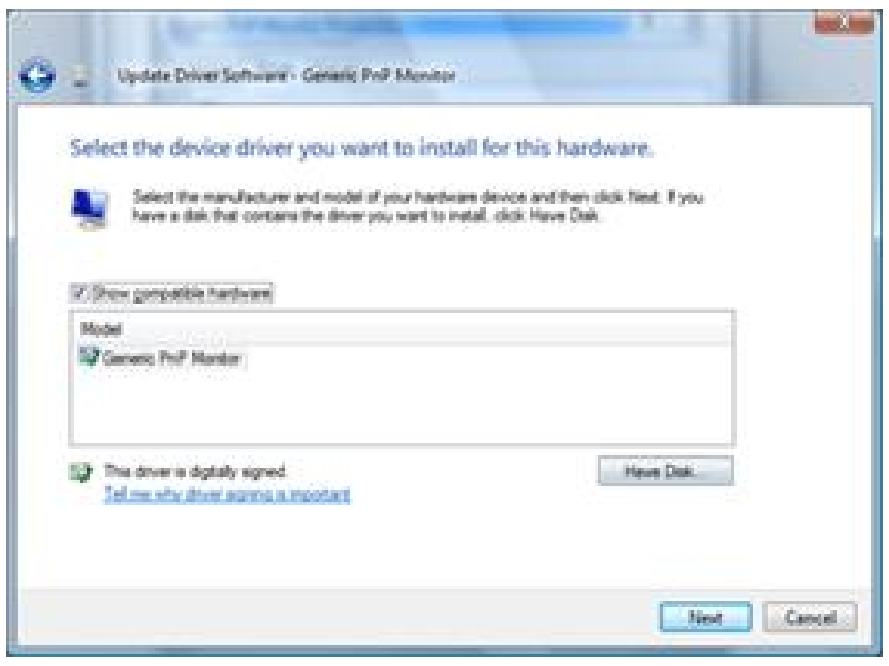


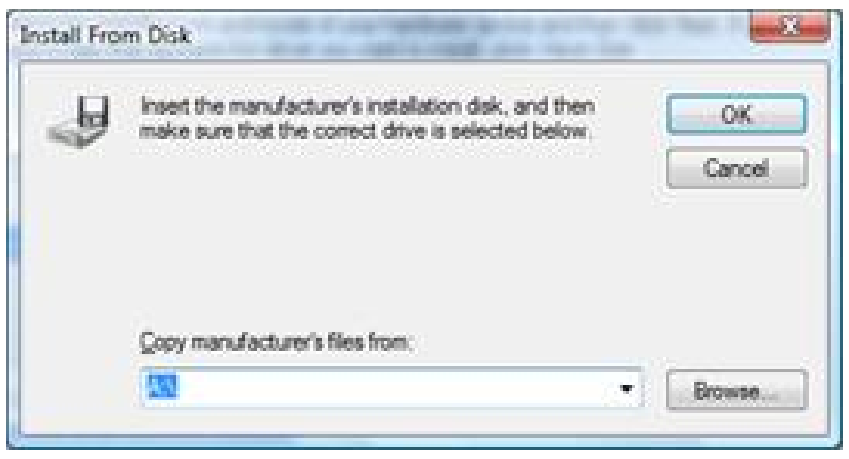



9. Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme ""Next" (Dalje)".

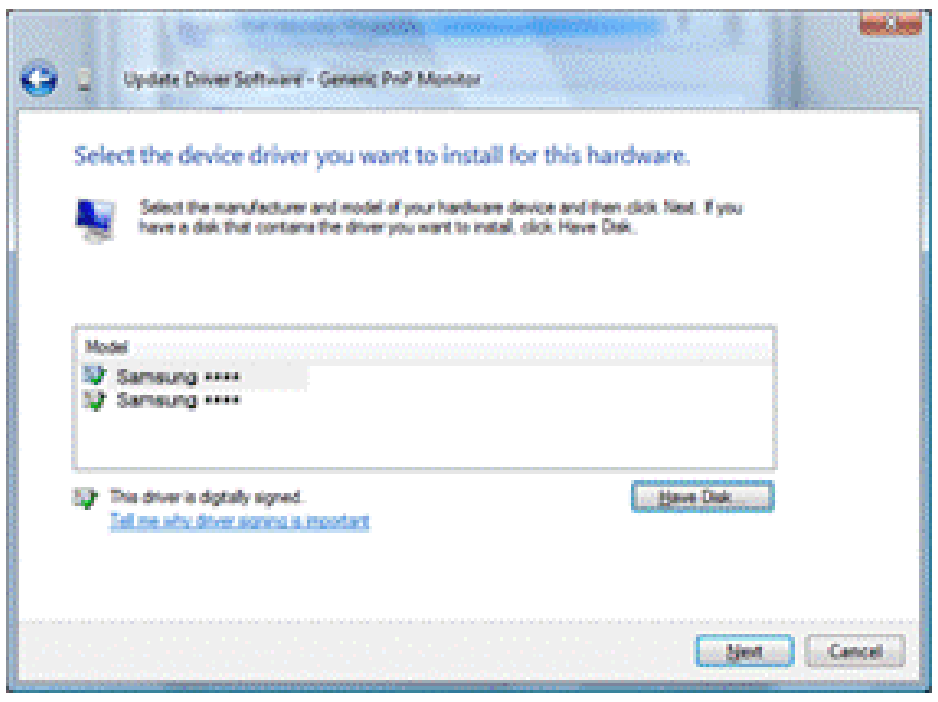


10. Kliknite na dugme ""Close" (Zatvori)" → ""Close" (Zatvori)" → ""OK" (U redu)" → ""OK" (U redu)" na sledećim ekranima koji se prikazuju jedan za drugim.

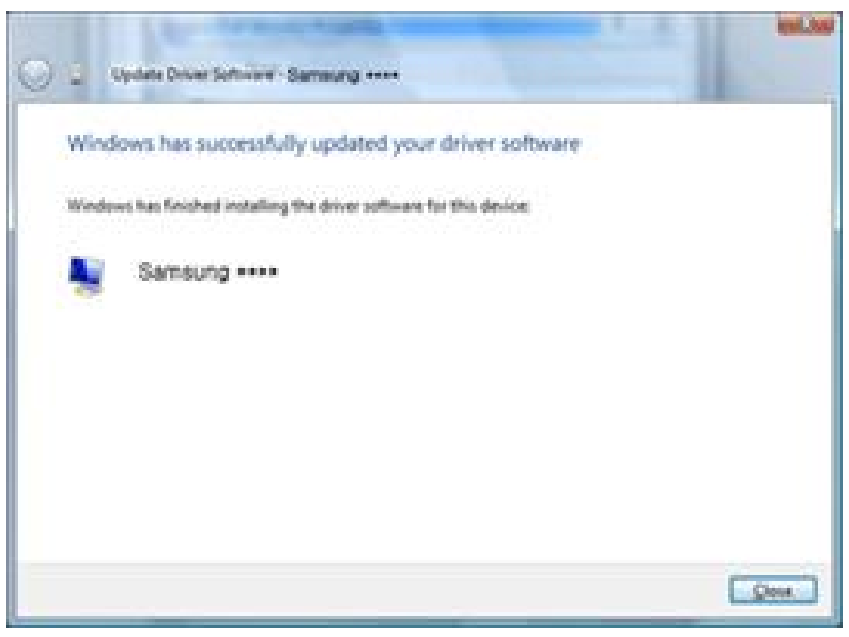

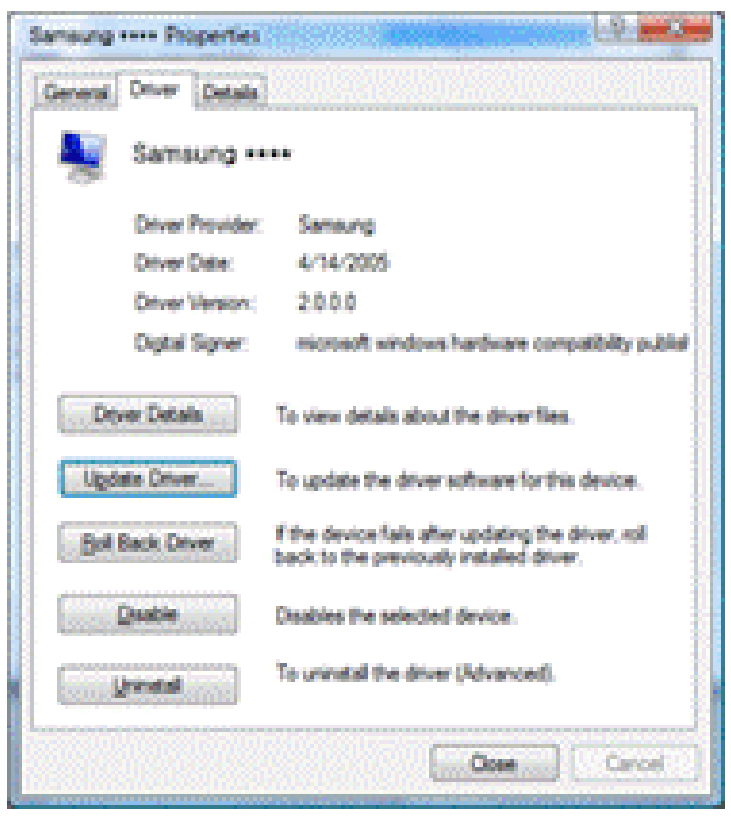

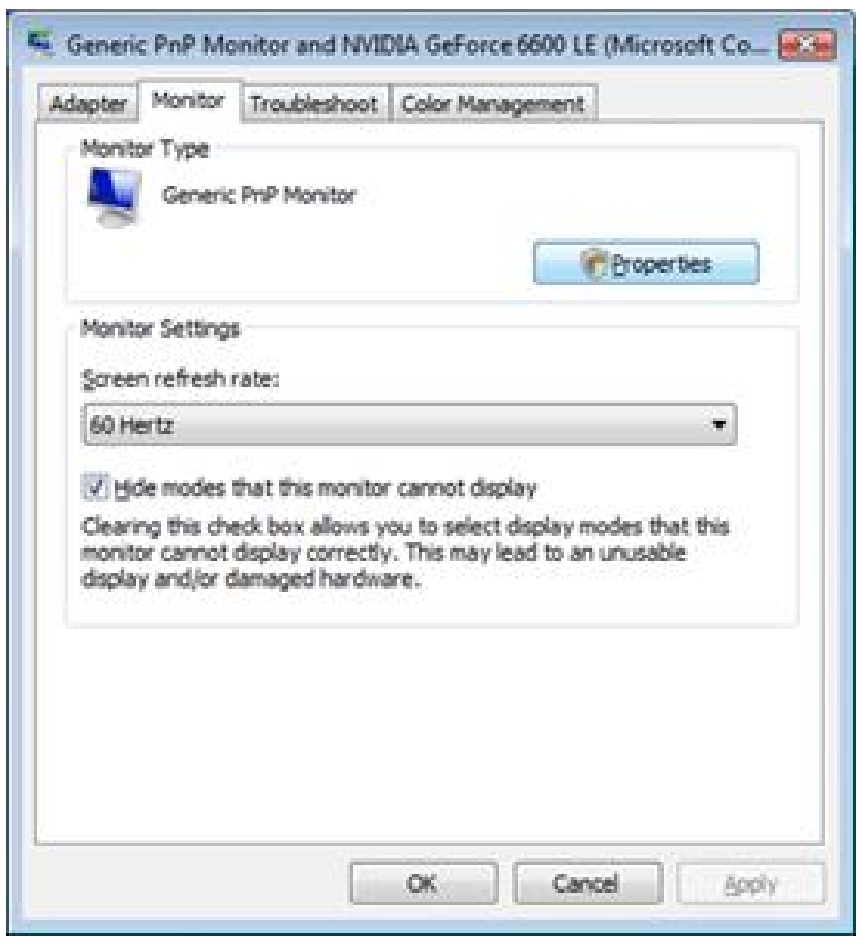

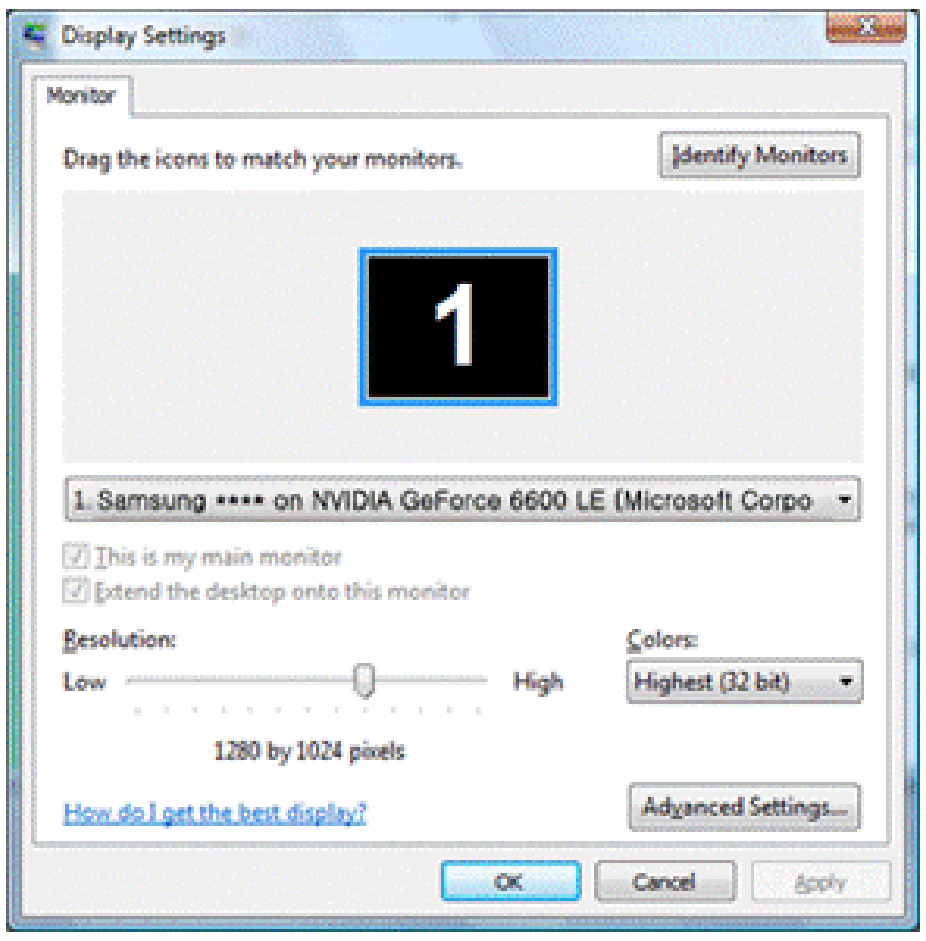


Operativni sistem Microsoft® Windows® XP


1. Stavite CD u CD-ROM jedinicu.


2. Kliknite na dugme "Start" → ""Control Panel" (Kontrolna tabla)", a zatim kliknite na ikonu ""Appearance and Themes" (Izgled i teme)".



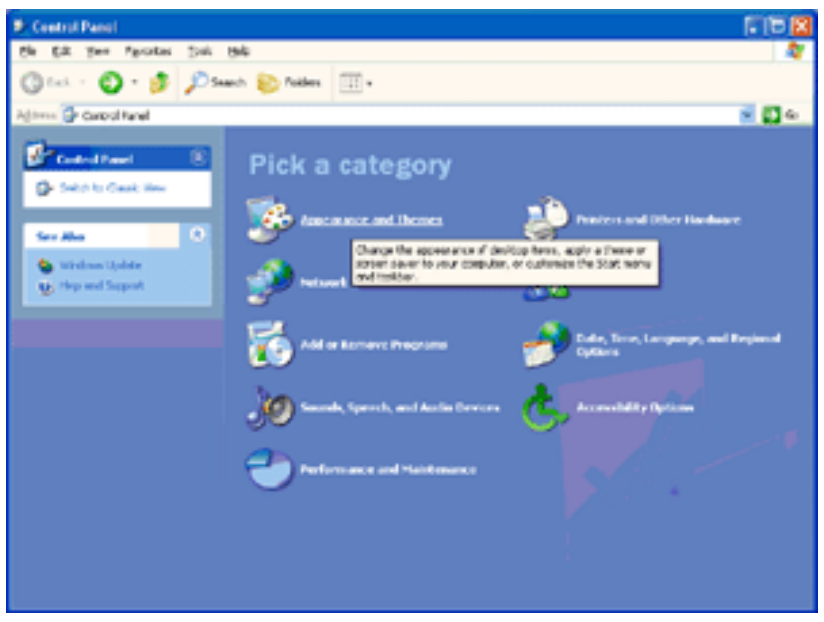



3. Kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)" i izaberite karticu ""Settings" (Postavke)", a zatim kliknite na stavku ""Advanced.." (Više opcija)".

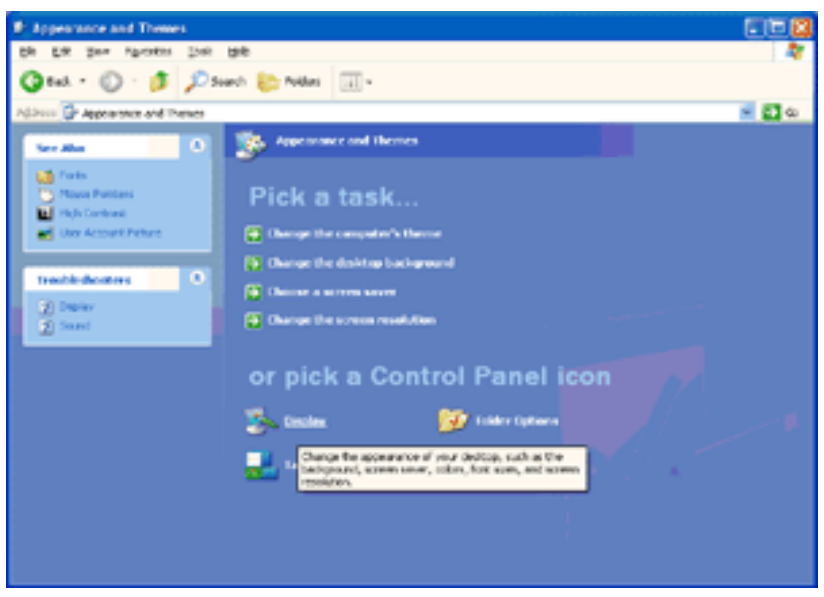

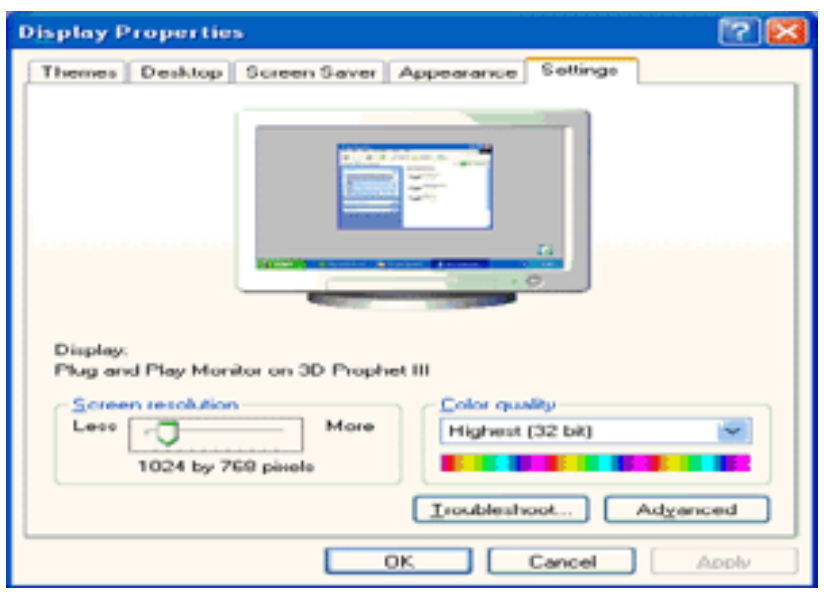



4. Kliknite na dugme ""Properties" (Svojstva)" na kartici "Monitor" i izaberite karticu ""Driver" (Upravljački program)".

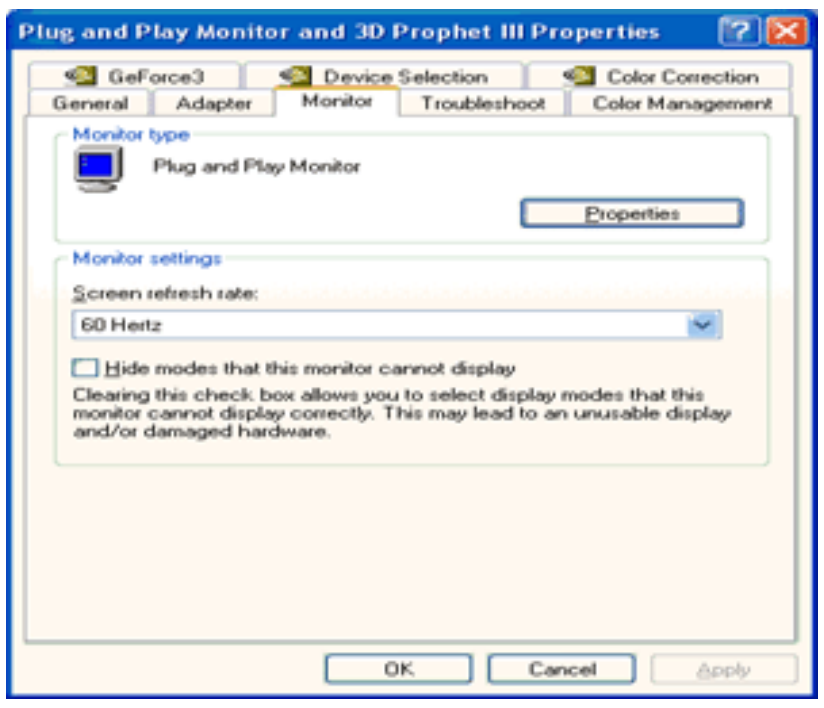

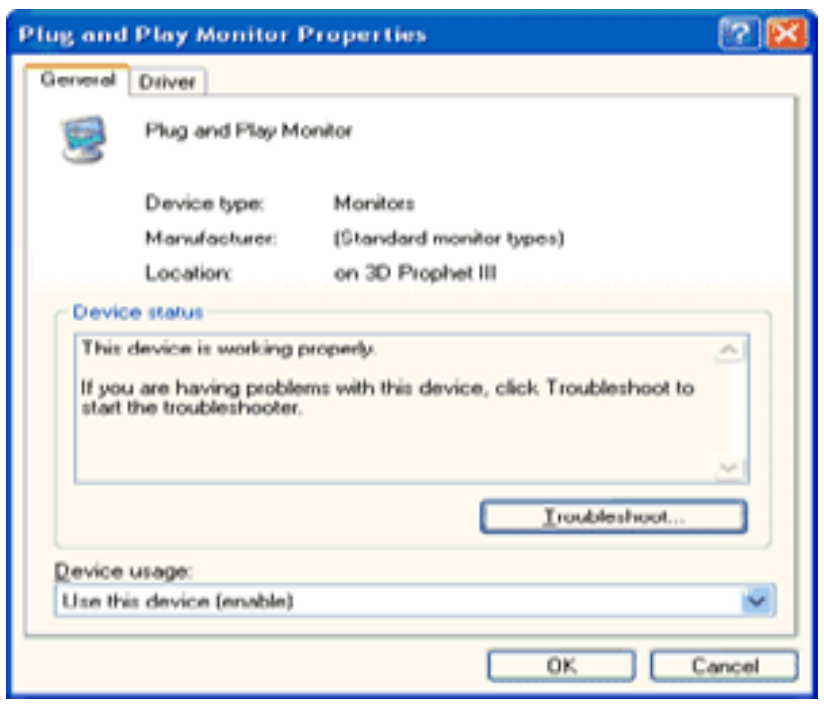



5. Kliknite na dugme ""Update Driver.." (Ažuriraj upravljački program..)" i izaberite opciju ""Install from a list or.." (Instaliraj sa liste ili..)", a zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

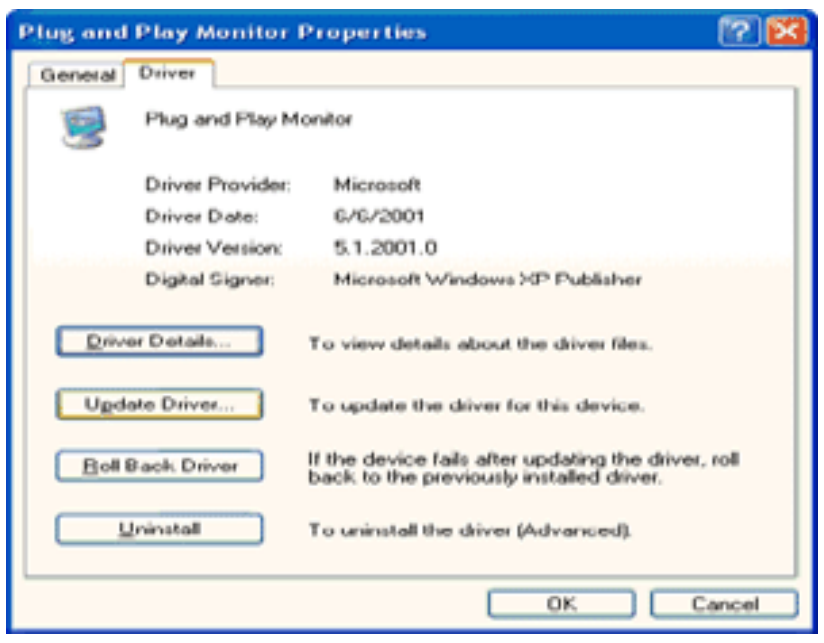

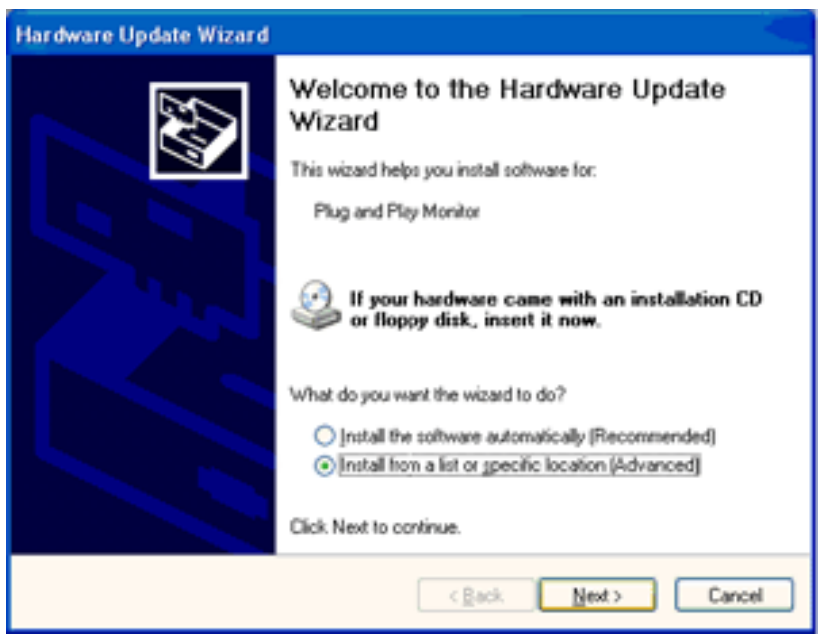



6. Izaberite ""Don't search ,I will.." (Nemoj pretraživati, ja ću)", kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)", a zatim na ""Have disk" (Imam disk)".

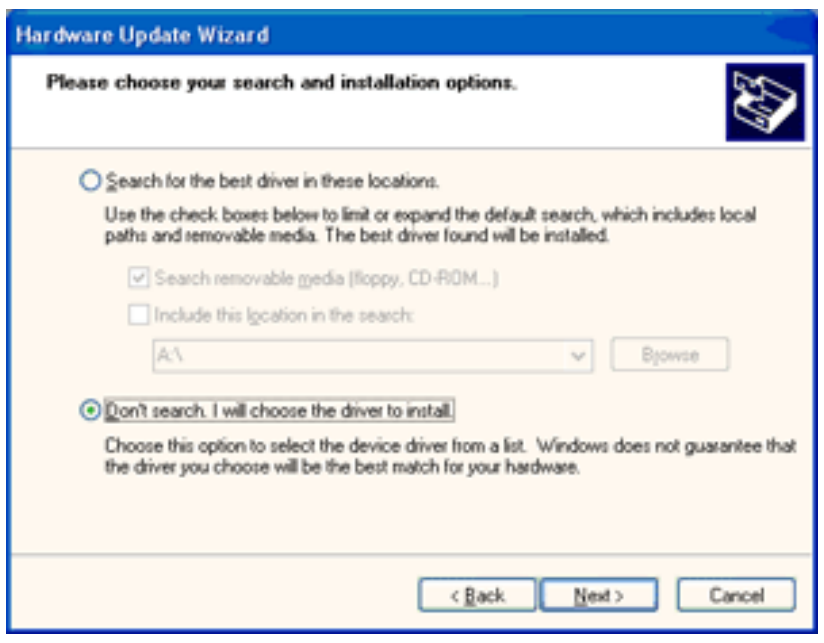

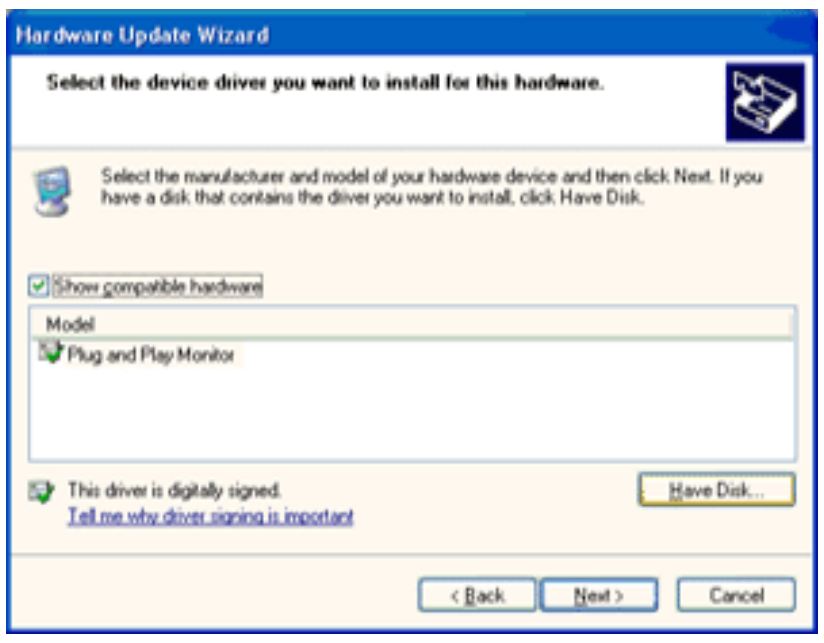


7. Kliknite na dugme ""Browse" (Potraži)", izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

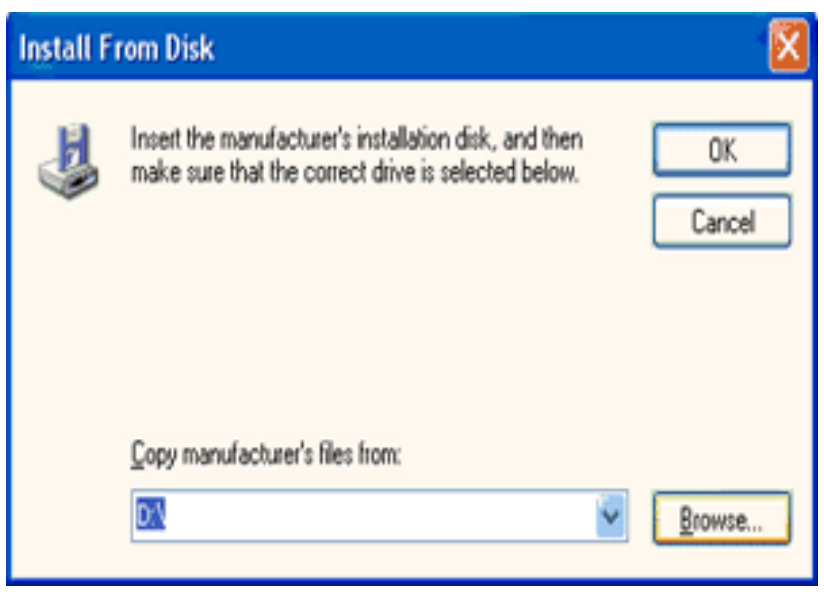

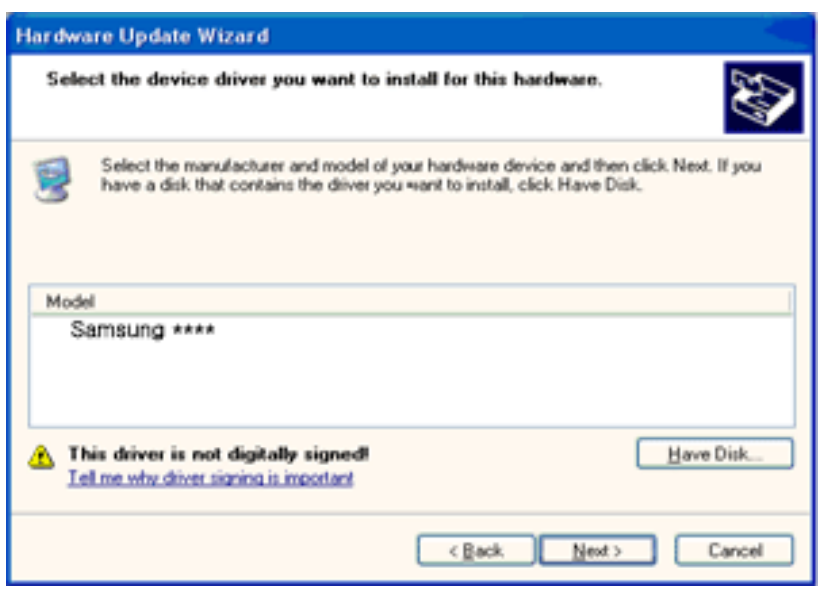

8. Ako se pojavi sledeći prozor s porukom pritisnite dugme ""Continue Anyway" (Ipak nastavi)". Zatim kliknite na dugme ""OK" (U redu)".

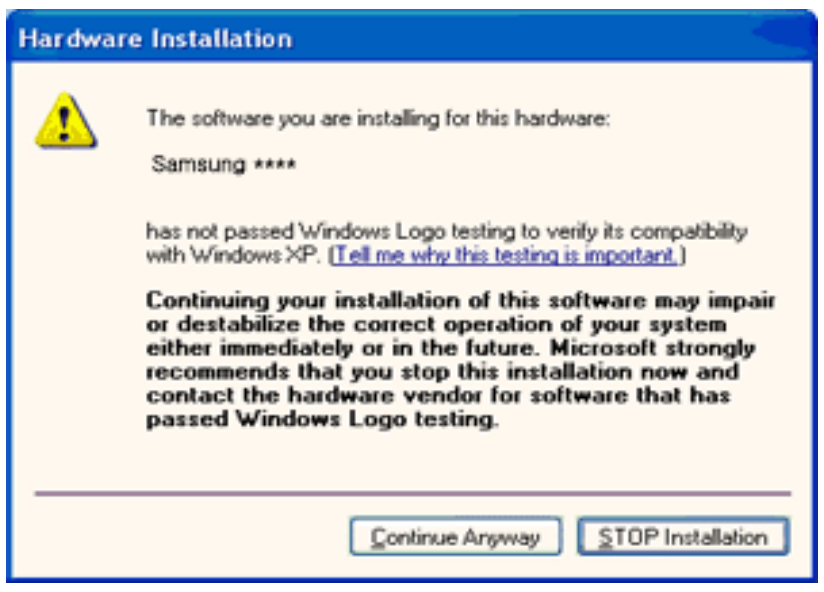

Napomena

Ovaj monitor driver ima certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija neće oštetiti sistem koji koristite.


Sertifikovani upravljački program nalaziće se na glavnoj Web stranici uređaja Samsung Monitor.

http://www.samsung.com/

9. Pritisnite dugme ""Close" (Zatvori)", zatim više puta kliknite na dugme ""OK" (U redu)".





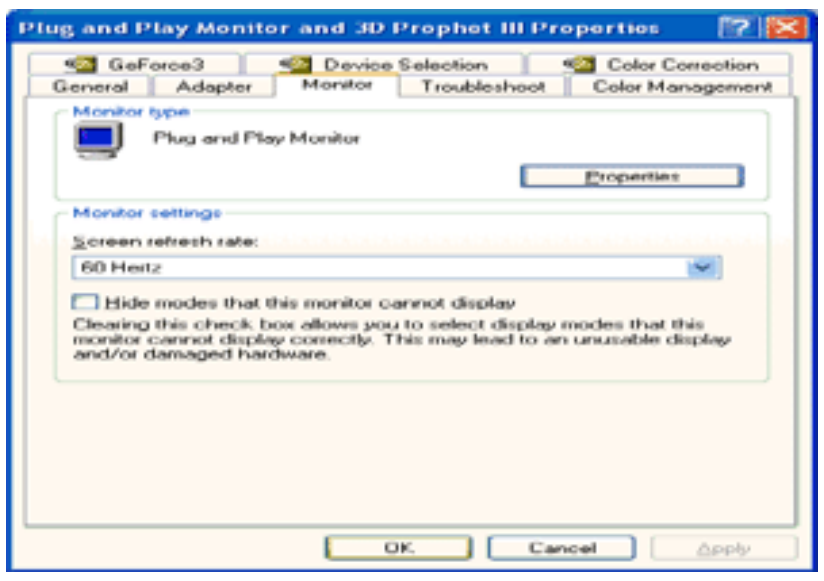

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je završena.

Operativni sistem Microsoft® Windows® 2000

Kad se na monitoru pojavi poruka ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" sledite ove korake.

1. Izaberite dugme ""OK" (U redu)" u prozoru ""Insert disk" (Umetanje diska)".

2. Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" u prozoru ""File Needed" (Potrebna datoteka)".

3. Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".

Kako instalirati

1. Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".

2. Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".

3. Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".

4. Izaberite "Monitor".

   Slučaj 1: Ako dugme ""Properties" (Svojstva)" nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju

   Slučaj 2: Ako je dugme ""Properties" (Svojstva)" aktivno, pritisnite dugme ""Properties" (Svojstva)" pa sledite ove korake.

5. Kliknite na stavku ""Driver" (Upravljački program)", pritisnite ""Update Driver..." (Ažuriraj upravljački program)" i pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)".

6. Izaberite ""Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program)", pritisnite ""Next" (Sledeće)", a zatim ""Have disk" (Imam disk)".

7. Pritisnite dugme ""Browse" (Potraži)" i izaberite A:(D:\Driver).

8. Pritisnite dugme ""Open" (Otvori)", zatim dugme ""OK" (U redu)".

9. Izaberite model vašeg monitora i dvaput pritisnite dugme ""Next" (Sledeće)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".

10. Pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", zatim dugme ""Close" (Zatvori)".

    Ako se prikaže prozor ""Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen)" pritisnite dugme ""Yes" (Da)". Zatim pritisnite dugme ""Finish" (Završi)", pa dugme ""Close" (Zatvori)".

Operativni sistem Microsoft® Windows® Millenium

1. Pritisnite "Start" , ""Setting" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)".
2. Dvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".
3. Izaberite karticu ""Settings" (Postavke)" i pritisnite ""Advanced Properties" (Više svojstava..)".
4. Izaberite karticu "Monitor".
5. Pritisnite dugme ""Change" (Promeni)" u području ""Monitor Type" (Tip monitora)".
6. Izaberite ""Specify the location of the driver" (Navedite lokaciju upravljačkog programa)".
7. Izaberite ""Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji)", zatim kliknite na dugme ""Next" (Sledeće)".
8. Kliknite na dugme ""Have Disk" (Imam disk)".
9. Navedite A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme ""OK" (U redu)".
10. Izaberite ""Show all devices" (Prikaži sve uređaje)" i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite ""OK" (U redu)".
11. Nastavite da pritiskate dugmad ""Close" (Zatvori)" i ""OK" (U redu)" dok ne zatvorite dijalog "Display Properties" (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft® Windows® NT

1. Kliknite na dugme "Start", ""Settings" (Postavke)", ""Control Panel" (Kontrolna tabla)", zatimdvaput kliknite na ikonu ""Display" (Ekran)".
2. U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji), kliknite na karticu Settings (Postavke), pa kliknite na "All Display Modes" (Svi režimi ekrana).
3. Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i Vertikalna frekvencija), zatim kliknite na dugme "OK" (U redu).
4. Kliknite na dugme ""Apply" (Primeni)" ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli dugme ""Test" (Testiraj)". Ako ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Napomena

Ako u okviru stavke All Display Modes (Svi režimi prikaza) ne postoji opcija Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Da biste pokrenuli X-Window, morate da kreirate X86Config datoteku, a to je tip datoteke za sistemske postavke.

1. Na prvom i drugom ekranu pritisnite taster "Enter" nakon pokretanja X86Config datoteke.
2. Treći ekran služi za postavljanje miša.
3. Postavite miš za svoj računar.
4. Sledeći ekran služi za izbor tastature.
5. Postavite tastaturu za svoj računar.
6. Sledeći ekran služi za postavljanje monitora.
7. Prvo podesite horizontalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
8. Podesite vertikalnu frekvenciju za monitor (Frekvenciju možete da unesete direktno).
9. Unesite ime modela vašeg monitora. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.
10. Završili ste podešavanje monitora. Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

MDC (Multi-Display Channel)

Instalacija

1. Stavite instalacioni CD u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na instalacionu datoteku programa MDC.

   Napomena

   Ako se ne pojavi iskačući prozor za instalaciju softvera, nastavite sa instalacijom pomoću izvršne datoteke MDC sa CD-a.
3. Kada se pojavi prozor InstallShield Wizard (Čarobnjak za instalaciju), kliknite na dugme "Next (Sledeće)".
4. Izaberite ""I agree to the terms of the license agreement" (Slažem se sa uslovima ugovora o licenciranju" da biste prihvatili uslove korišćenja.
5. Kliknite na dugme "Install (Instaliraj)".
6. Pojaviće se prozor "Installation Status (Status instalacije)".
7. Kliknite na dugme ""Finish" (Završi)".
8. Kada se instalacija završi, ikona za pokretanje programa MDC pojaviće se na radnoj površini. Da biste pokrenuli program, dvaput kliknite na ikonu.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće pojaviti, u zavisnosti od postavki računarskog sistema ili monitora. U tom slučaju pritisnite taster F5.

Problemi pri instalaciji

Na instalaciju programa MDC mogu uticati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

Deinstalacija

Program MDC može se ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe)" u okviru stavke Windows® Control Panel (Kontrolna tabla).

Pratite sledeće korake da biste uklonili program MDC.

Izaberite "Setting/Control Panel (Postavke/Kontrolna tabla)" iz menija "Start" i dvaput kliknite na stavku "Add/Delete a program (Dodaj/izbriši program).


Izaberite MDC sa liste, zatim kliknite na dugme "Add/Delete (Dodaj/izbriši)".

Korišćenje MDC

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

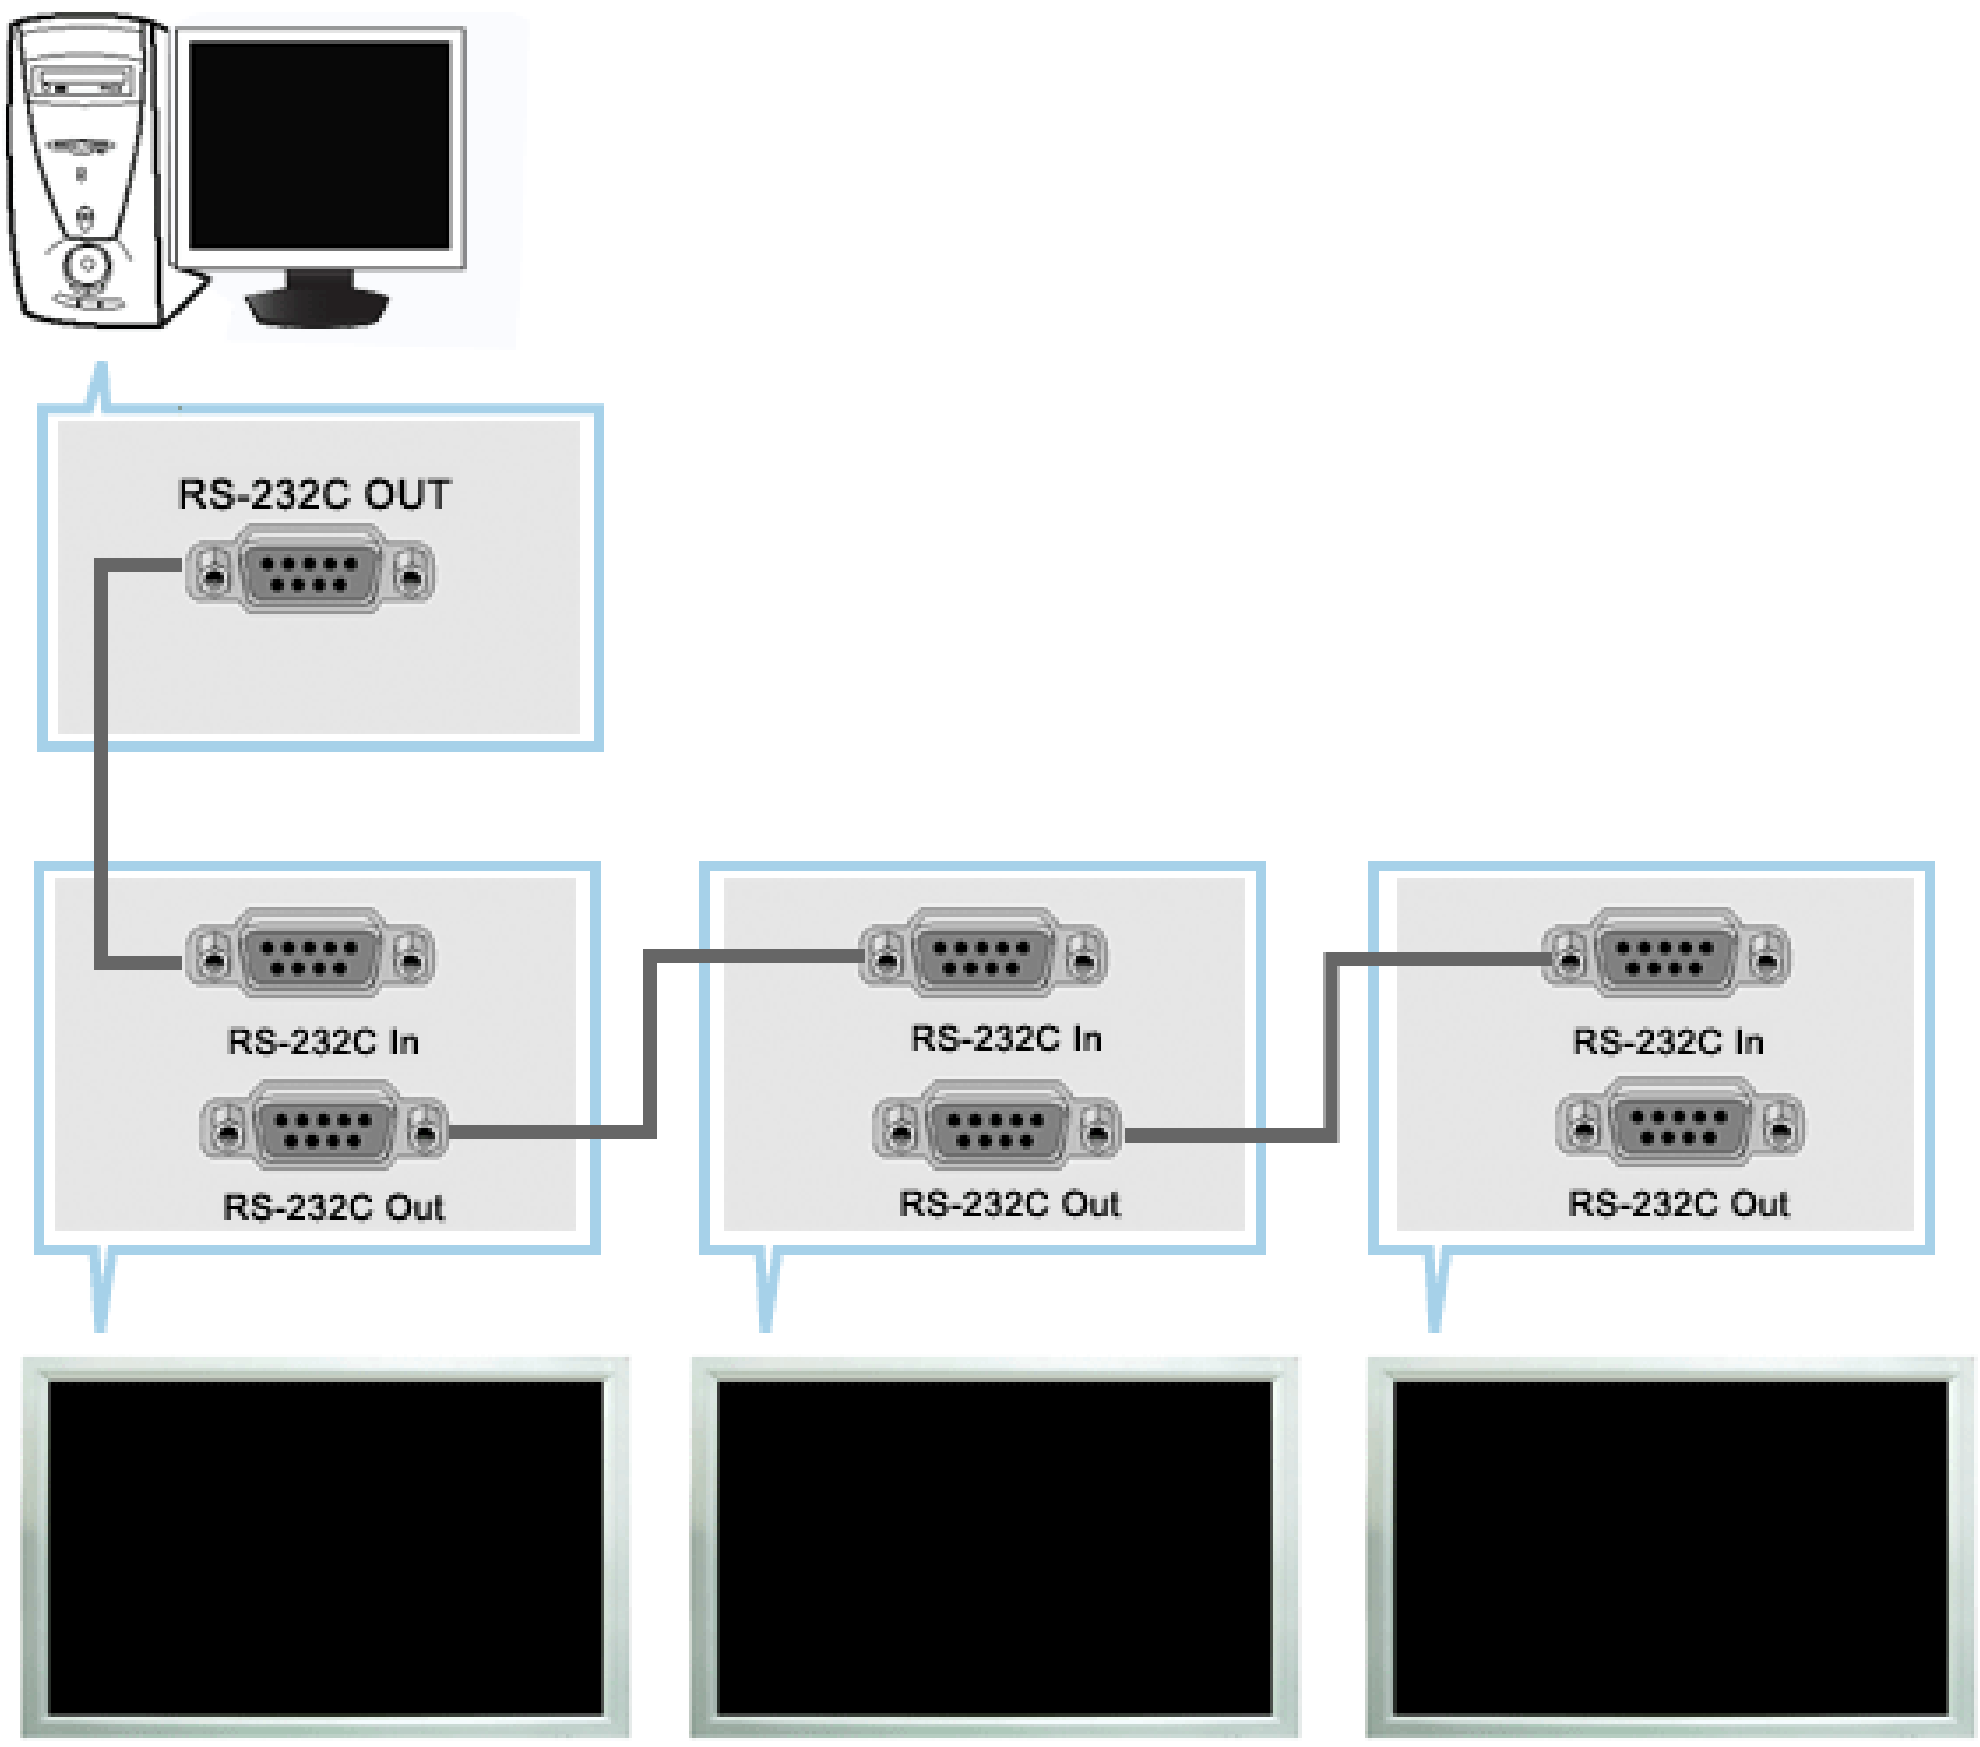


Kontrola mnogostrukih displeja (MDC) je aplikacija koja omogućuje da se na računaru na jednostavan način istovremeno rukuje različitim prikazima. RS-232C, standard serijske komunikacije, se koristi za komunikaciju između računara i ekrana. Prema tome, serijski kabl treba da se spoji između serijskog priključka na računaru i serijskog priključka na displeju.

Main Screen

Pritisnite Start > Program > Samsung > MDC System (Kontrola mnogostrukih displeja).

Izaberite set da biste videli jačinu zvuka izabranog seta u klizaču.

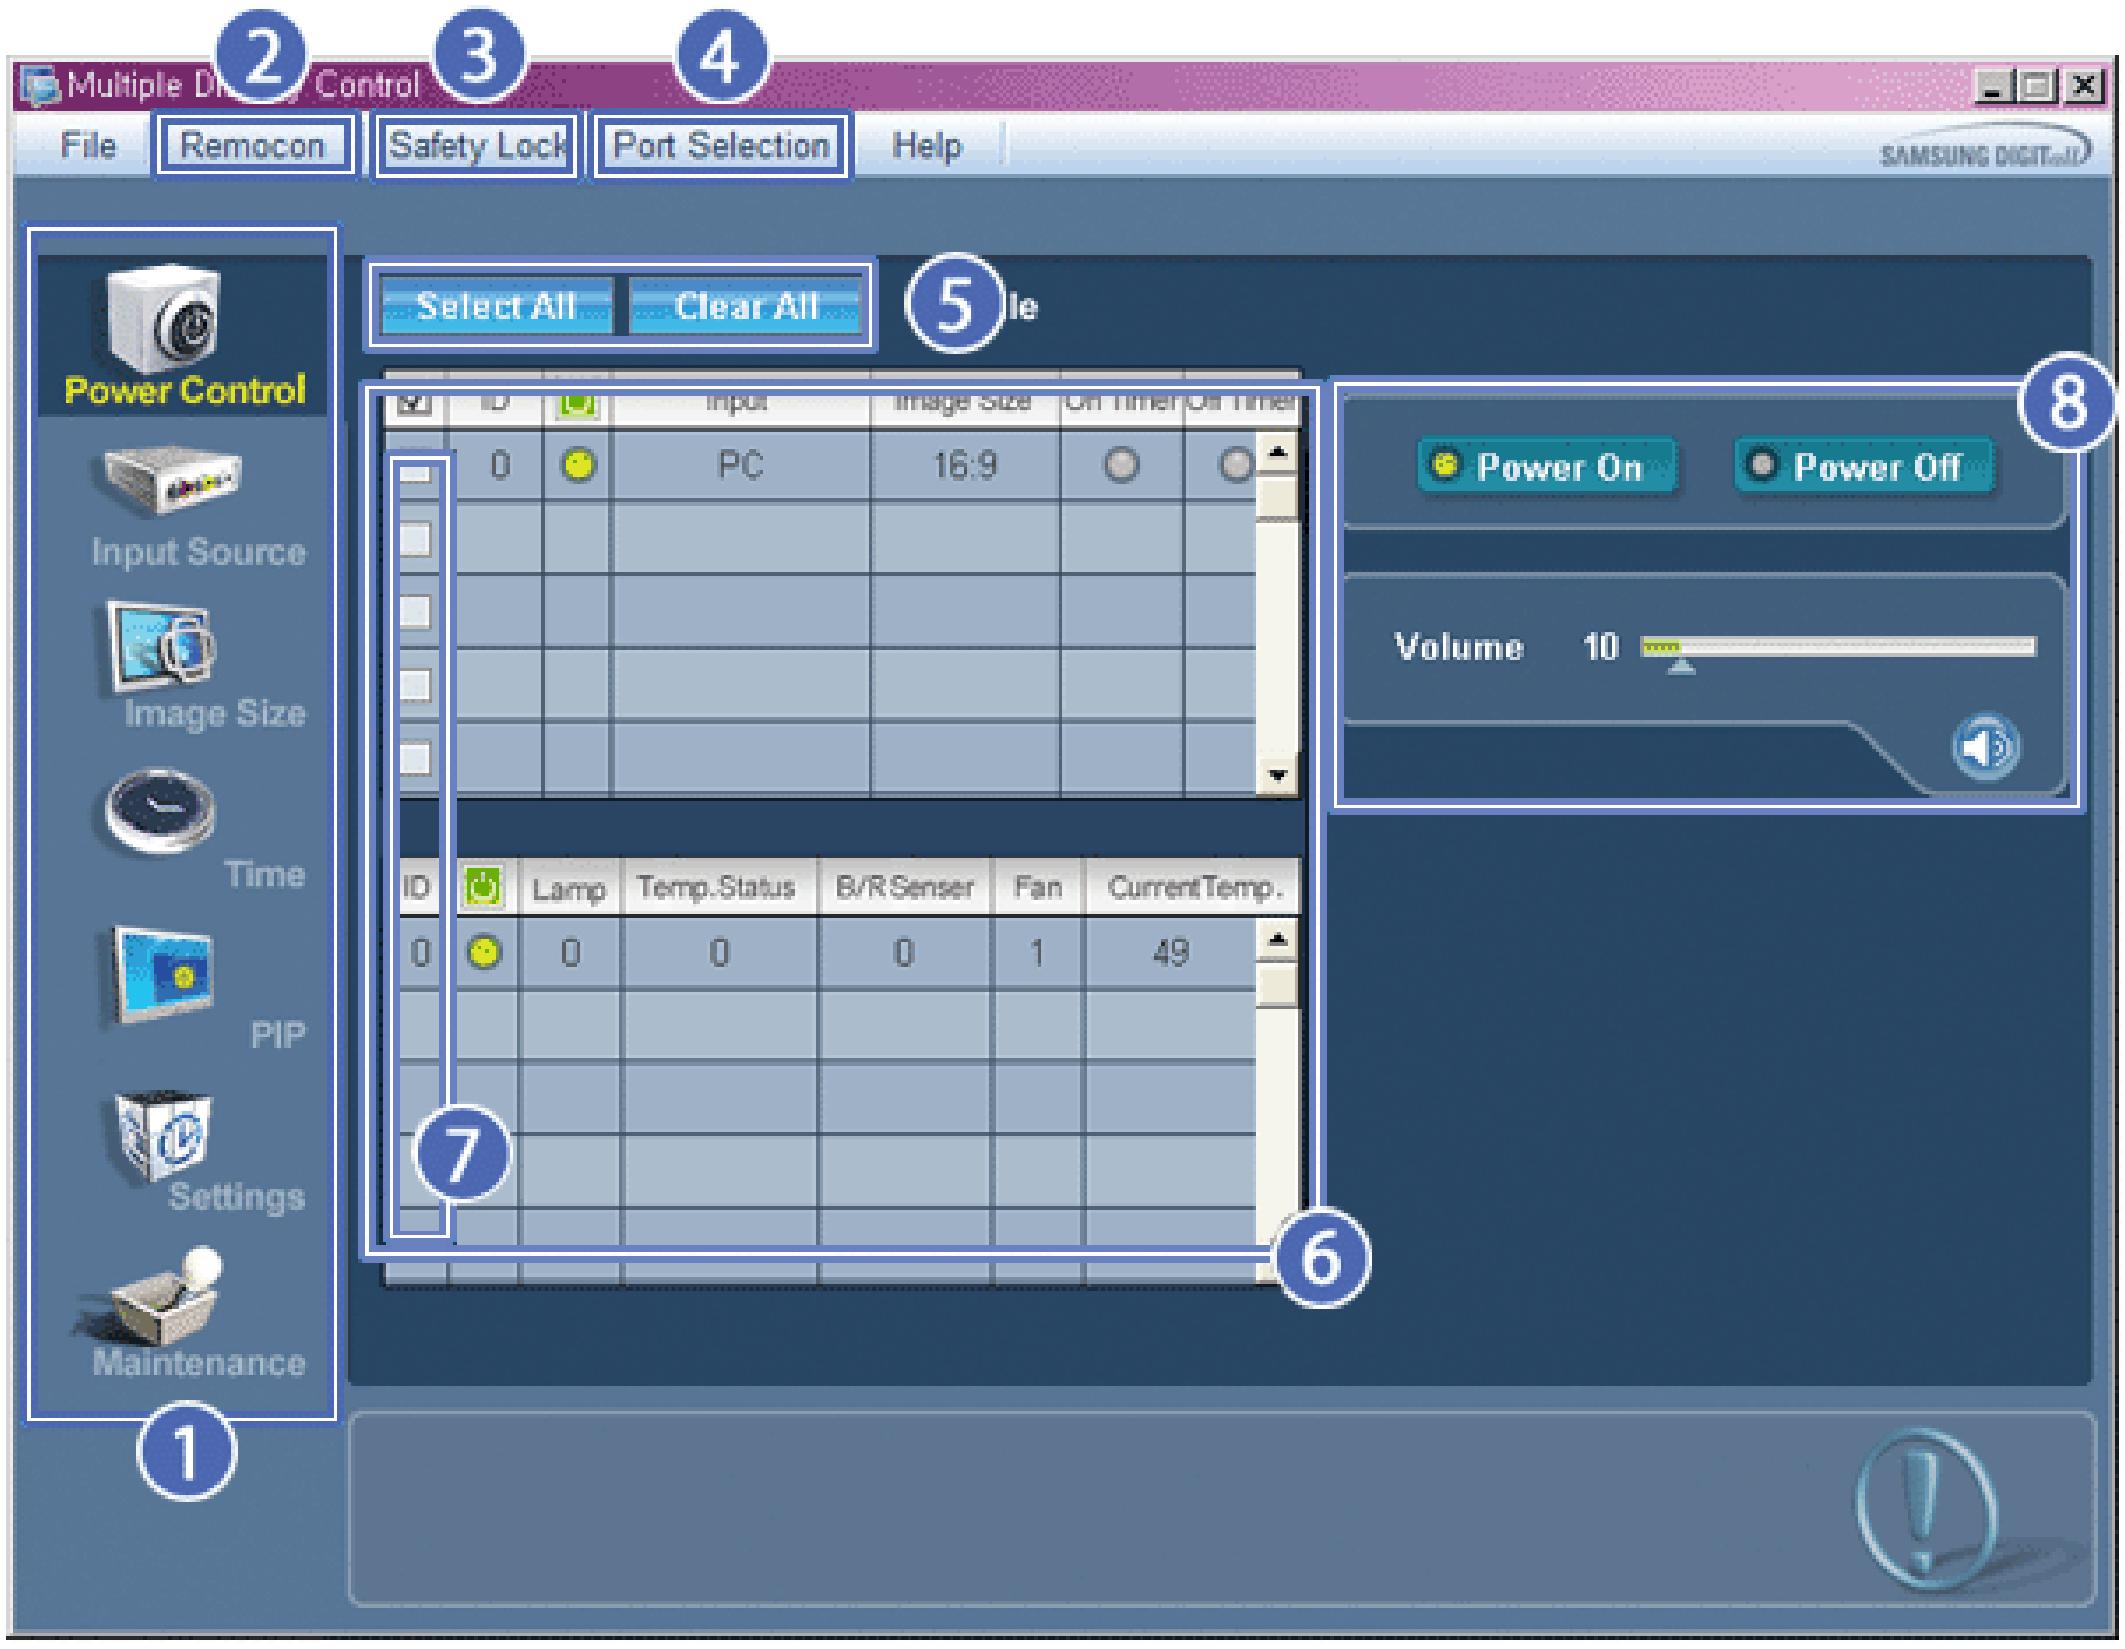

1 **Main Icons**

2 **Remocon**

3 **Safety Lock**

4 **Port Selection**

5 **Dugme za biranje**

6 **Info mreža**

7 **Izbor displeja**


8 **Kontrolni alati**

---

1. Koristite glavne ikone za prebacivanje na bilo koji ekran.
2. Omogućava vam da omogućite ili onemogućite funkciju primanja signala daljinskog upravljača jedinice displeja.
3. Postavlja funkciju zaključavanja.
   Kada postavljate Lock function (Funkcija zaključavanja), možete da koristite samo dugmad za napajanje i zaključavanje na daljinskom upravljaču i aparatu.
4. Postavka za serijski priključak računara može da se promeni. Originalna vrednosti je COM1.
5. Pritisnite Select all (Izaberi sve) ili Clear (Obriši) za izbor ili brisanje svih displeja.
6. Koristite Grid (Mreža) da biste prikazali kratke informacije na izabranom displeju.
7. Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
8. Za kontrolu displeja koristite Control Tools (Kontrolni alati).

<Napomena> Funkcija Enable/Disable (Omogućavanje/Onemogućavanje) na daljinskom upravljaču radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno i to se odnosi na sve displeje spojene na MDC. Međutim, bez obzira na status u vreme kada je MDV isključen, funkcija primanja signala sa daljinskog upravljača za sve displeje je u statusu Enable (Omogućavanje) kada je MDC zatvoren.

Port Selection

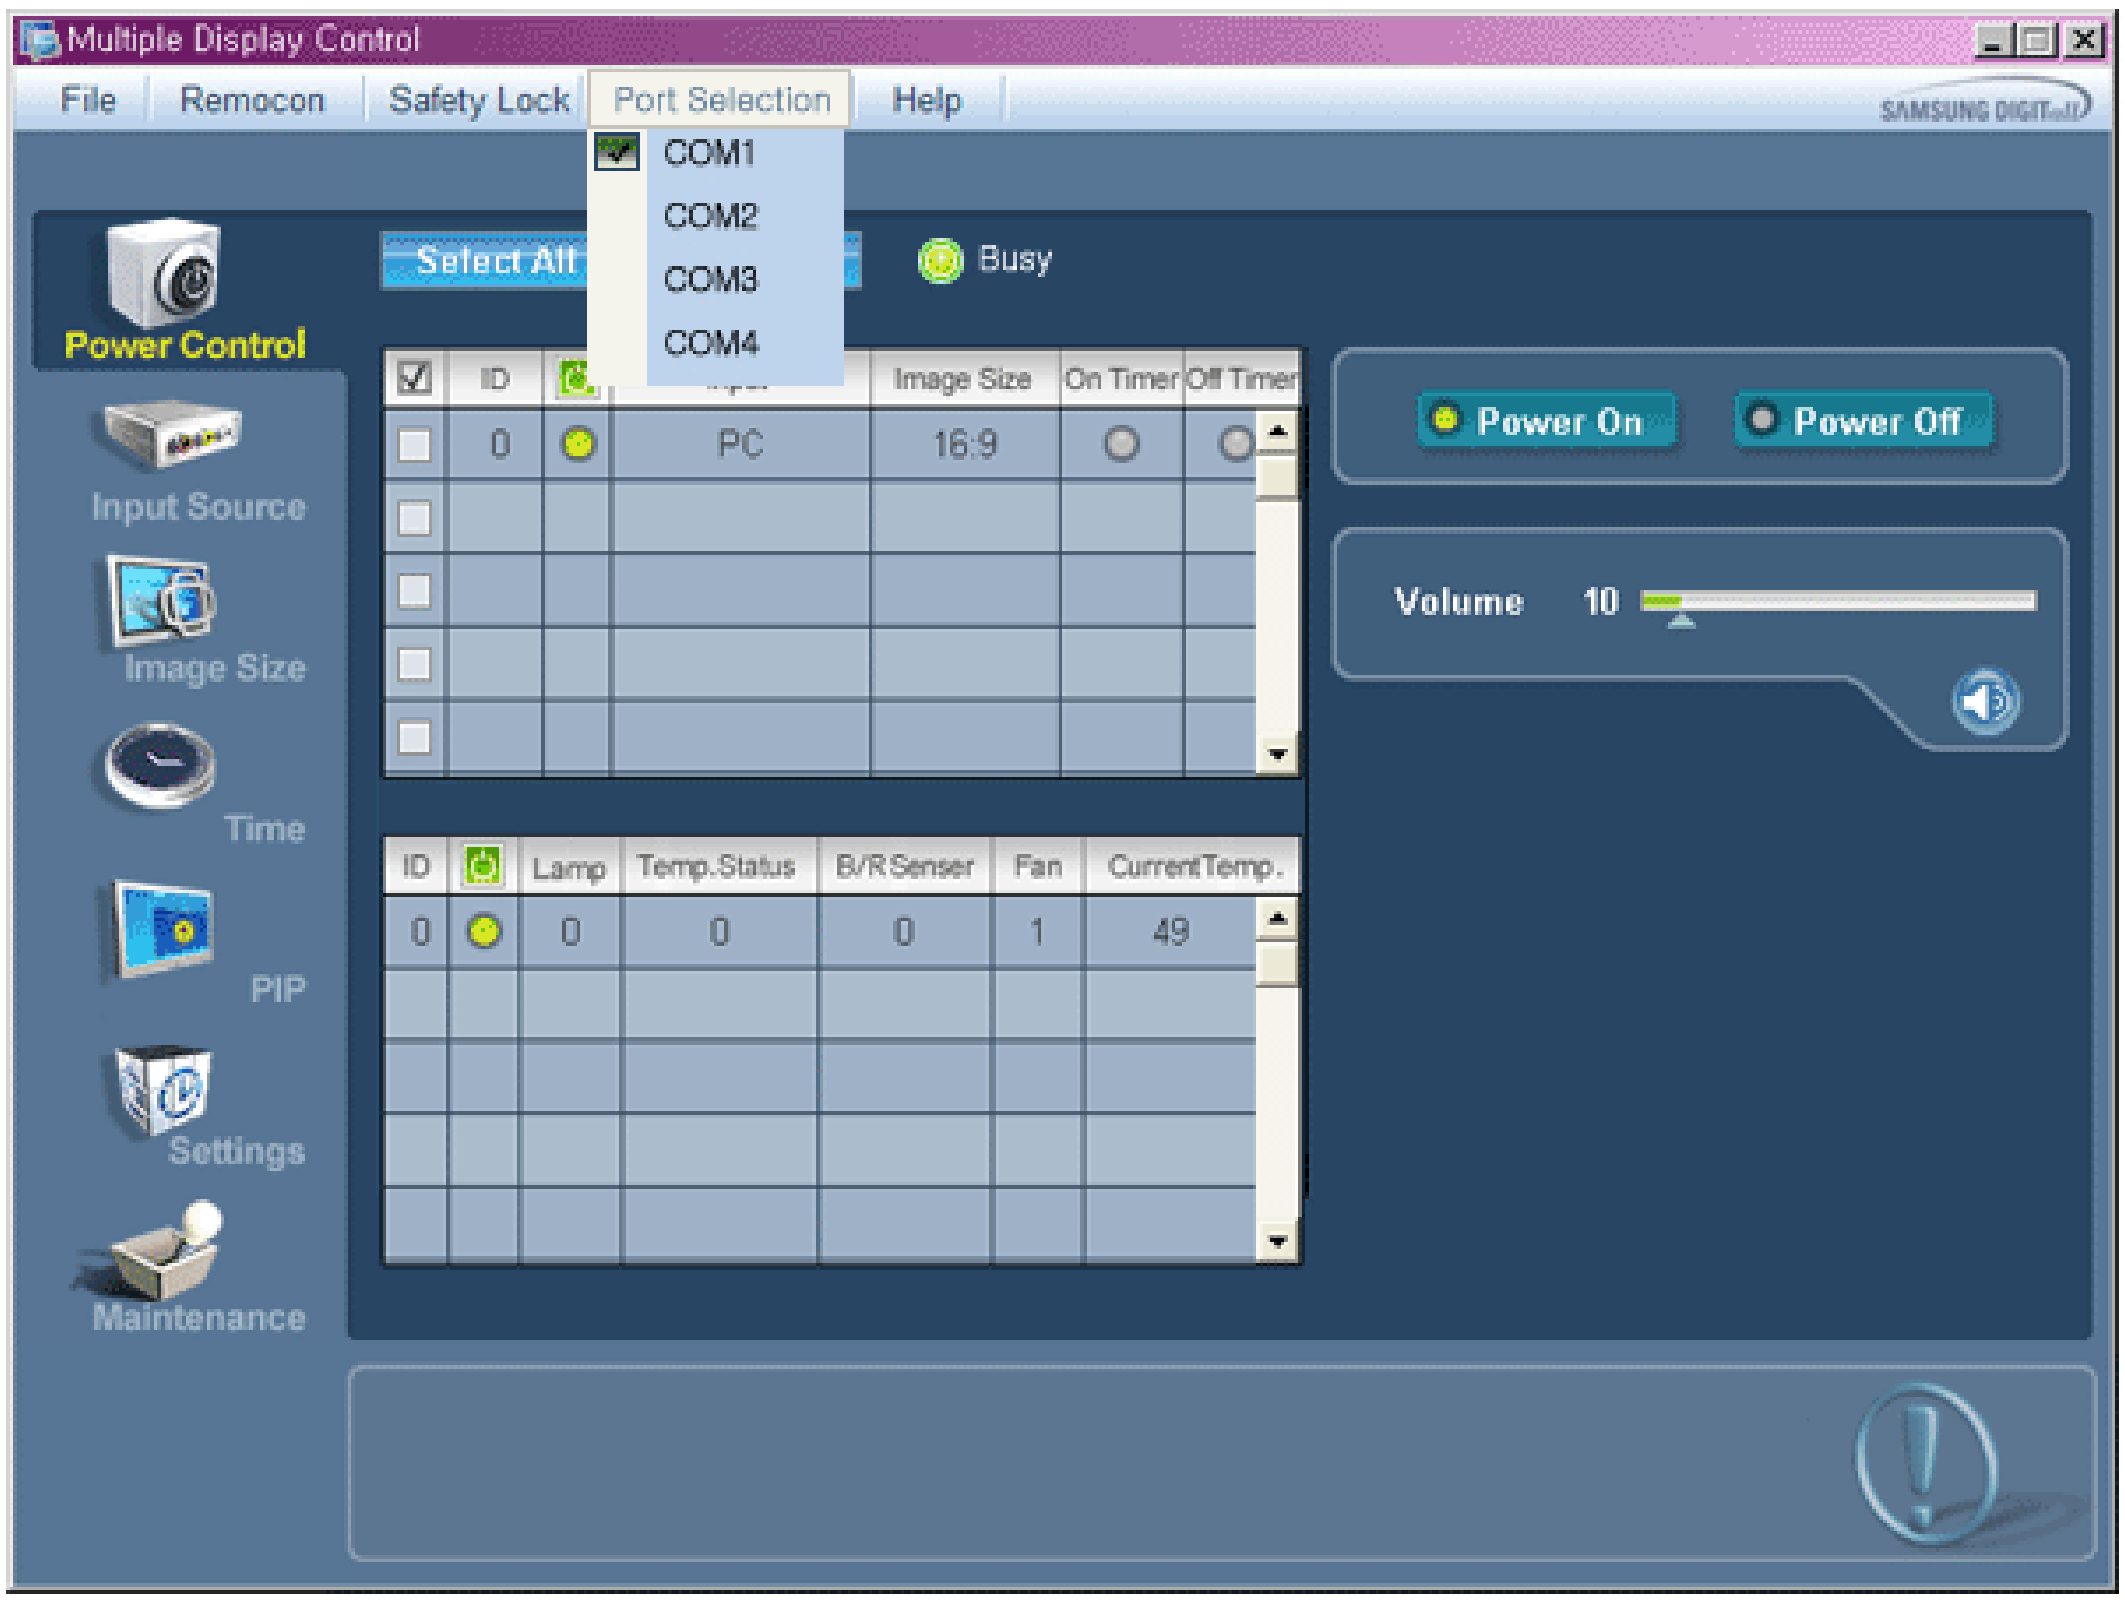


1. Kontrola mnogostrukih displeja je originalno postavljena na COM1.
2. Ako se koristi bilo koji priključak osim COM1, COM1 do COM4, to se može odabrati u meniju Port Selection (Izbor priključka).
3. Ako nije odabran tačan naziv priključka spojenog na monitor koji koristi serijski kabl, komunikacija neće biti dostupna.
4. Izabrani priključak skladišti se u programu i koristi se i za sledeći program.



Power Control

1. Pritisnite Power Control (Kontrola napajanja) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Power Control (Kontrola napajanja).

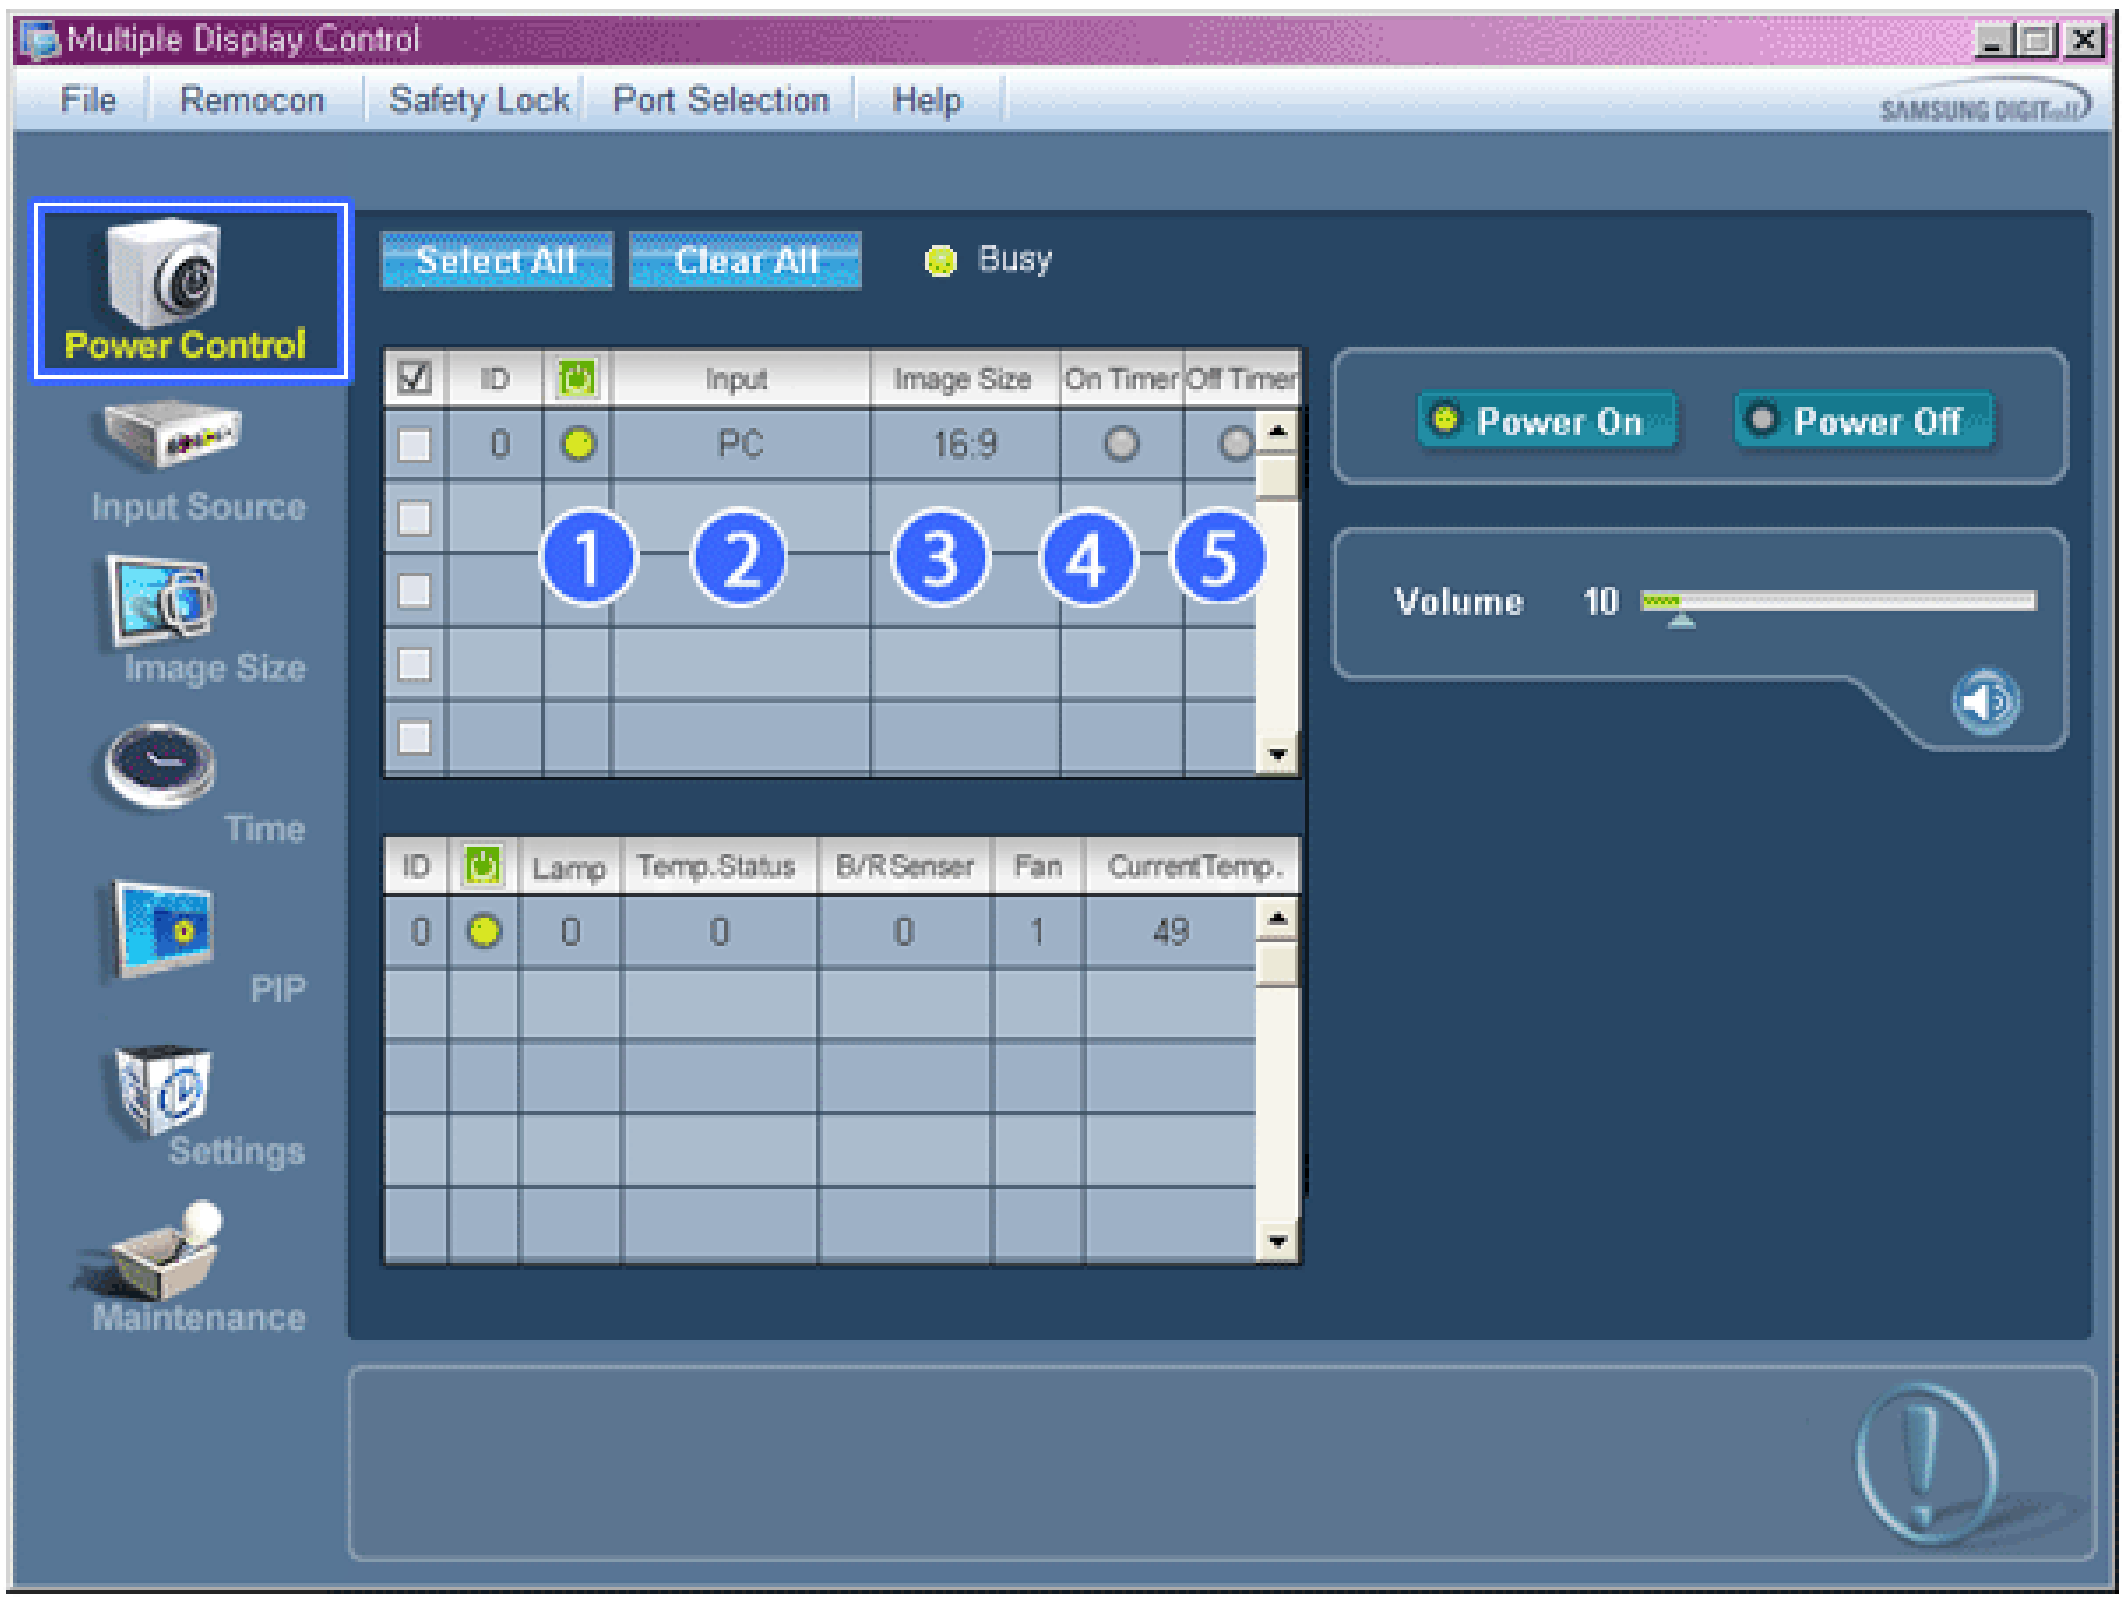

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Power Control (Kontrolu napajanja).

1) (Power Status (Status napajanja))


2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

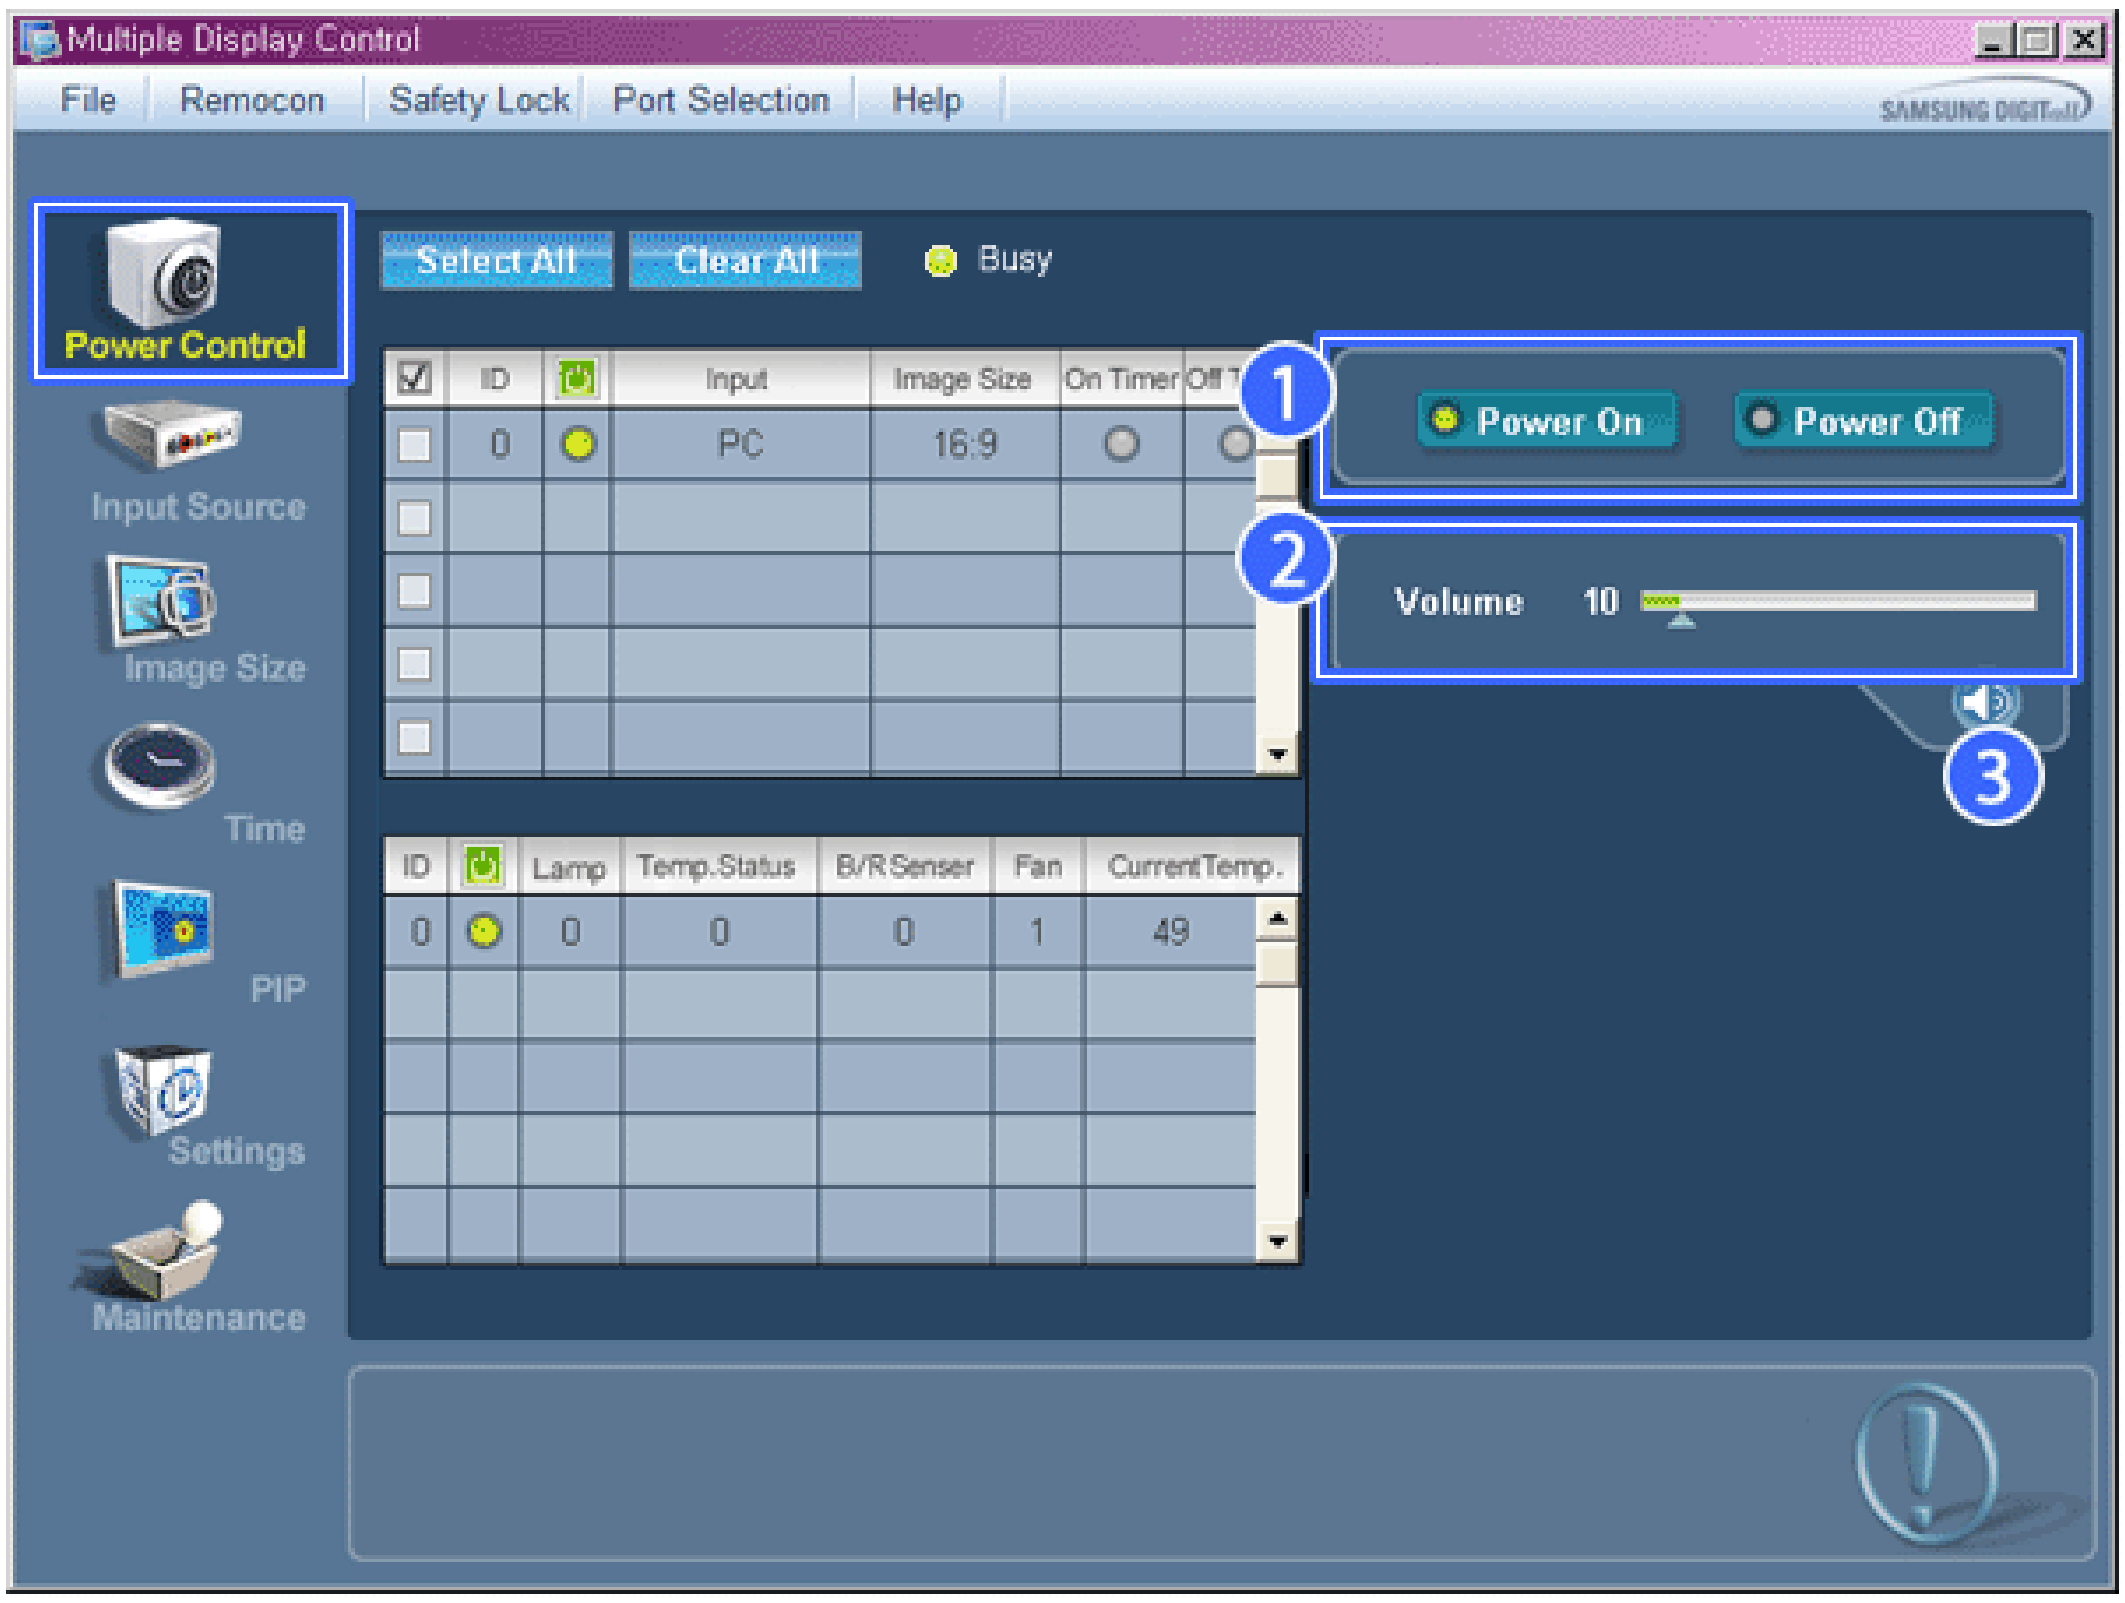

Power Control (Kontrola napajanja) omogućuje kontrolu nekih funkcija izabranog displeja.

1) Power On/Off
   - Uključuje ili isključuje napajanje odabranog displeja.

2) Volume
   - Kontroliše nivo jačine zvuka izabranog displeja.
   Prima vrednost jačine zvuka izabranog displeja od setova i prikazuje je na klizaču.
   (Kada odustanete od izbora ili izaberete Select All (Izaberi sve), vrednost se vraća na podrazumevanu vrednost 10)

3) Mute On/Off (Zvuk uključen/isključen)
   - Omogućuje/onemogućuje funkciju Mute (Bez zvuka) izabranog displeja.
   Kada birate po jedan set, omogućite Mute (Bez zvuka) kada je funkcija Mute (Bez zvuka) omogućena za izabrani set.
   Funkcija Mute (Bez zvuka) se automatski onemogućuje kada podesite jačinu zvuka.
   (Vrednosti se vraćaju na podrazumevane postavke kada poništite izbor postavki ili izaberete "Select All" (Izaberi sve).)

Karakteristika Power Control (Kontrola napajanja) je dostupna za sve displeje.


Karakteristike Volume Control (Kontrola jačine zvuka) i Mute (Bez zvuka) su dostupne samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).




Input Source

1. Pritisnite Input Source (Ulazni izvor) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Input Source (Ulazni izvor).
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

- TV Mode

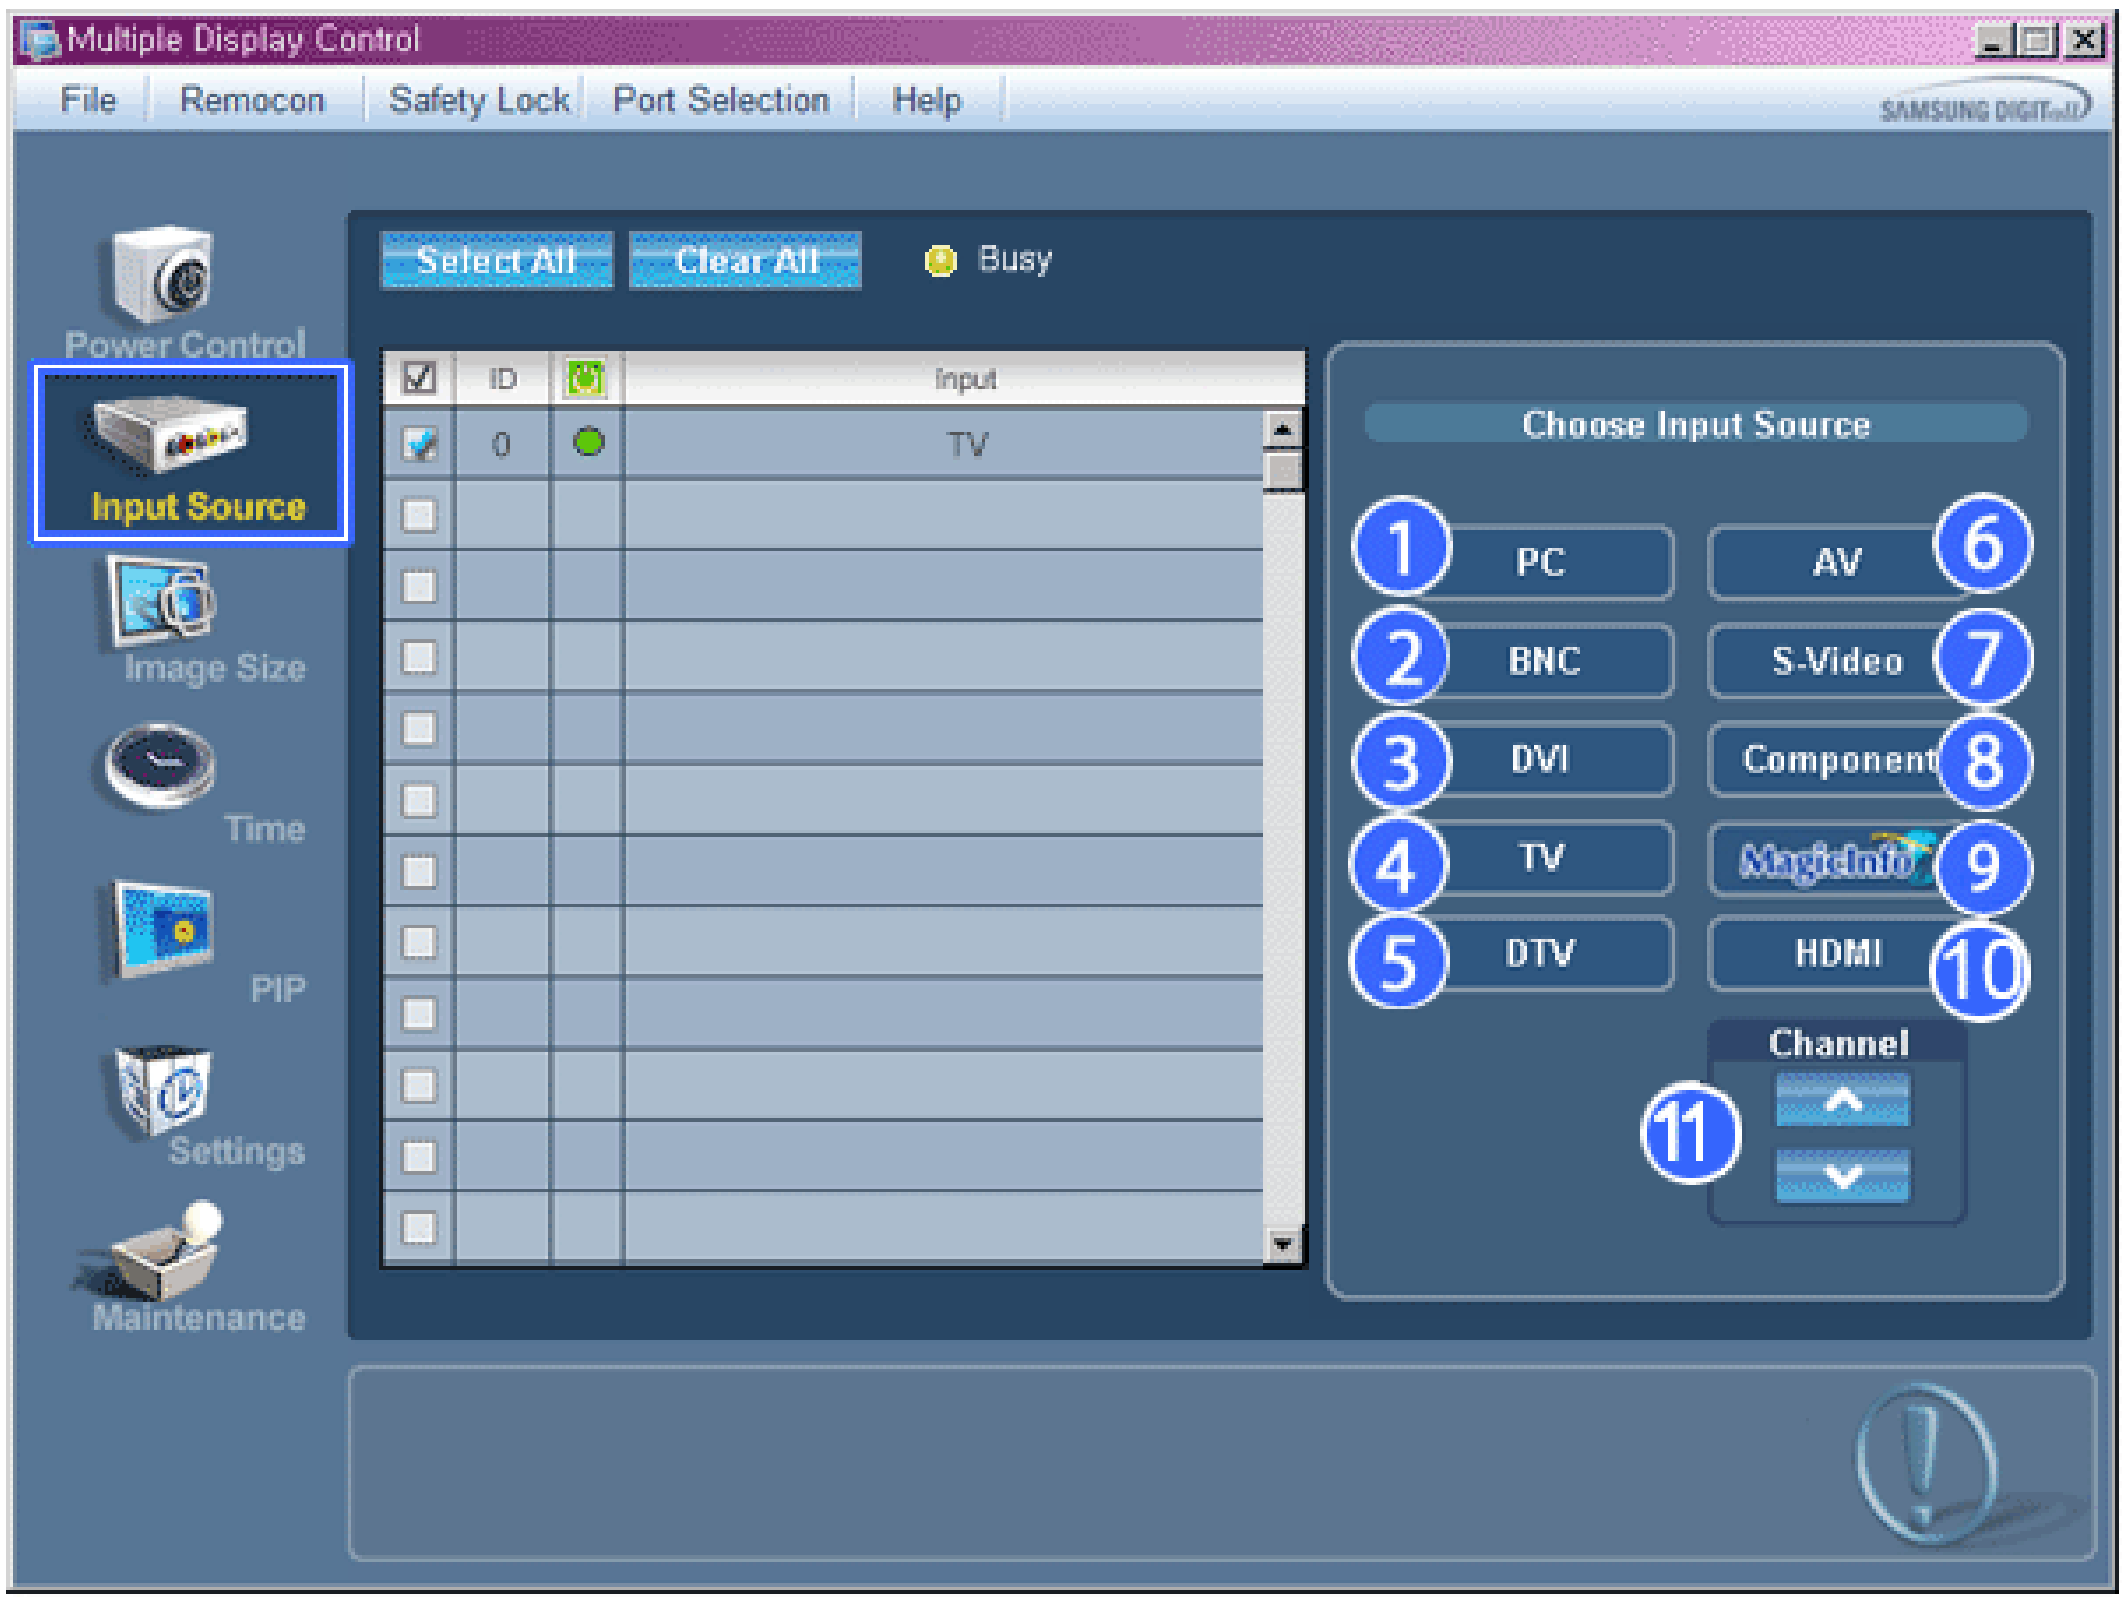
Multiple Display Control
File
Remocon
Safety Lock
Port Selection
Help
Power Control
Input Source
Image Size
Time
PIP
Settings
Maintenance
Select All
Clear All
Busy
ID
Input
TV
Choose Input Source
PC
BNC
DVI
TV
DTV
AV
S-Video
Component
MagicInfo
HDMI
Channel

• PC Mode

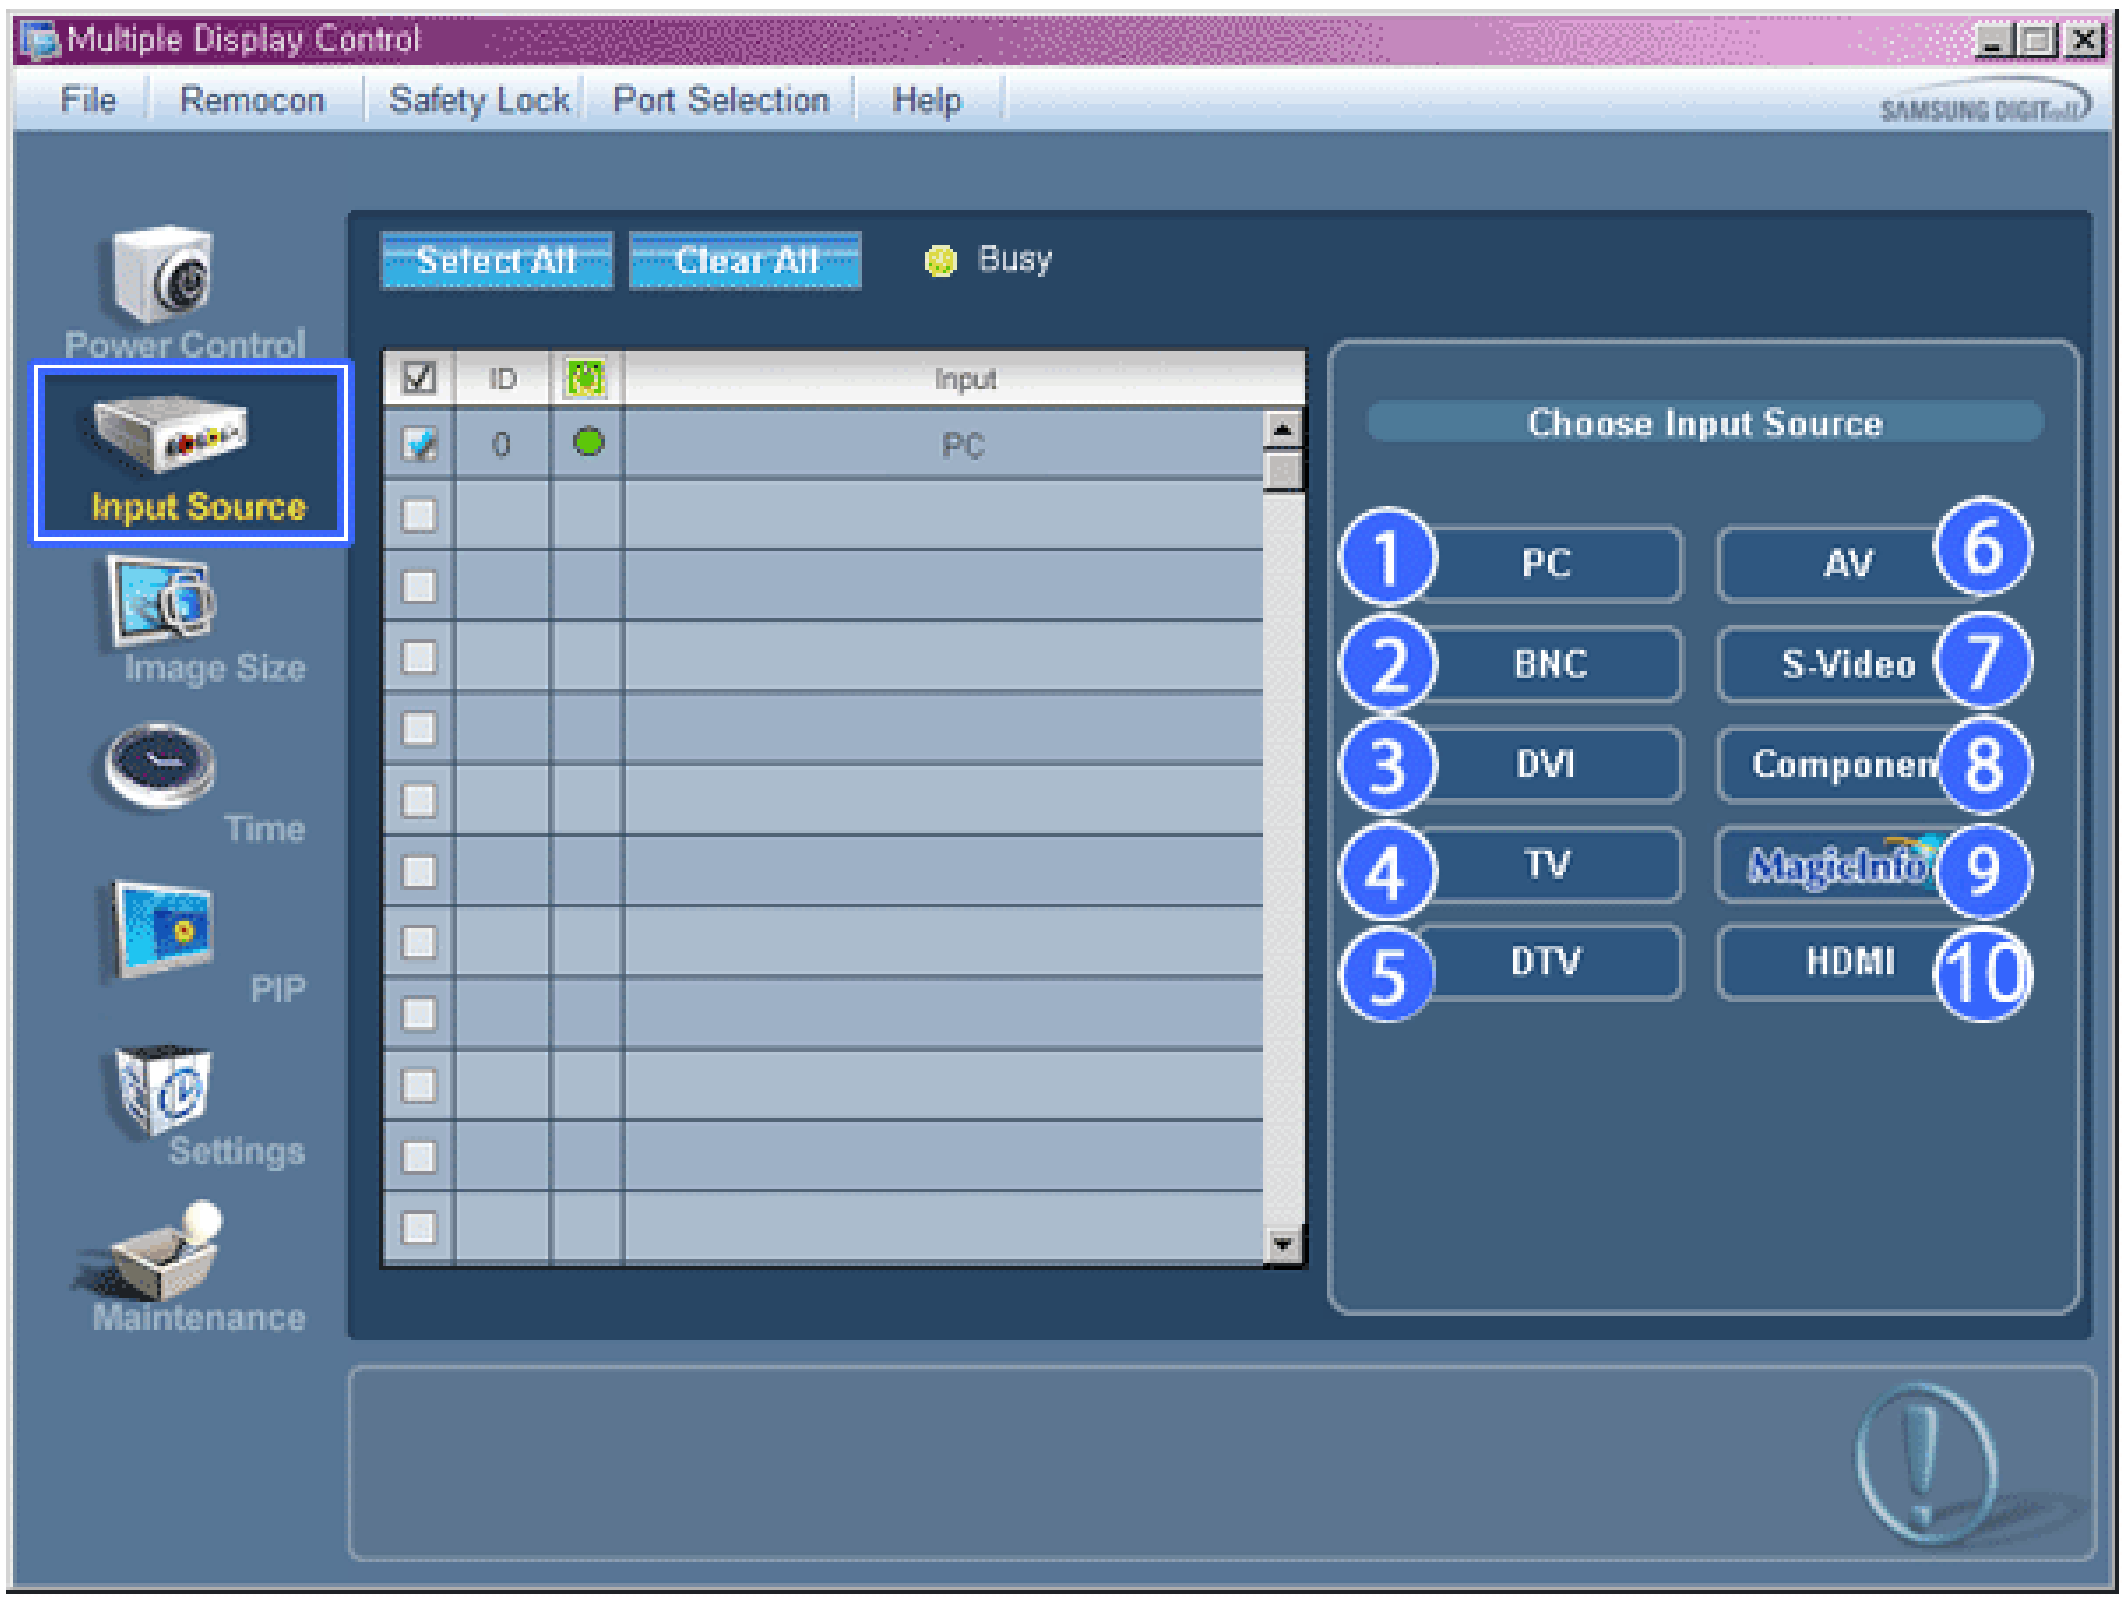

✱ Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Input Source Control (Kontrolu ulaznog izvora).

1) PC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na PC.

2) BNC
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na BNC.

3) DVI
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DVI.

4) TV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na TV.

5) DTV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na DTV.

6) AV
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na AV.

7) S-Video
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na S-Video.

8) Component
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na Component.

9) MagicInfo
   - Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.

10) HDMI
   - Menja ulazni izvor izabranog displeja na HDMI.

11) Channel
   - Pojavljuje se strelica kanala kada je TV Input Source (Ulazni izvor).

✱ **TV Source (TV izvor) može biti izabran samo kod proizvoda sa TV i kontrola kanala je dozvoljena jedino**


kada je Input Source (Ulazni izvor) TV.

*** Karakteristika Input Source Control (Kontrola ulaznog uzvora) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Image Size

PC, BNC, DVI

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

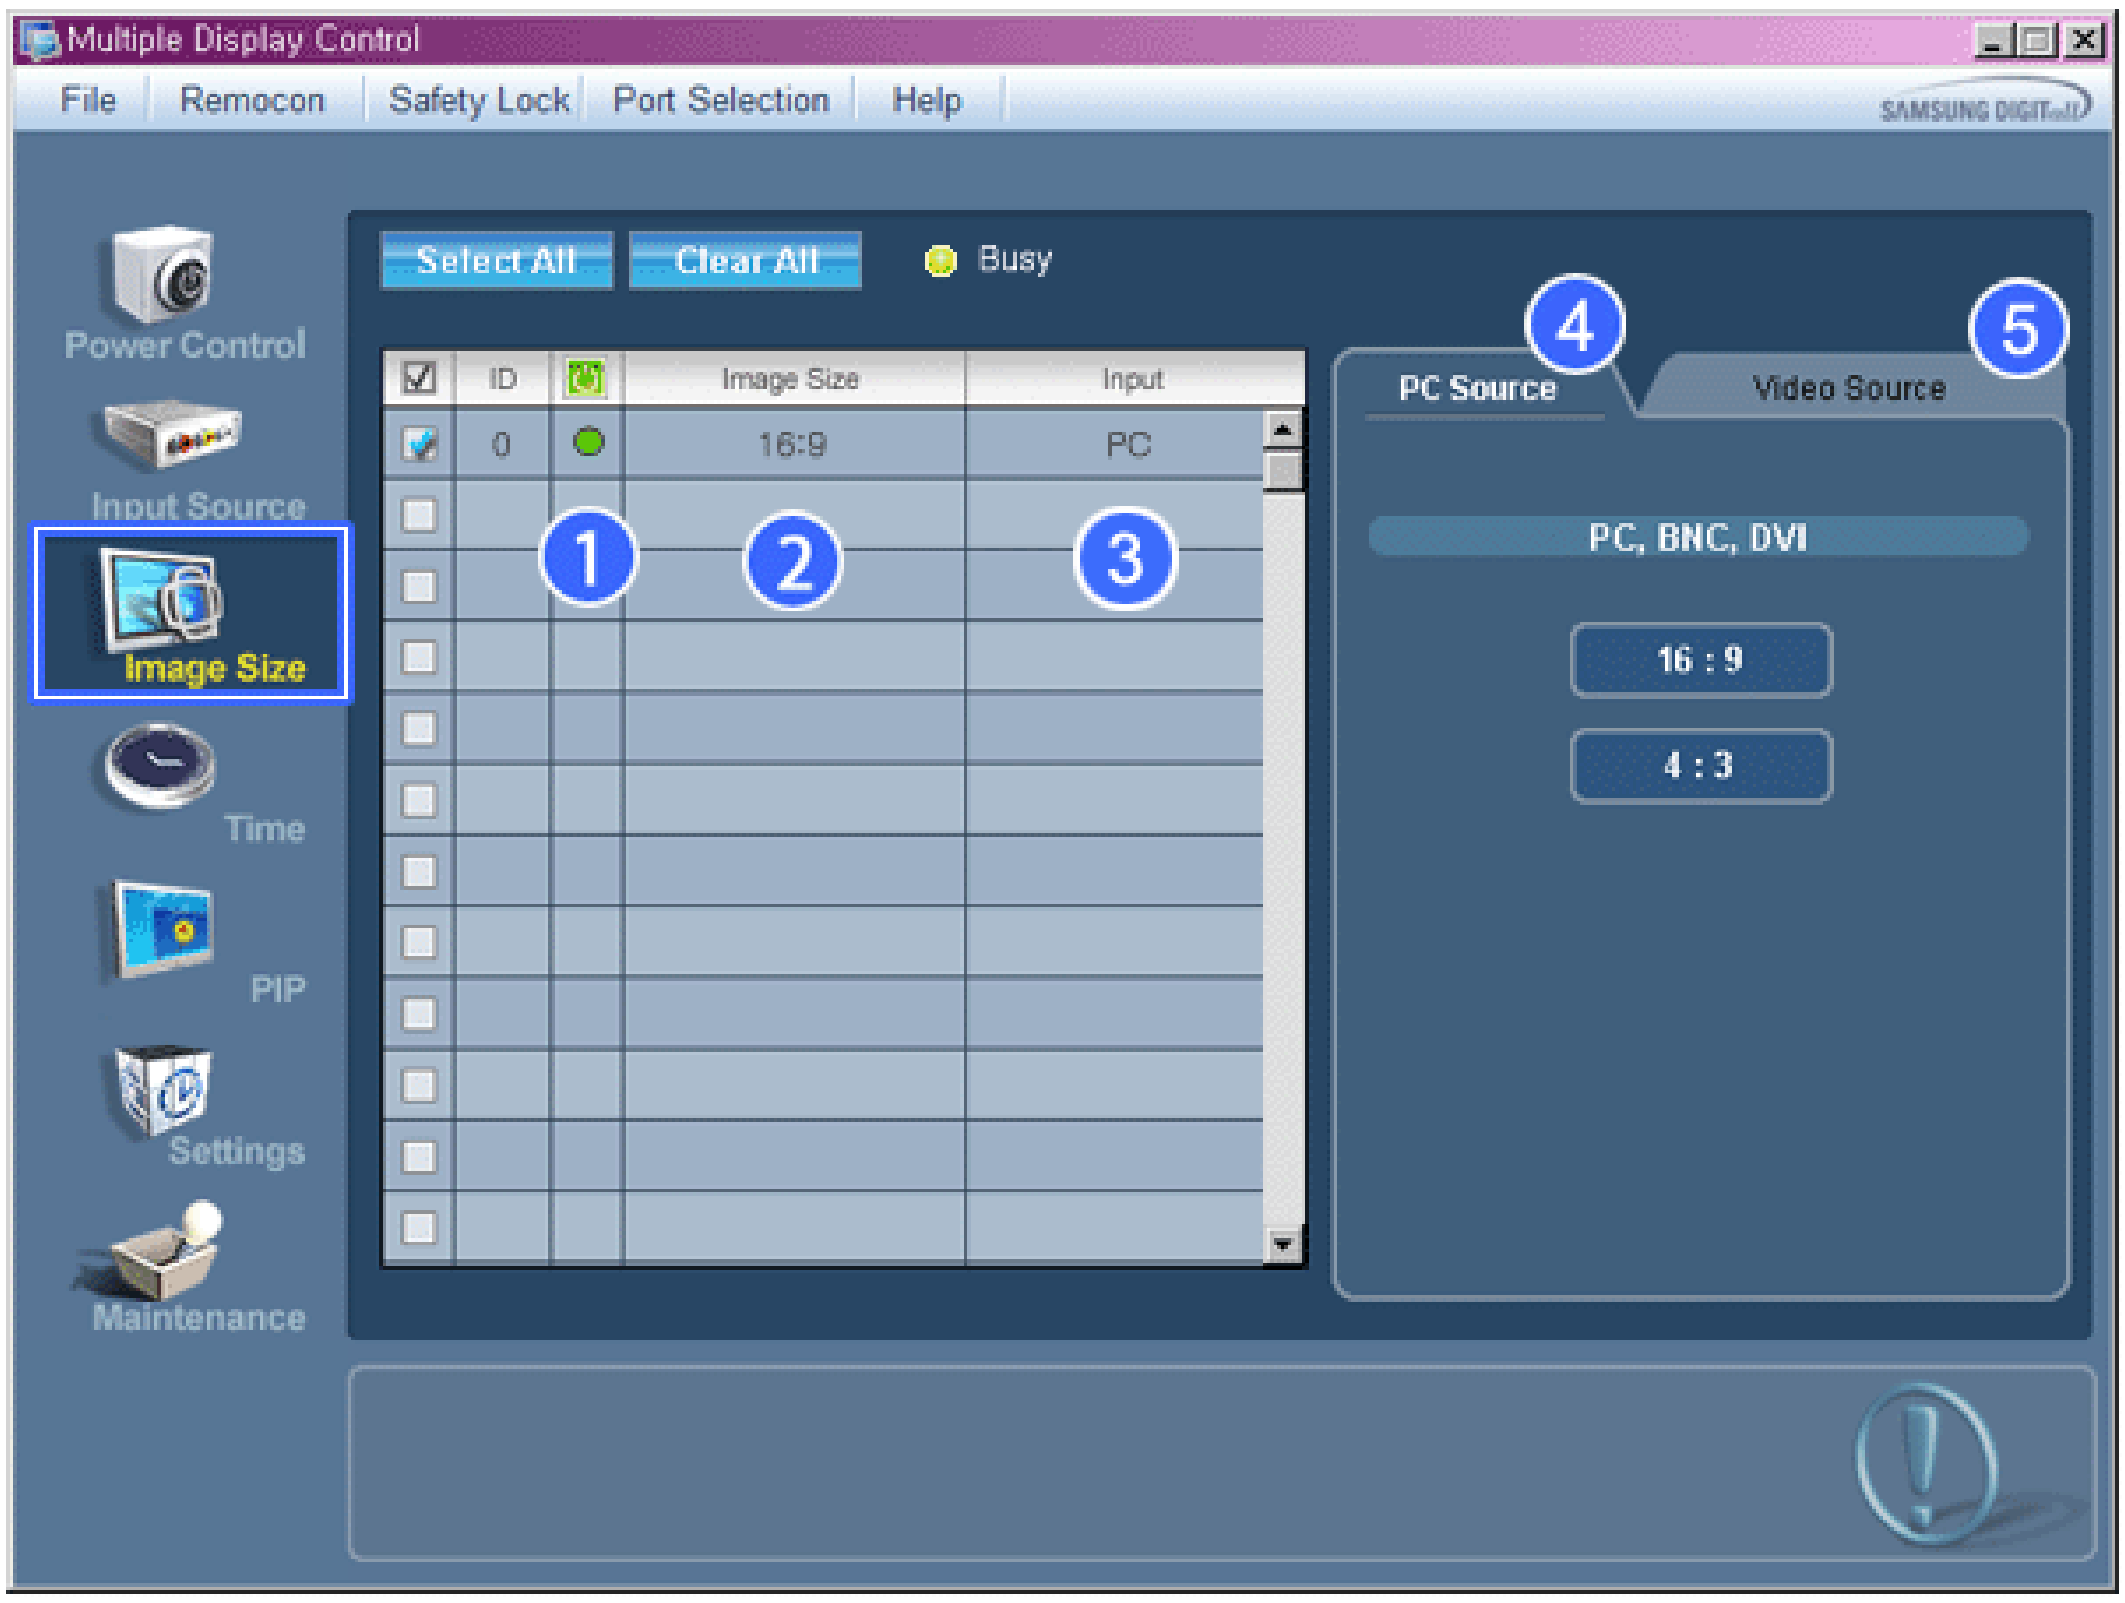

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) (Power Status (Status napajanja))
- Prikazuje status napajanja tretnunog displeja.

2) Image Size
- Prikazuje trenutnu veličinu slike displeja koji se koristi.

3) Input
- Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je PC, BNC, DVI .

4) PC Source
- Kada pritisnete Image Source (Izvor slike) kartica se prva pojavljuje.
- Dugme Image Size Control (Kontrola veličine slike) kontroliše Image Size (Veličinu slike) dostupnu za PC, BNC, DVI.


5) Video Source
- Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) za kontrolu Image Size (Veličina slike) za određeni Input Source (Ulazni izvor).

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV

1. Pritisnite Image Size (Veličina slike) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Image Size control (Kontrola veličine slike).

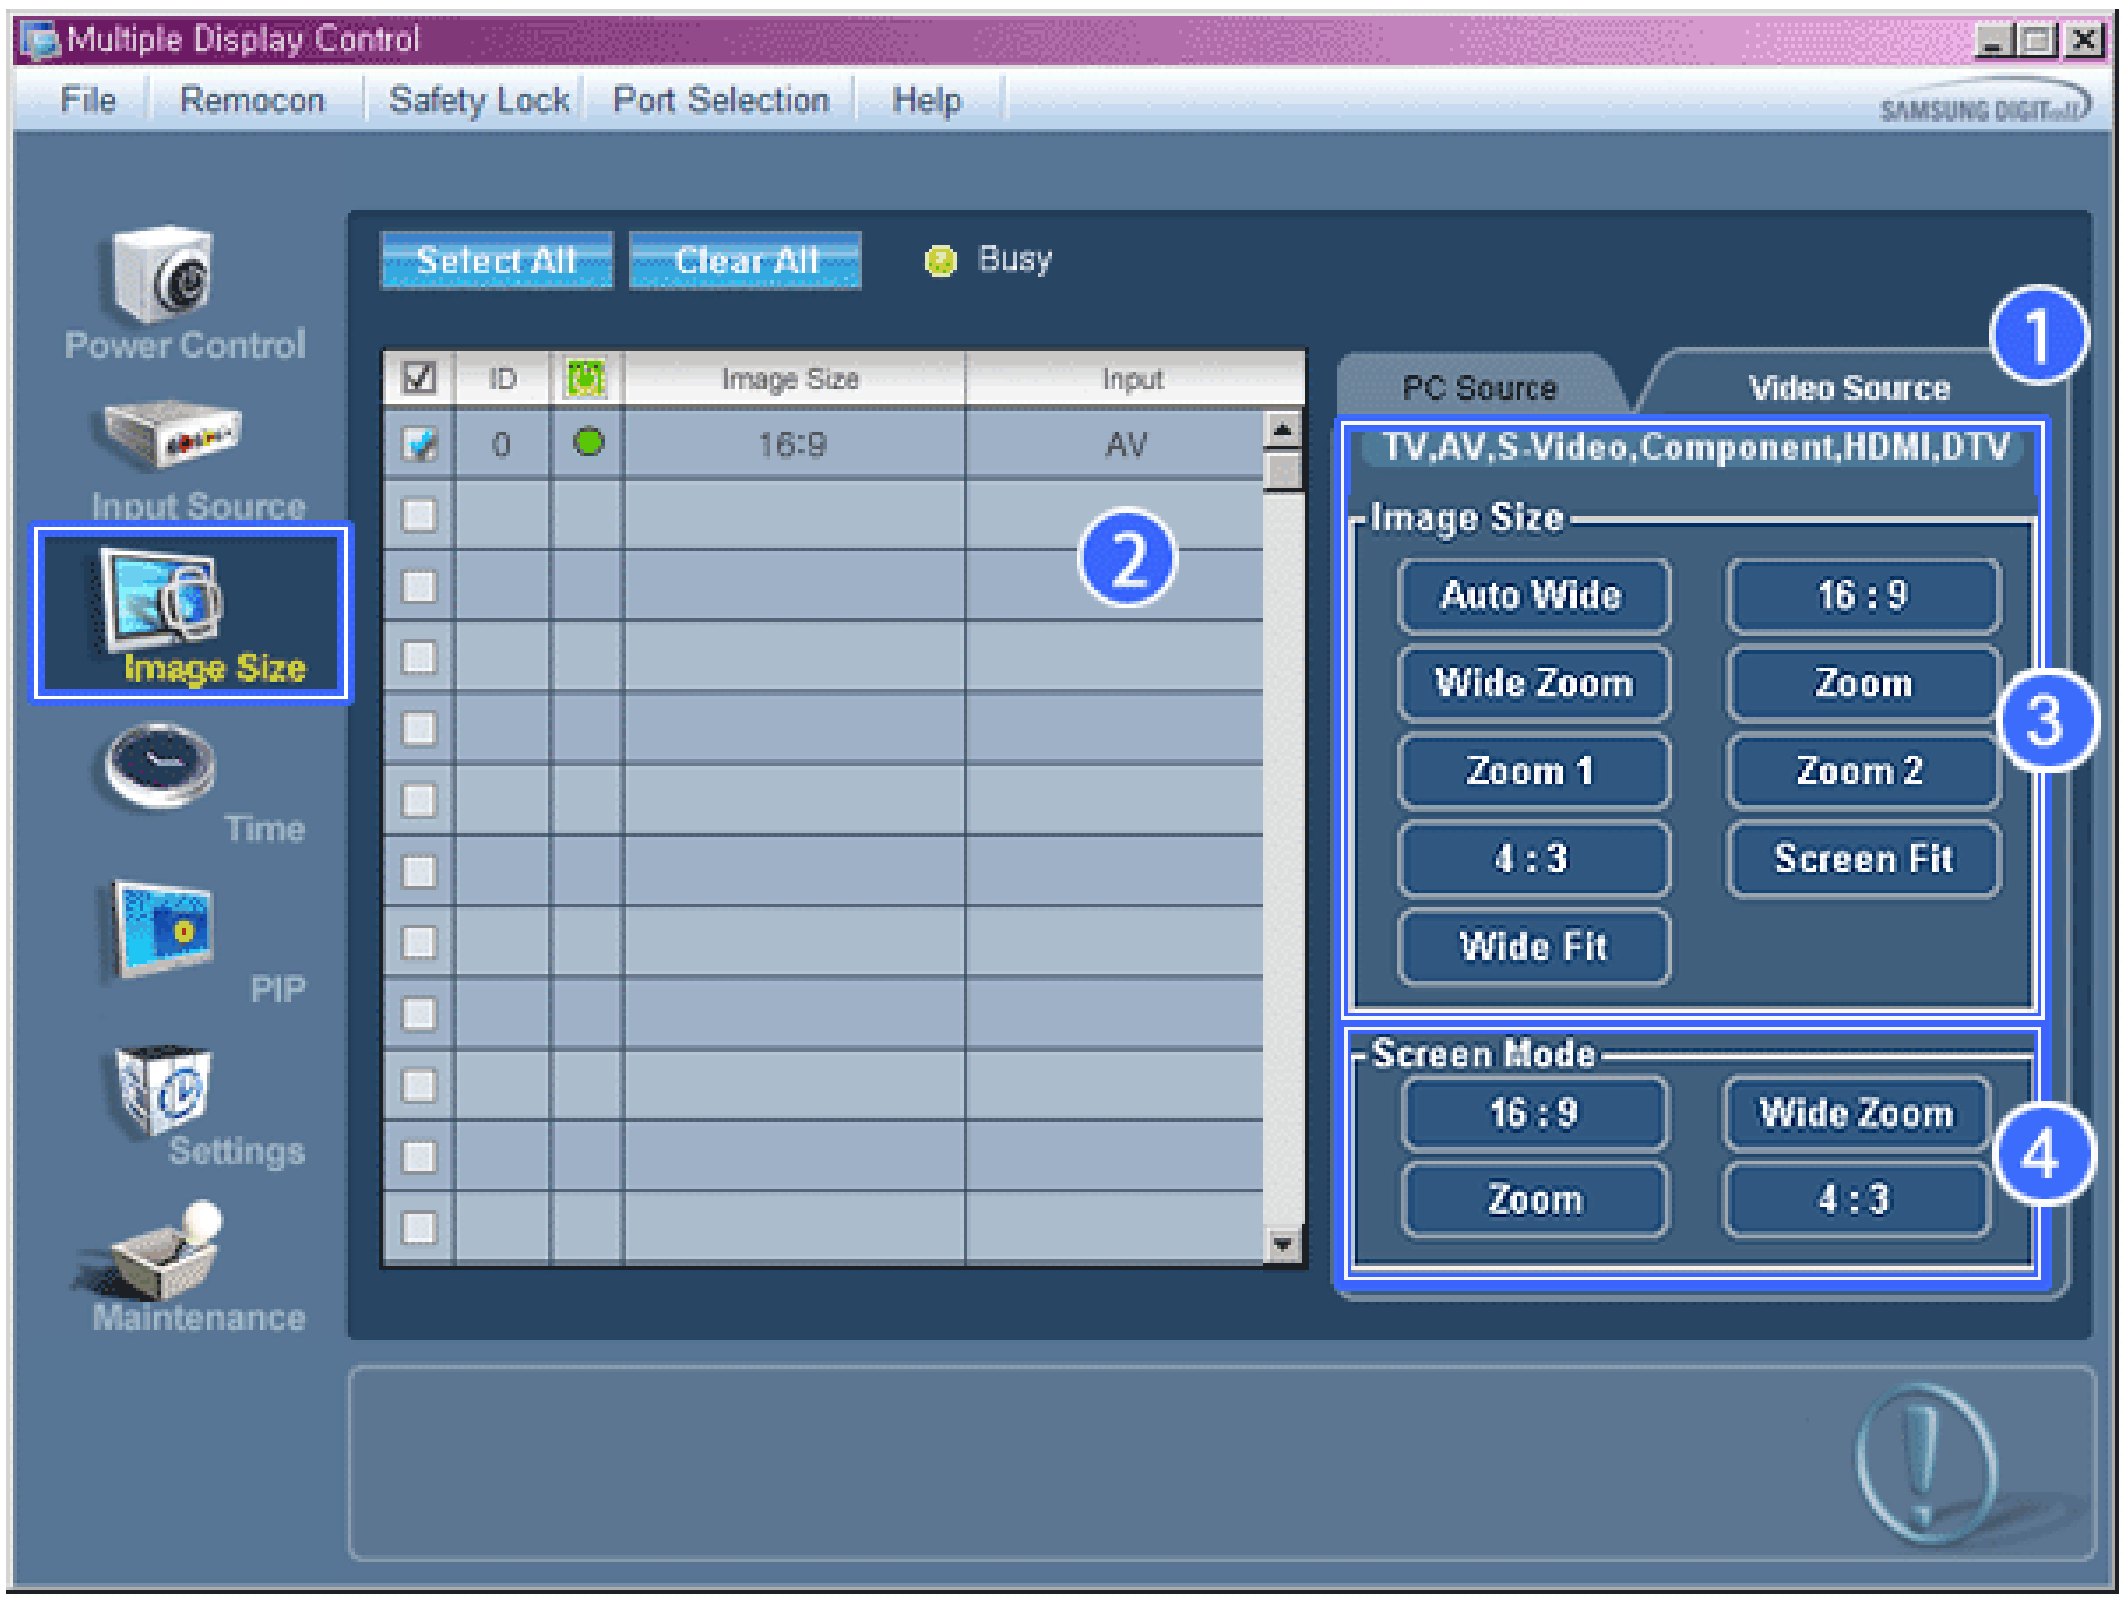

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Size Control (Veličinu slike).

1) Pritisnite karticu Video Source (Video izvor) da podesite Image Size (Veličina slike) za TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.
Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

2) Info Grid (Info mreža) prikazuje samo displeje čiji ulazni izvor je TV, AV, S-Video, Component (Komponentni), HDMI, DTV.

3) Nasumično prebacite Image Size (Veličina slike) izabranog displeja.

Napomena: Auto Wide (Automatska širina), Zoom1 and Zoom2 nisu dostupni kada je ulazni sigal 720p or 1080i za Component (Komponentni) i DVI (HDCP).

4) Režimi ekrana mogu se podešavati samo kada je priključen TV (samo PAL), a stavka Image Size (Veličina slike) podešena na Auto Wide (Automatska širina).


* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

Karakteristika Image Size Control (Kontrola veličine slike) je dostupna samo za displeje čiji status

*** napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Time

1. Pritisnite Time (Vreme) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Time Control (Kontrola vremena).

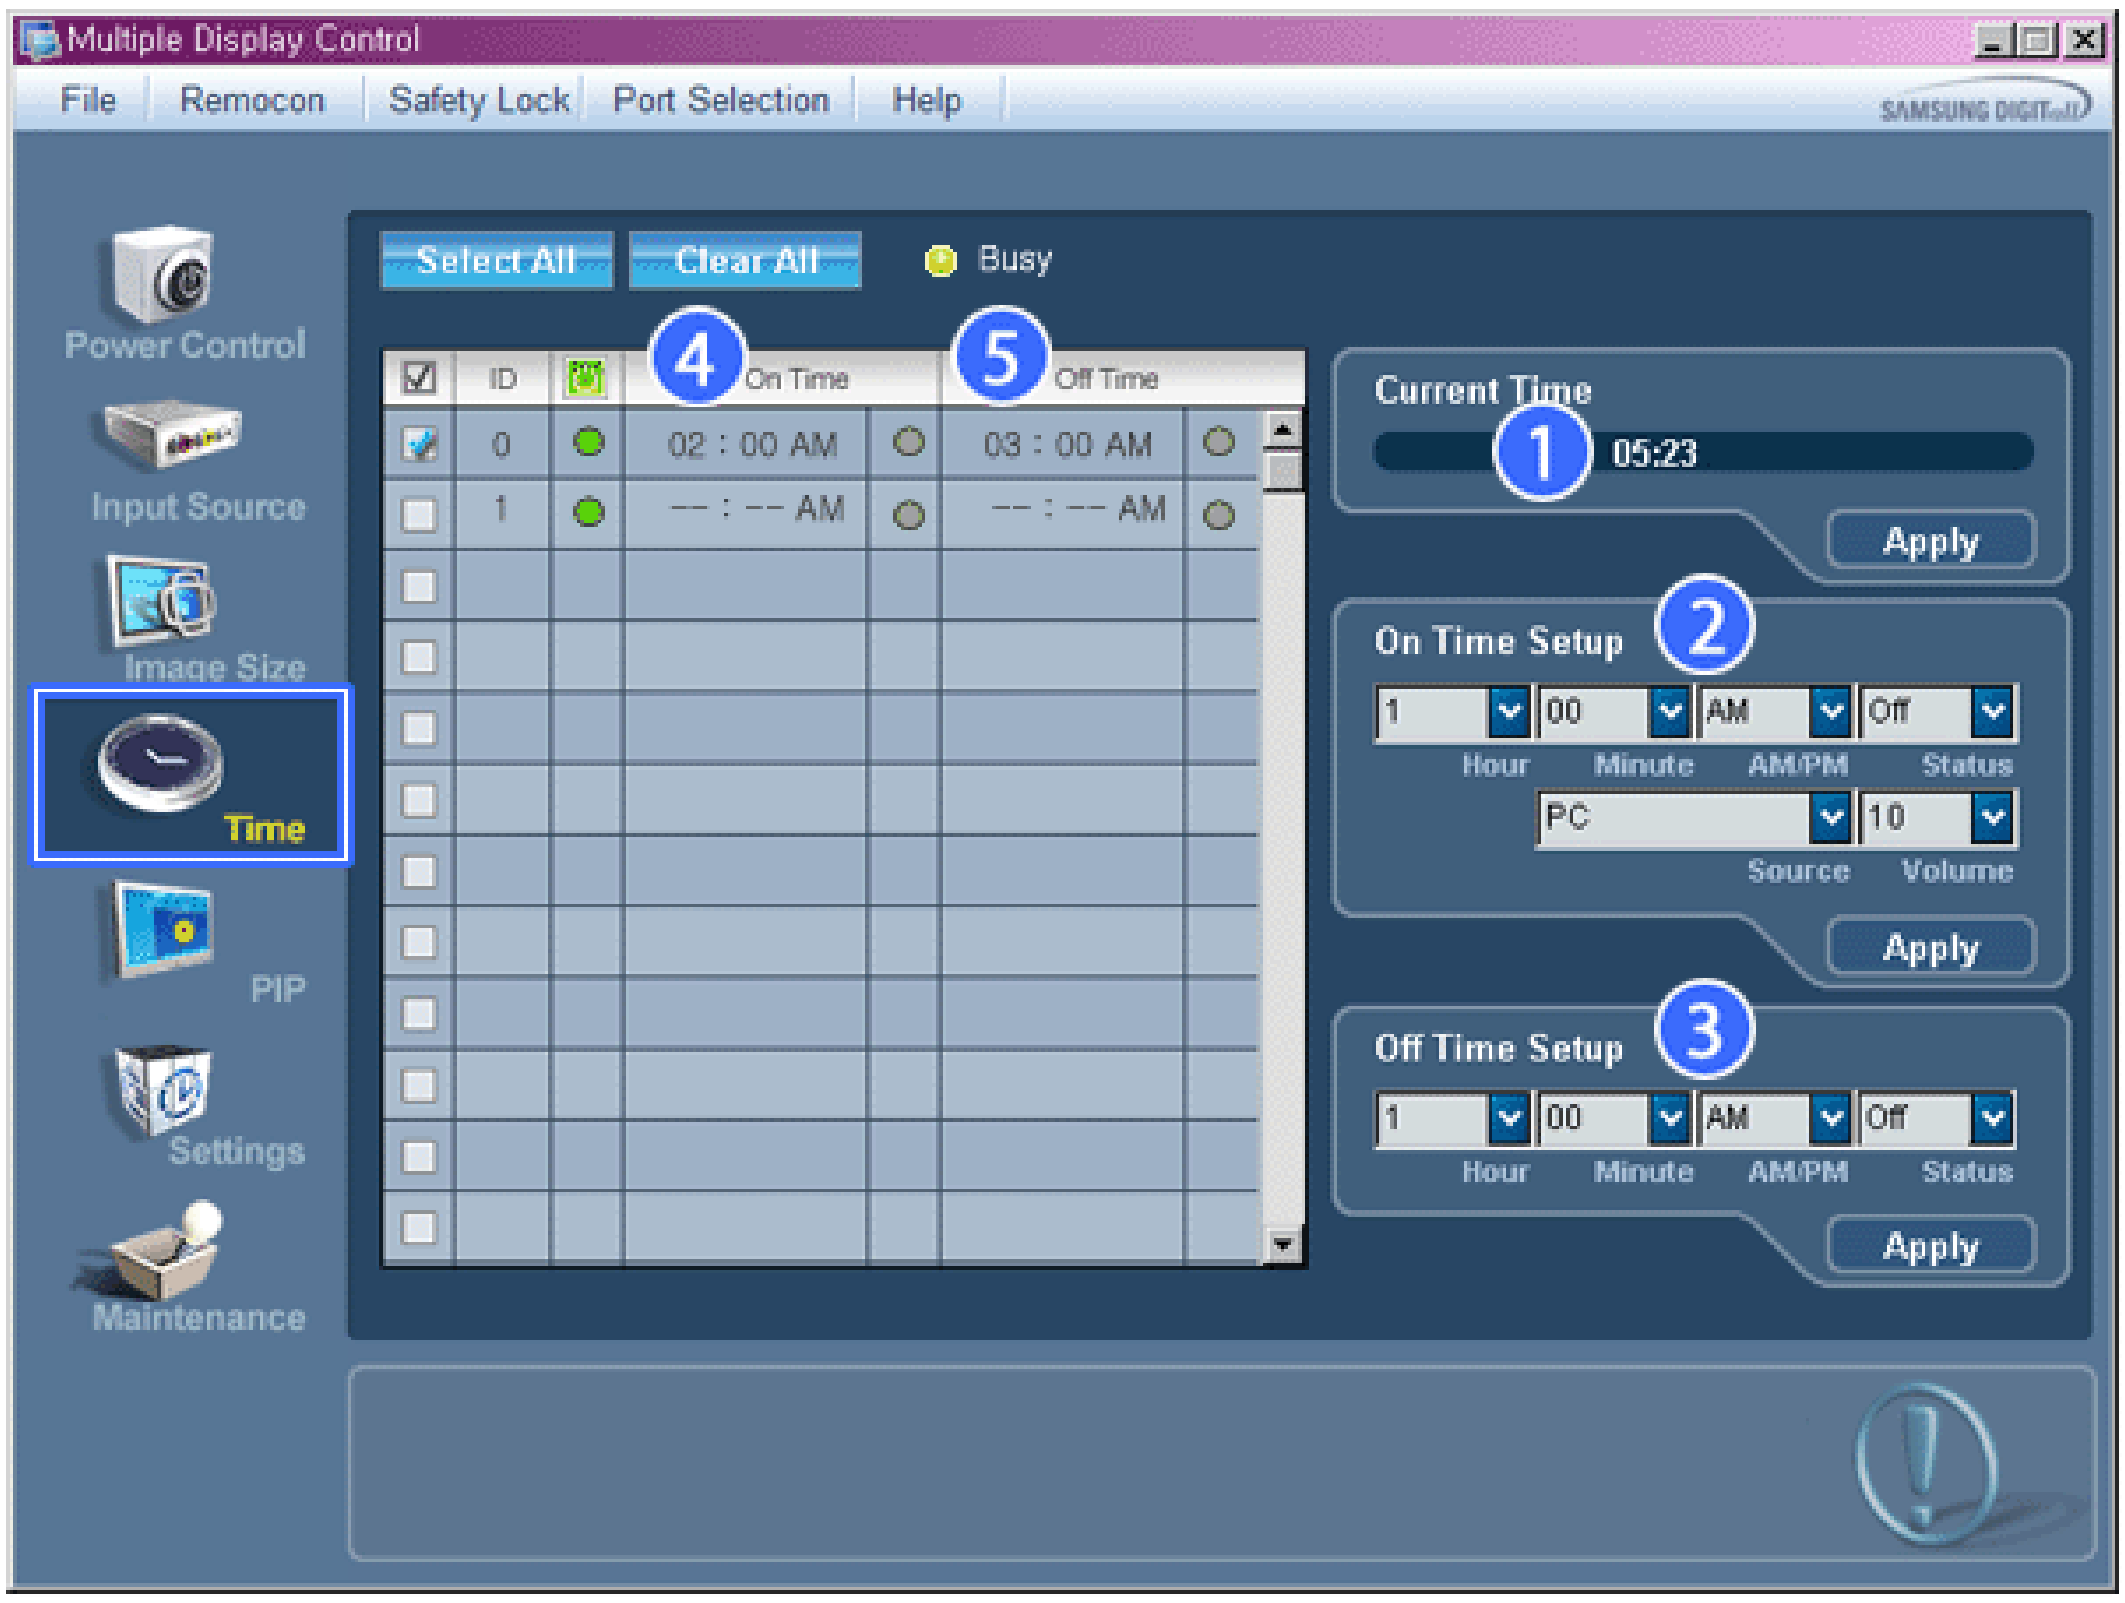

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Time Control (Kontrola vremena).

1) Current Time
   - Postavite trenutno vreme za izabrani displej (PC vreme).
   - Da biste promenili trenutno vreme prvo promenite PC vreme.

2) On Time Setup
   - Postavite sat, minute, AM/PM za On Time (Vreme uključivanja), Status, Source (Izvor), jačinu zvuka izabranog displeja.

3) On Time Setup
   - Postavite sat, minute i AM/PM, Status za Off Timer (Tajmer za isključivanje) za izabrani displej.

4) Prikazuje postavke za On Timer (Tajmer za uključivanje).

5) Prikazuje postavke za Off Timer (Tajmer za isključivanje).

*** Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

*** Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

*** Time Control (Kontrola vremena) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

*** Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), TV Source (TV izvor) funkcioniše samo za TV model.**


*** Kada je izabran On Time Setup (Postavljanje vremena uključenja), MagicInfo Source (MagicInfo izvor)**

funkcioniše samo za MagicInfo model.

PIP

PIP Size

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.
   Pomoću dugmeta Select All (Izaberi sve) ili Check Box (Okvir za potvrdu) izaberite displej koji želite da kontrolišete.

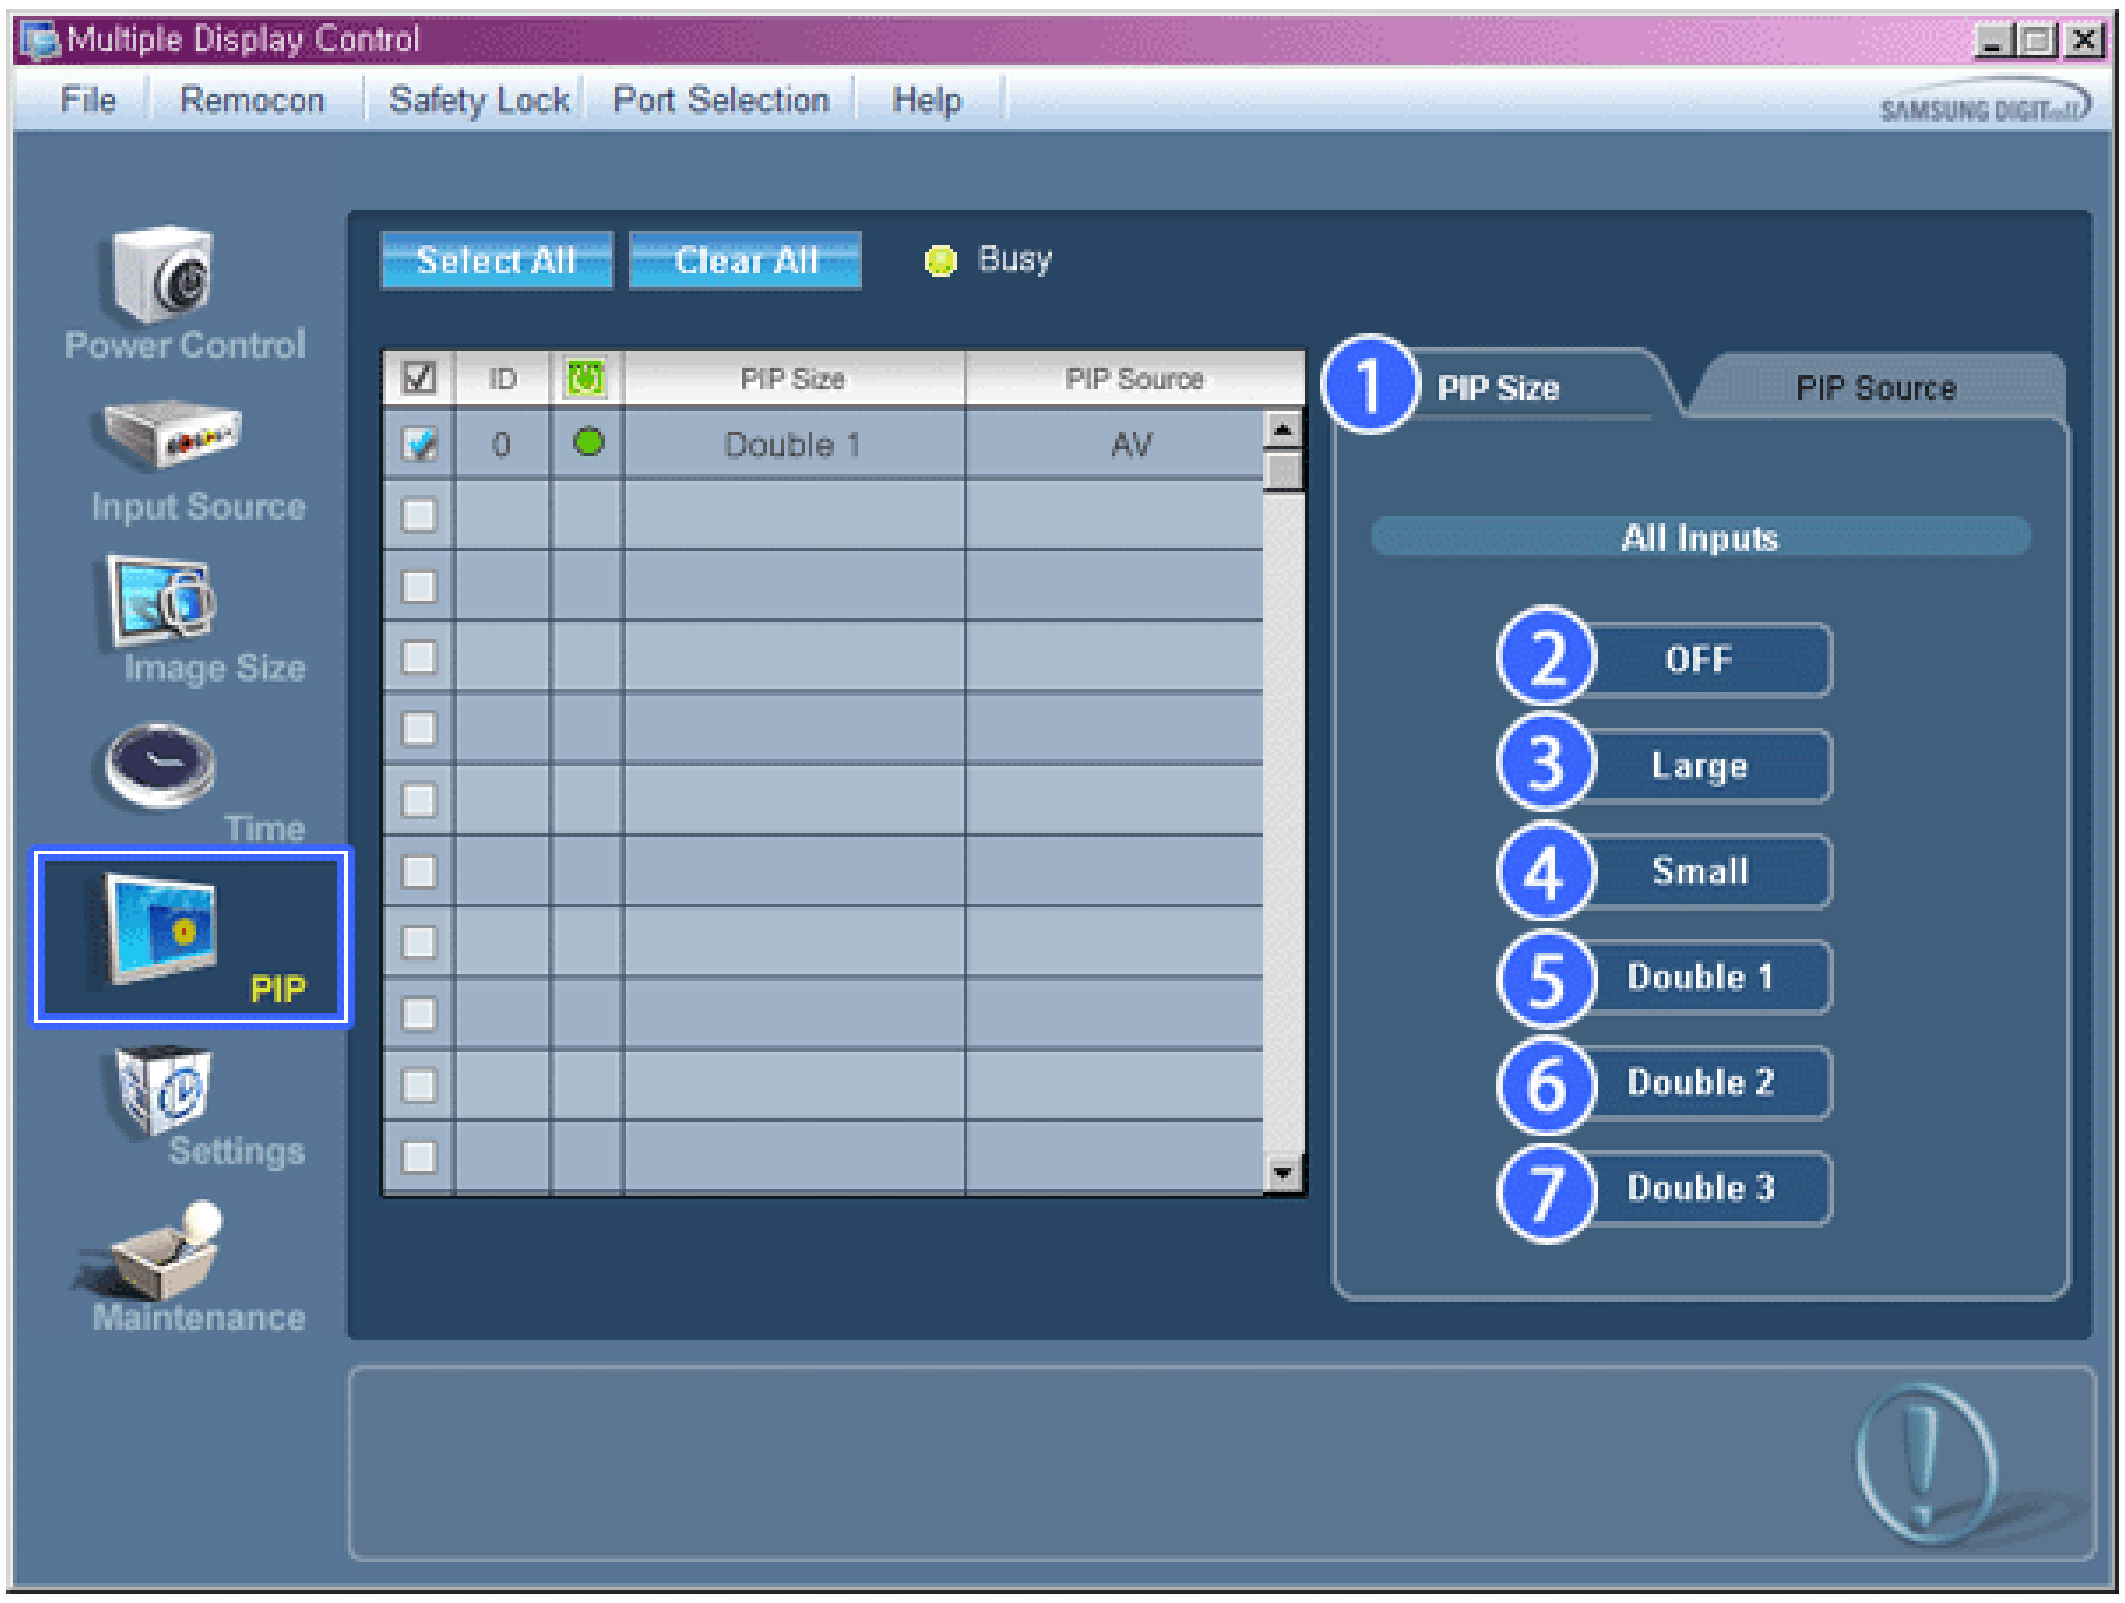

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Size Control (Kontrola veličine slike u slici).

1) PIP Size
   - Prikazuje trenutnu veličinu slike u slici displeja koji se koristi.

2) OFF
   - Isključuje PIP izabranog displeja.

3) Large
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Large (Velika).

4) Small
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Small (Mala).

5) Double 1
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 1 (Dvostruko 1)

6) Double 2
   - Uključuje PIP izabranog displeja i menja veličinu u Double 2 (Dvostruko 2).

7) Double 3 (Picture By Picture) (Duplo 3 (Slika po slika))
   - Uključuje BPB (slika po slika) za izabrani prikaz i menja veličinu u Double 3 (Duplo 3).


* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **PIP Size (Veličina PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora.**



PIP

PIP Source

1. Pritisnite PIP (Slika u slici) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran PIP.

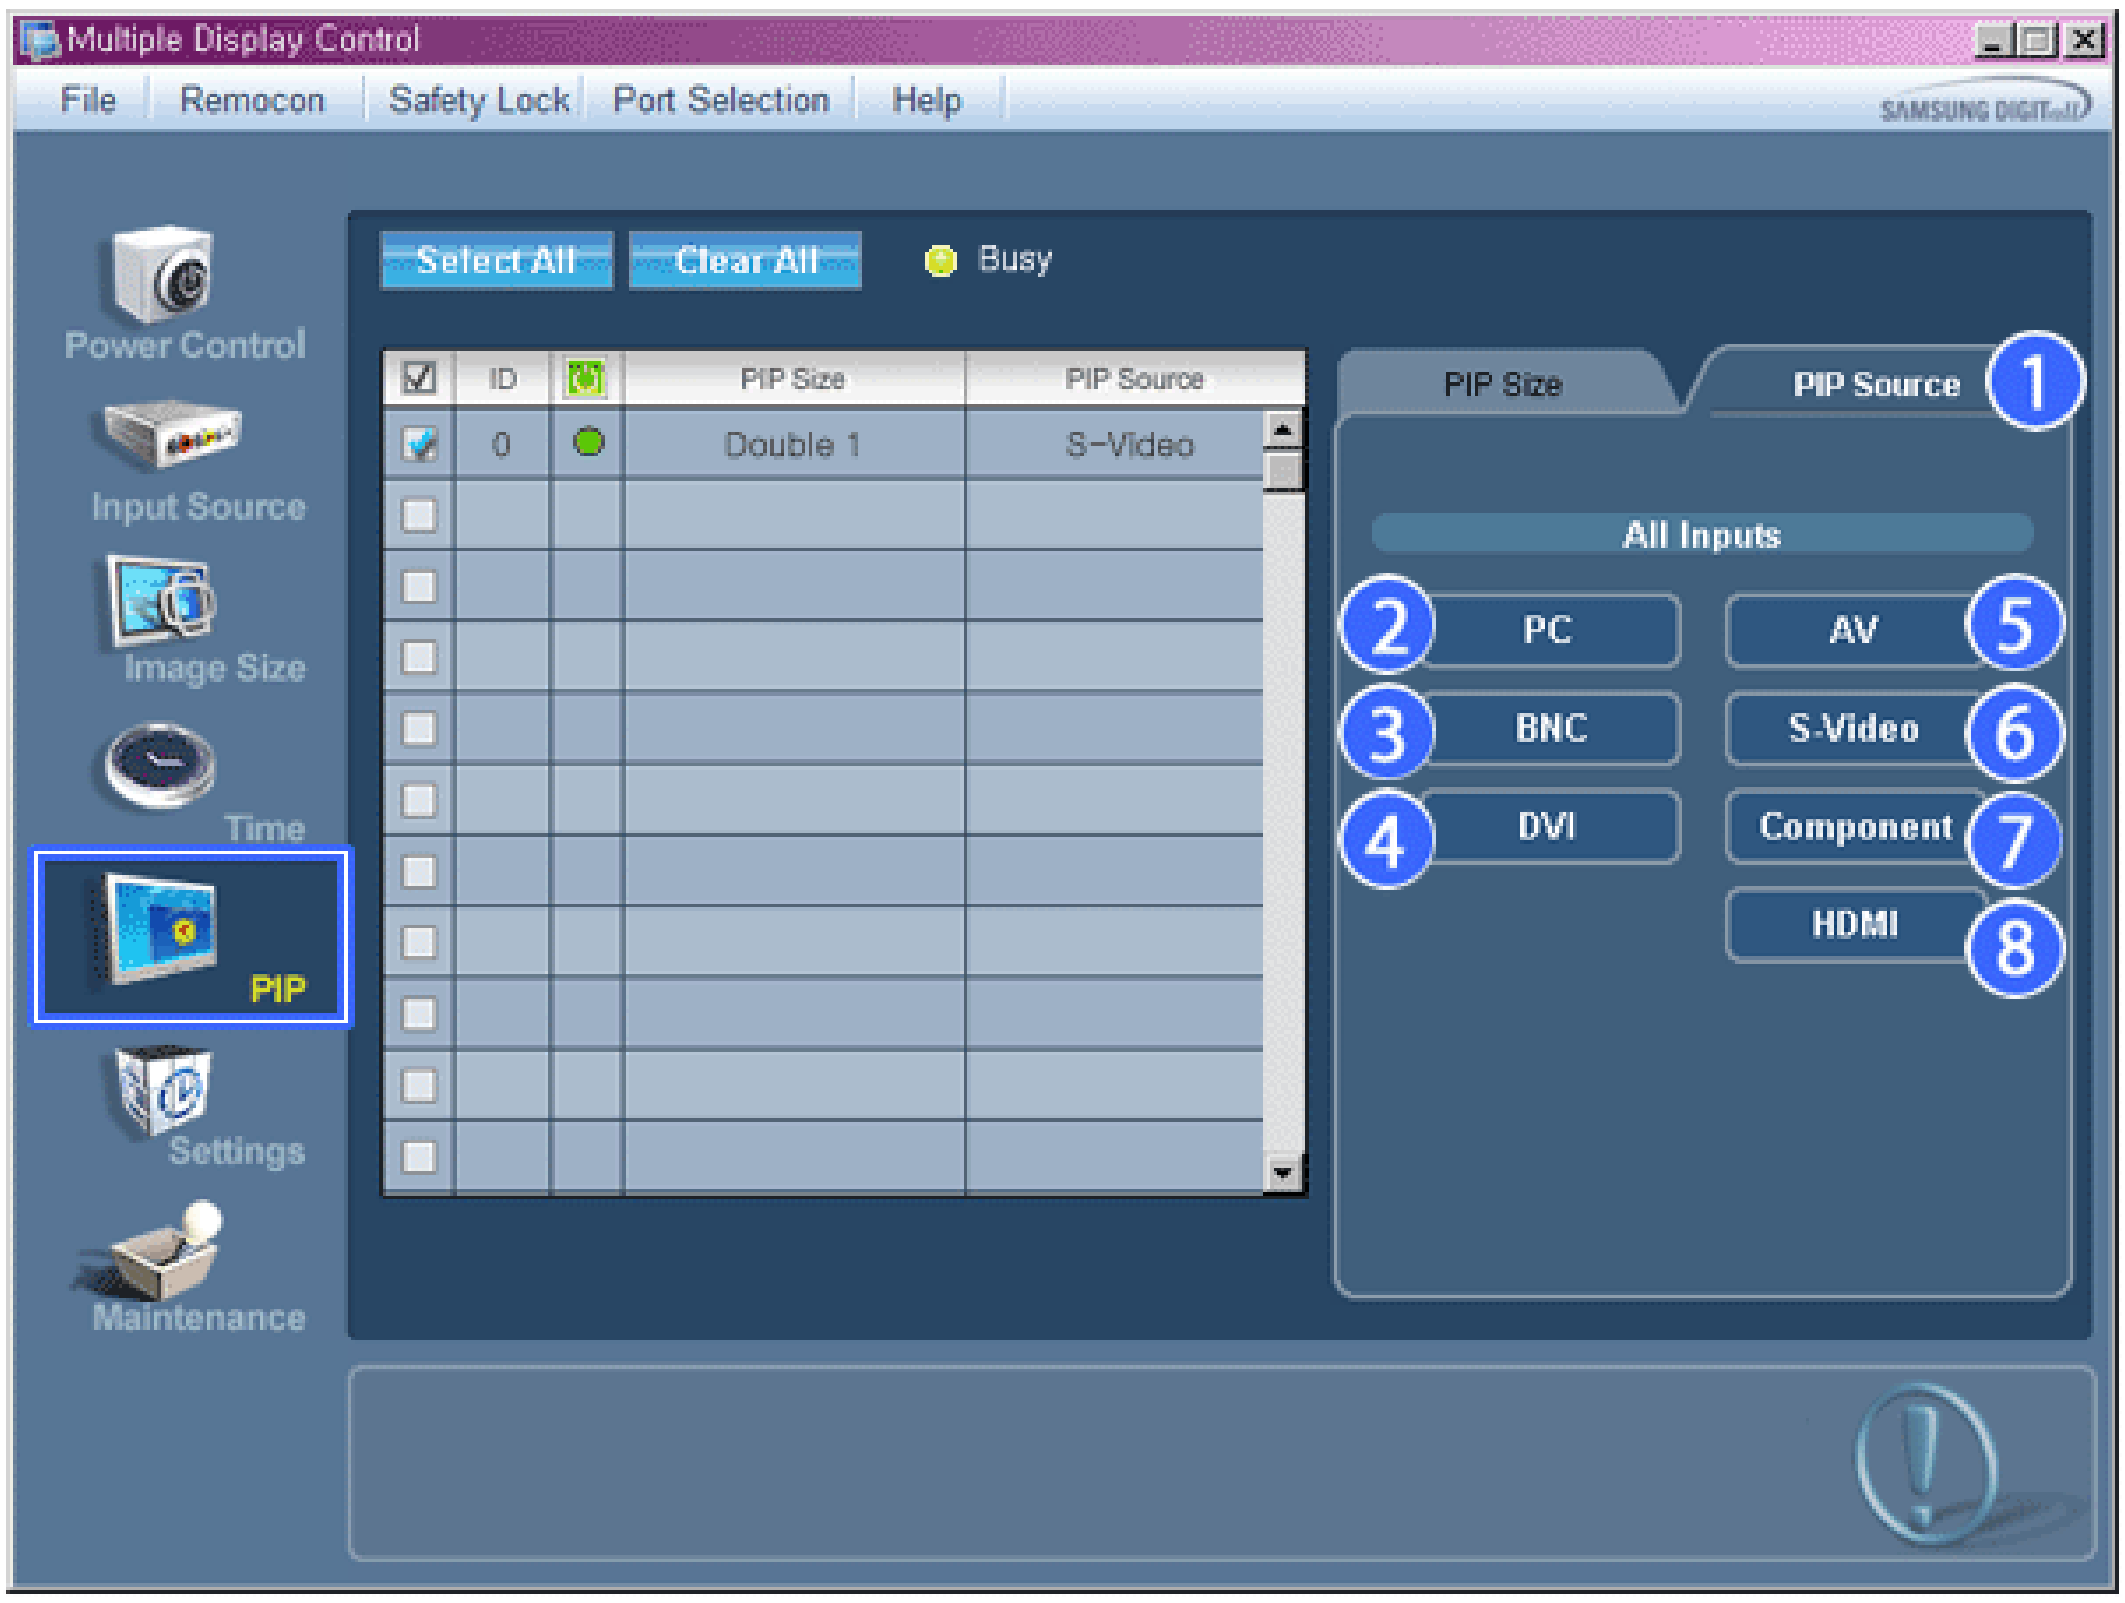

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za PIP Source Control (Kontrola izvora PIP-a).

1) PIP Size (Veličina PIP-a)
 - PIP Source (Izvor PIP-a) može da se kontroliše uključivanjem napajanja monitora..

2) PC
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u PC.

3) BNC
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u BNC.

4) DVI
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u DVI.

5) AV
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u AV.

6) S-Video
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u S-Video.

7) Component
 - Menja izvor PIP-a izabranog displeja u Component.

8) HDMI

- Menja izvor PIP-a izabranog displeja u HDMI.

Napomena: Neki od PIP izvora možda neće moći da se izaberu, zavisno od vrste ulaznog izvora glavnog ekrana.


* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

* **Karakteristika PIP Control (Kontrola PIP-a) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja i PIP funkcija su postavljeni na ON (Uključeno).**

Settings

Picture

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

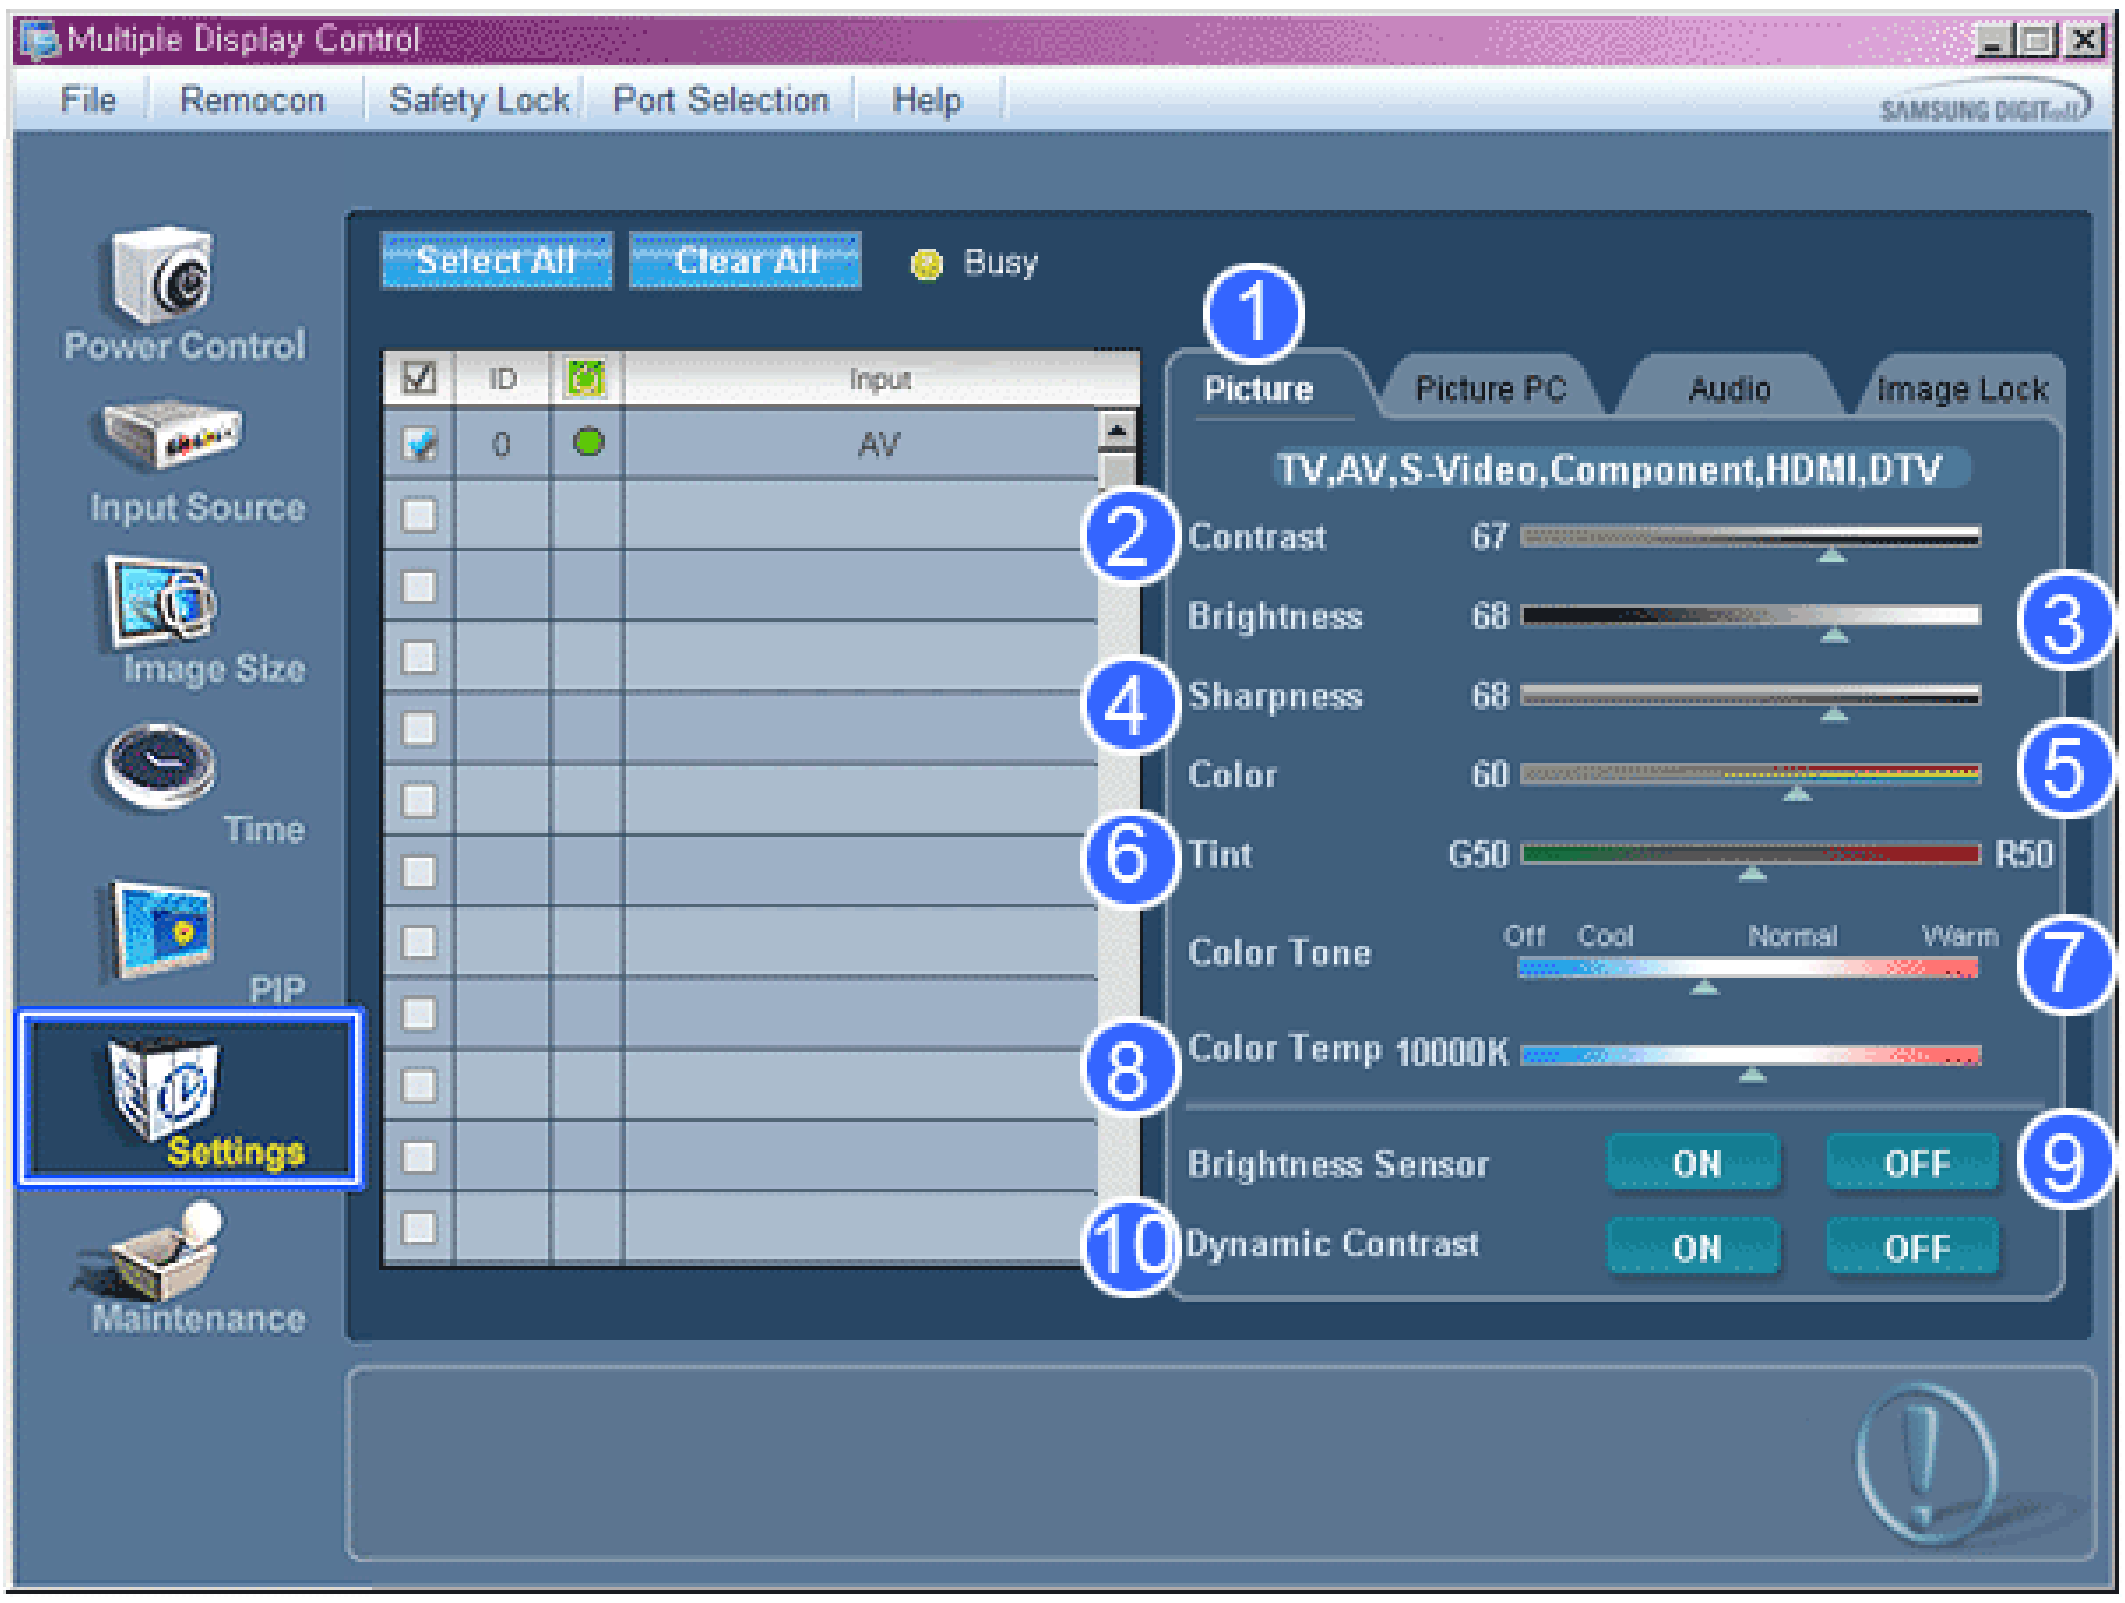

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se odabere neka funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje na klizaču. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture

- Dostupno samo za AV, S-Video, komponentni, HDMI, DTV.

2) Contrast

- Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness

- Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Sharpness

- Podešava oštrinu izabranog displeja.

5) Color
   - Podešava boju izabranog displeja.

6) Tint
   - Podešava nijansu izabranog displeja.

7) Color Tone
   - Podešava ton boje izabranog displeja.

8) Color Temp
   - Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.

9) Brightness Sensor
   - Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**

Settings

Picture PC

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Picture PC
- Dostupno samo za PC, BNC, DVI.

2) Contrast
- Podešava kontrast izabranog displeja.

3) Brightness
- Podešava svetlinu izabranog displeja.

4) Red
- Podešava crvenu boju izabranog displeja.

5) Green
- Podešava zelenu boju izabranog displeja.

6) Blue
- Podešava plavu boju izabranog displeja. .

7) Color Tone
- Adjusts the Color Tone for the selected display.

8) Color Temp
- Prilagođava Color Temp izabranog ekrana.

9) Brightness Sensor
- Prilagođava Brightness Sensor izabranog ekrana.

10) Dynamic Contrast
- Prilagođava Dynamic Contrast izabranog ekrana.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Ova funkcija je omogućena samo ako je funkcija Color Tone podešena na Off.**
* **Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**



Settings

Audio

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).



* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki). Kada se izabere funkcija, postavljena vrednost izabrane funkcije se prikazuje u slajdu. Kada je izabrana, funkcija prikazuje vrednost postavke na traci slajdova. Kada se izabere Select All (Izaberi sve), vraća se podrazumevana vrednost (50). Ako na ovom ekranu promenite vrednost, režim će se automatski promeniti u "CUSTOM" (Korisnički prilagođeno).

1) Audio
   - Kontroliše audio postavke za sve ulazne izvore.

2) Bass
   - Podešava niske tonove izabranog displeja.

3) Treble
   - Podešava visoke tonove izabranog displeja.

4) Balance
   - Podešava balans izabranog displeja.

5) SRS TS XT

- Uključivanje/isključivanje tehnologije SRS TS XT Sound za izabrani displej.

6) Sound Select
   - Izaberite Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen.

*** Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**

*** Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**


*** Ova karakteristika je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno), a ako ništa nije izabrano, prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.**



Settings

Image Lock

1. Pritisnite Settings (Postavke) među glavnim ikonama i pojaviće se ekran Settings Control (Kontrola postavki).

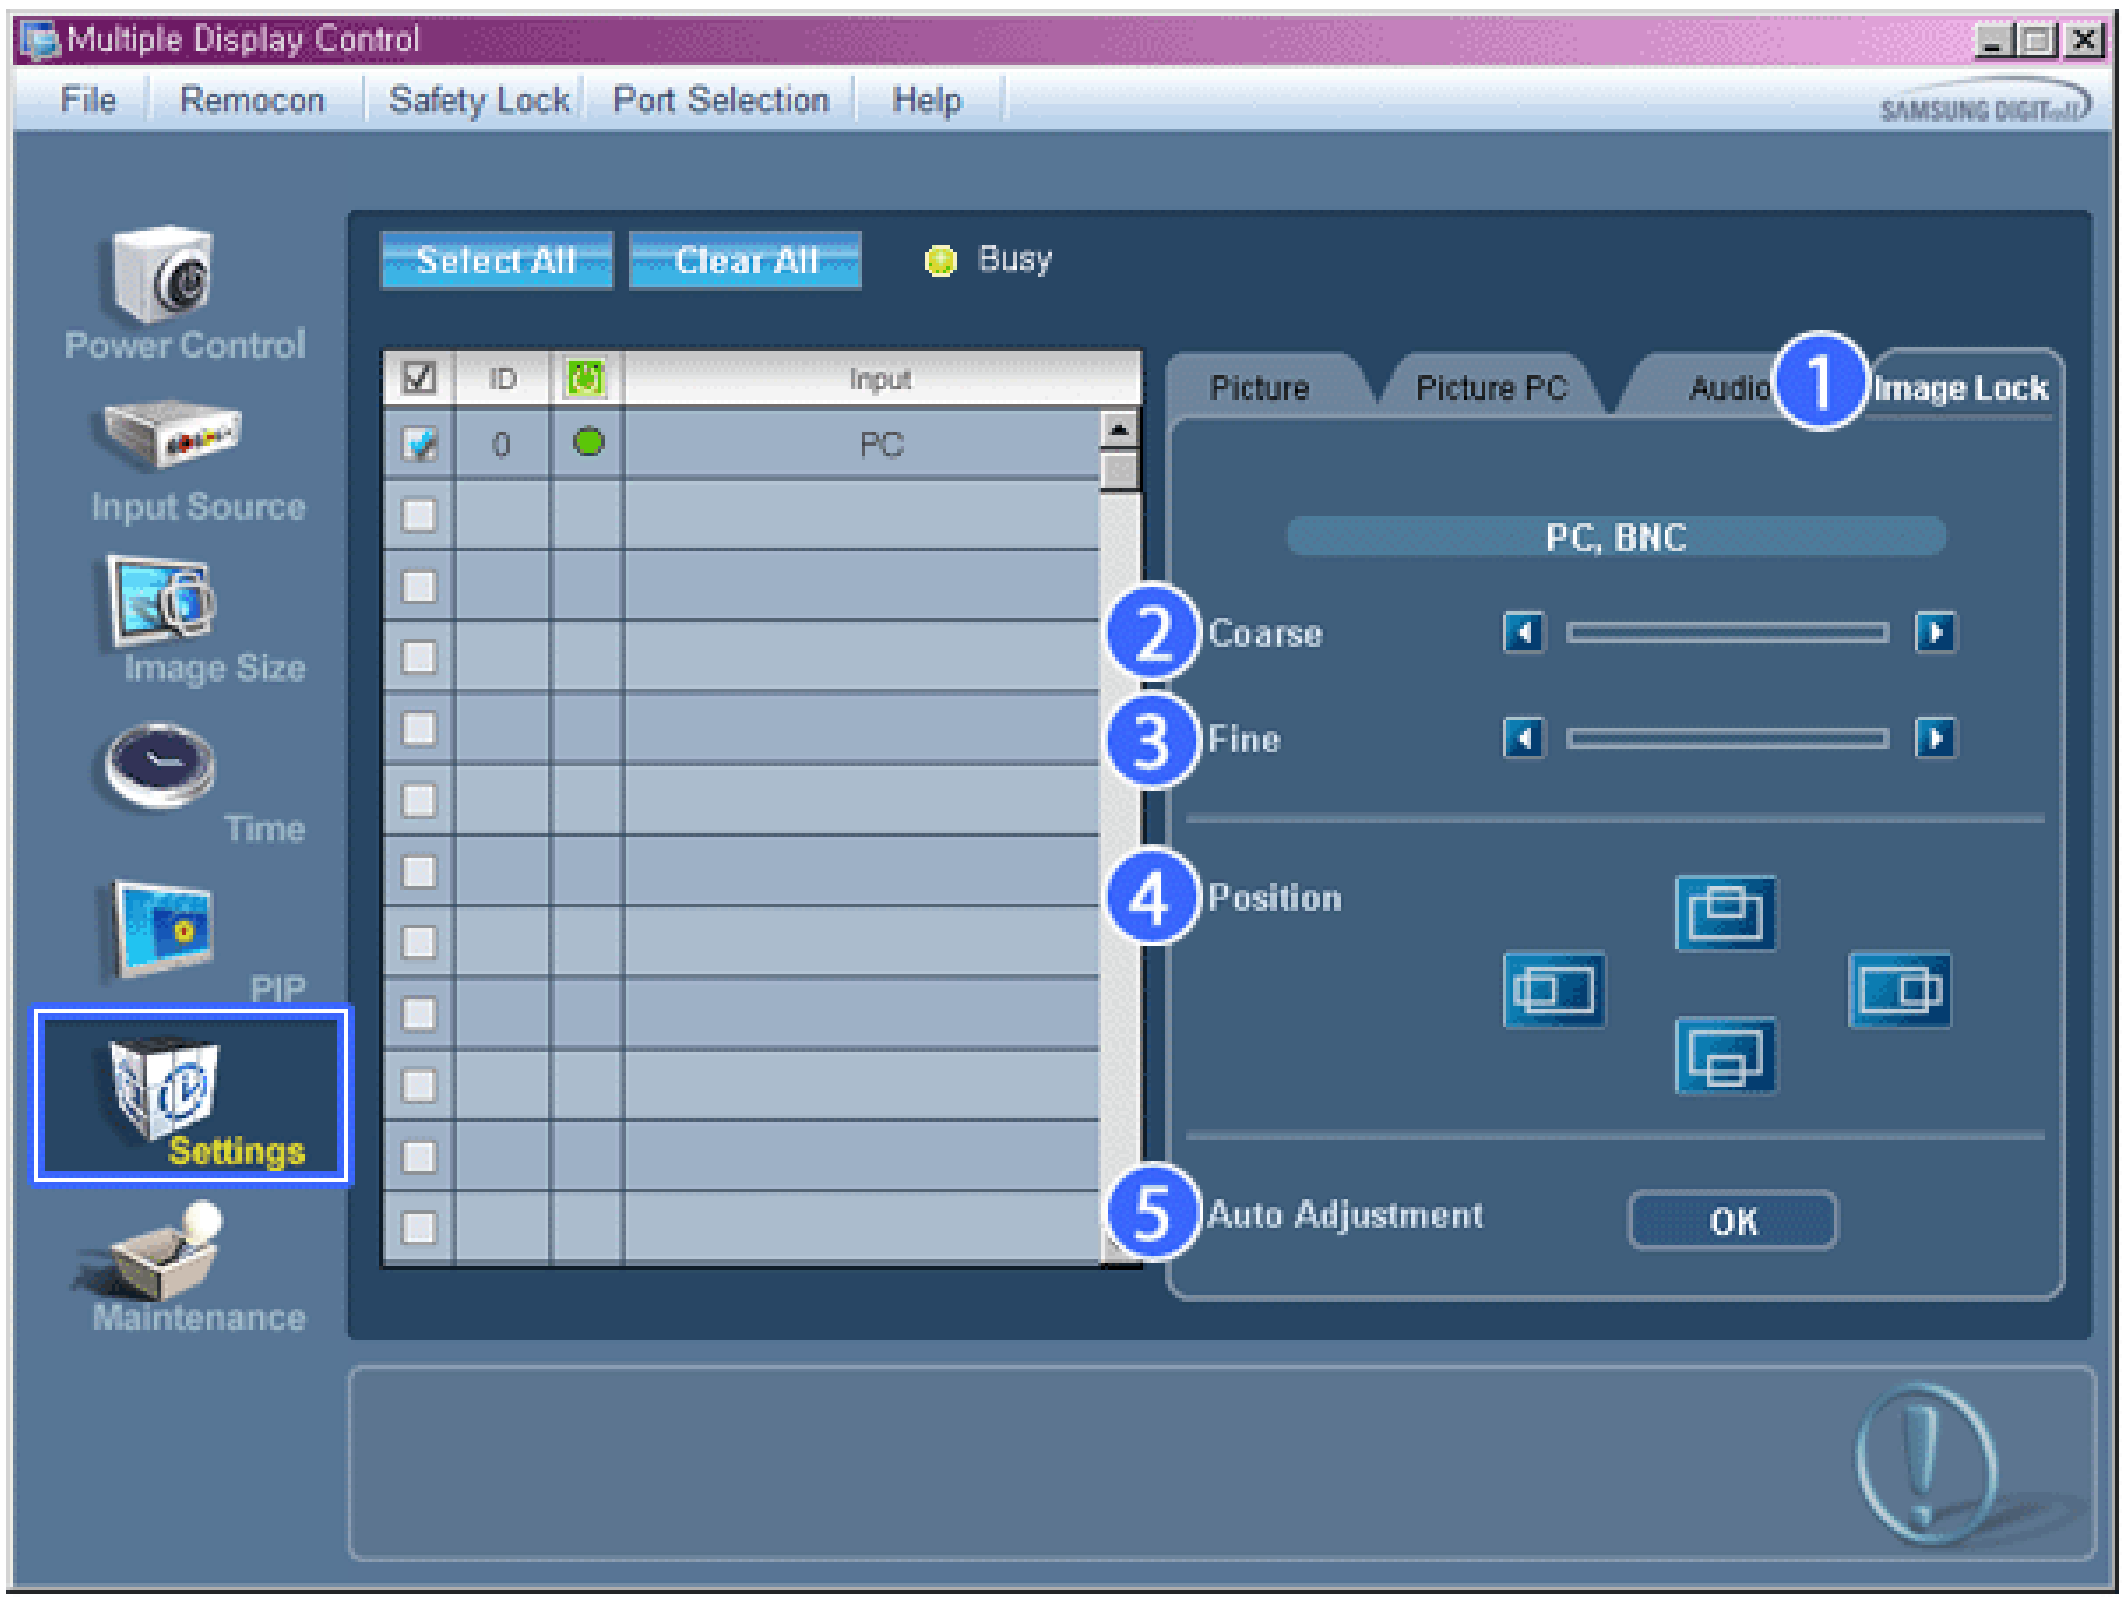

* Info Grid (Info mreža) prikazuje neke osnovne informacije koje su potrebne za Settings Control (Kontrola postavki).

1) Image Lock
   - Dostupno samo za PC, BNC.

2) Coarse
   - Podešava gruba podešenja izabranog displeja.

3) Fine
   - Podešava fina podešenja izabranog displeja.

4) Position
   - Podešava poziciju izabranog displeja.

5) Auto Adjustment


- Samopodešenje za dolazni PC signal.

* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Settings Control (Kontrola postavki) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je ON (Uključeno).**

Maintenance

Lamp Control

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

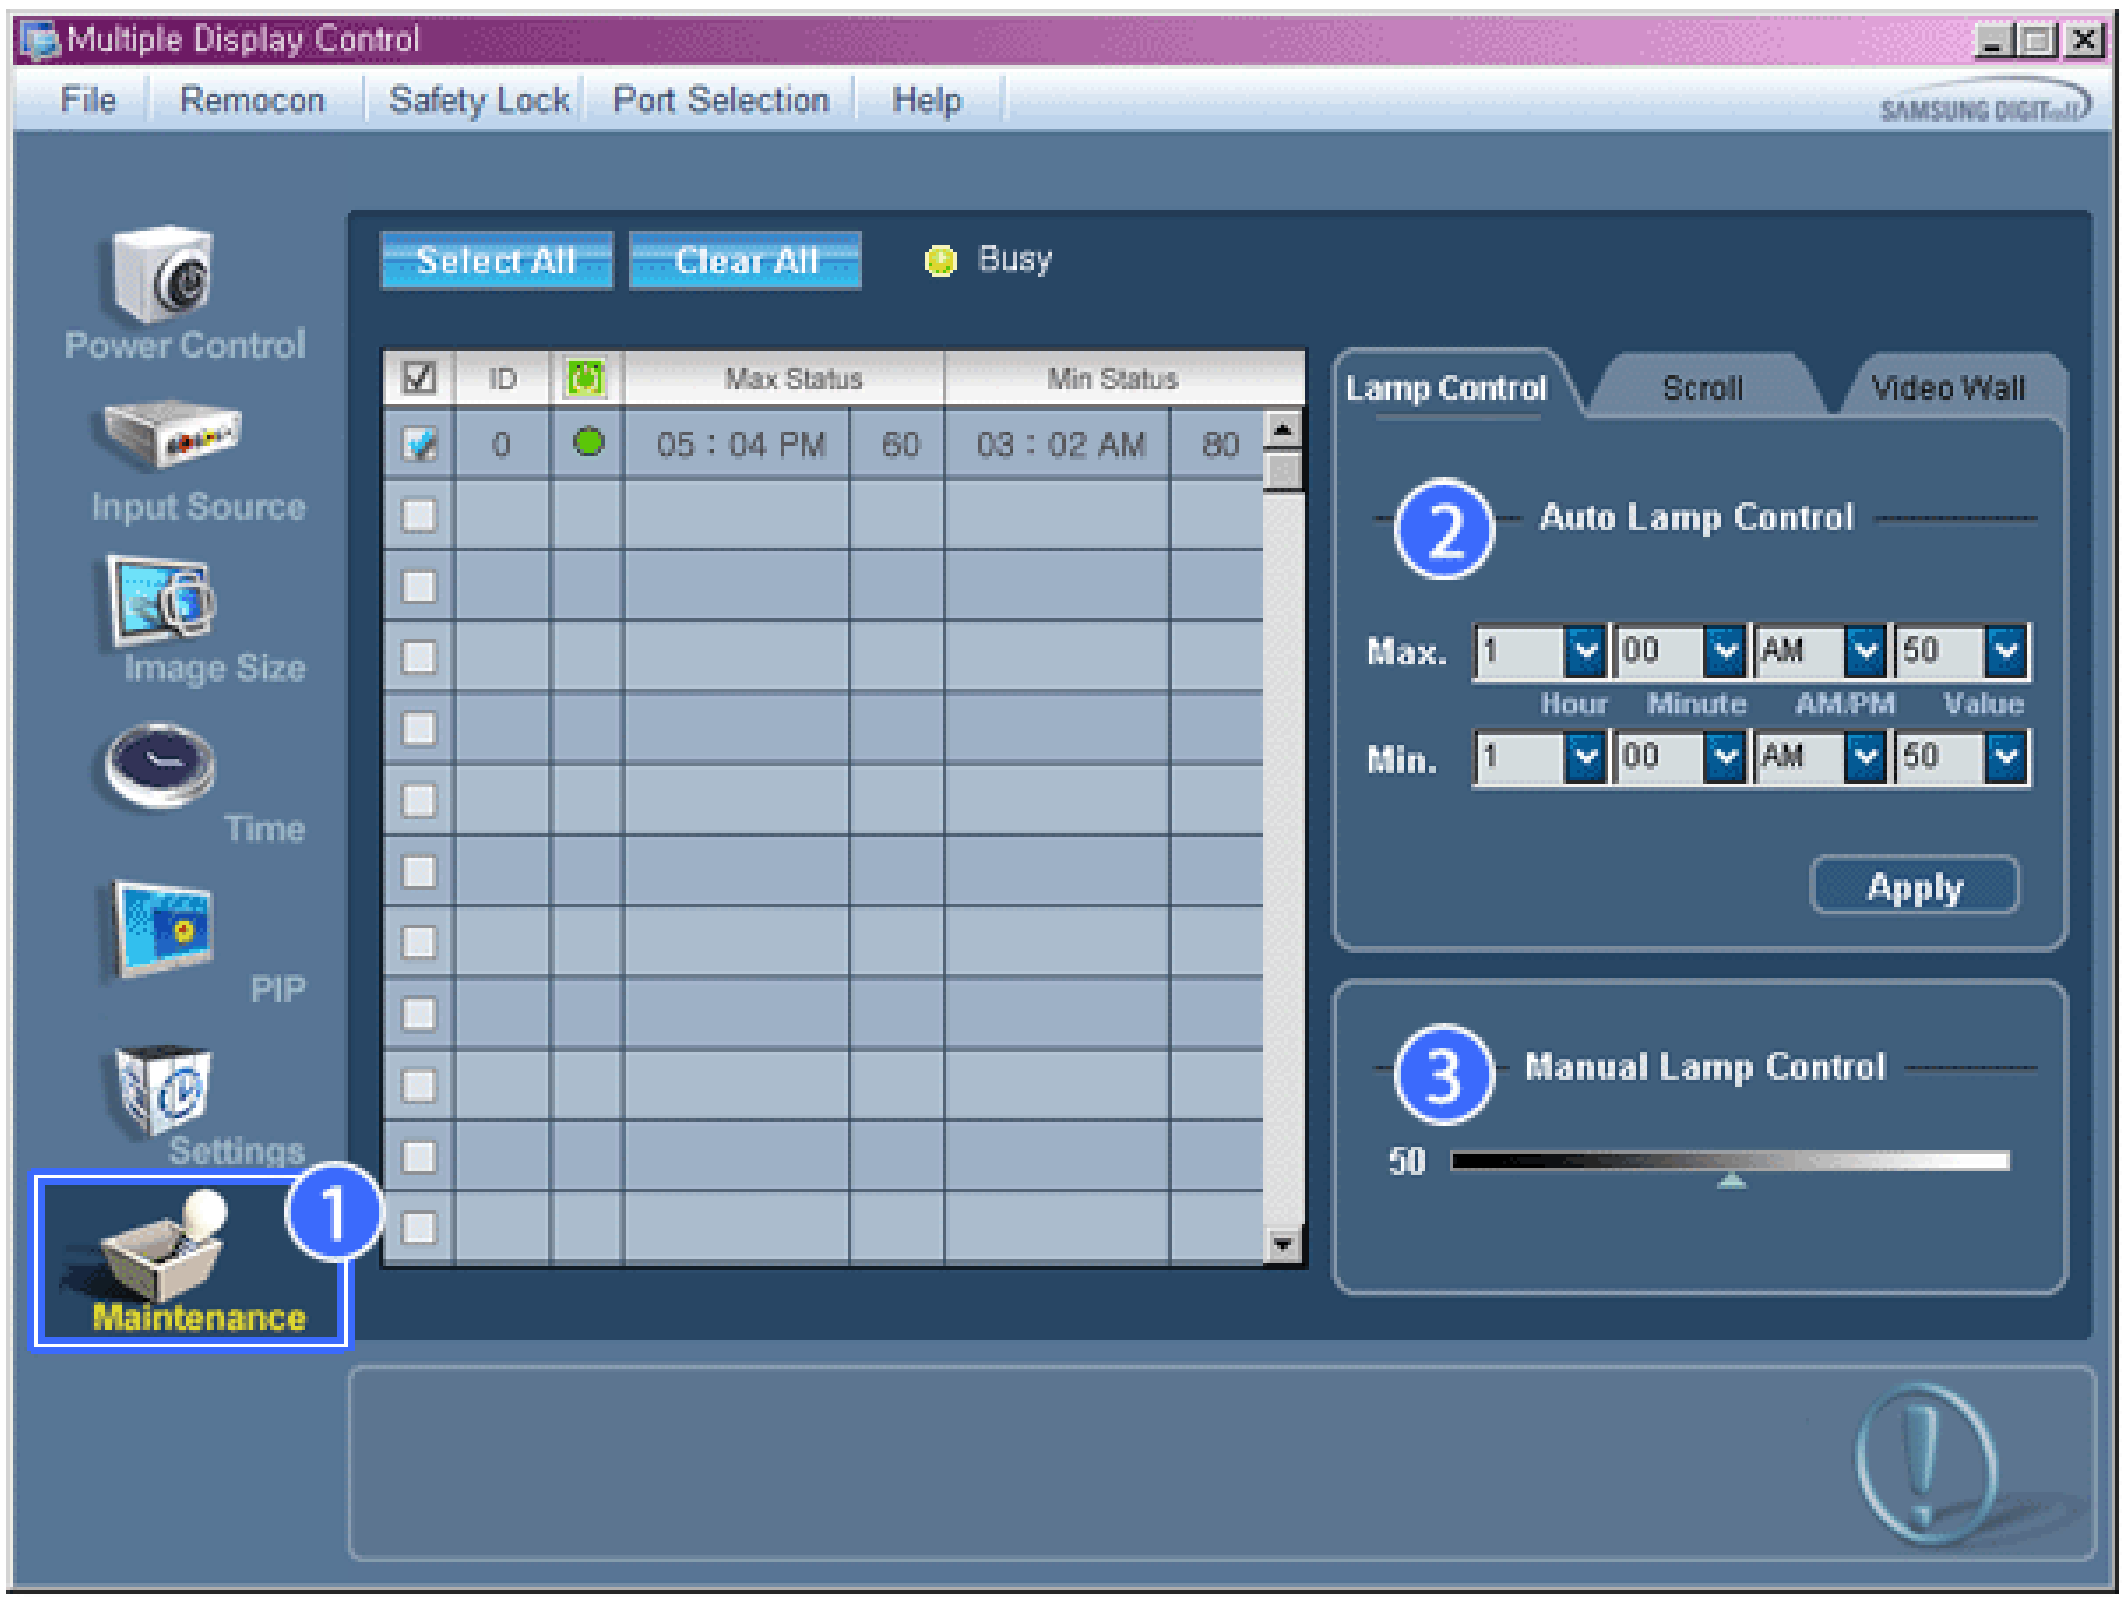

* Pojaviće se "Info Grid" (Info mreža) sa nekoliko osnovnih podataka.

1) Maintenance
   - Omogućava kontrolu održavanja za sve ulazne izvore.

2) Auto Lamp Control
   - Automatski podešava pozadinsko svetlo izabranog displeja u određeno vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

3) Manual Lamp Control
   - Omogućava vam da postavite pozadinsko svetlo izabranog displeja bez obzira na vreme.
     Auto Lamp Control (Automatska kontrola lampice) se automatski isključuje ako podešavate pomoću Manual Lamp Control (Ručne kontrole lampice).

* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

*** Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
*** Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

Maintenance

Scroll

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).



1) Scroll
 - Ova funkcija služi za uklanjanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.

2) Pixel Shift
 - Ova funkcija omogućava malo pomeranje ekrana u definisanom vremenskom intervalu.

3) Safety Screen
 - Funkcija Safety Screen (Bezbednosni ekran) koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika. Stavka Interval (Interval) služi za podešavanje ciklusa ponavljanja u satima, a stavka Time (Vreme) služi za podešavanje vremena za pokretanje funkcije Safety Screen (Bezbednosni ekran).
 Stavka Type (Tip) može se podesiti na Scroll (Kretanje), Pixel (Piksel), Bar (Traka), Eraser (Brisač), All White (Samo bela) ili Pattern (Šara).

4) Safety Screen2
 - Ova funkcija služi za sprečavanje zaostalih slika. U okviru ove funkcije, možete izabrati i podešavati (5) types (tipova).


* **Za opciju Scroll (Kretanje), stavka Time (Vreme) može se podesiti na 1, 2, 3, 4 ili 5. Za opcije Bar (Traka) i Eraser (Brisač), može se podesiti na 10, 20, 30, 40 ili 50. Za opcije All White (Samo bela) i Pattern (Šara), može se podesiti na 1, 5, 10, 20 ili 30.**
* **Ulazni izvor MagicInfo-a radi samo na MagicInfo modelu.**
* **Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**
* **Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**



Maintenance

Video Wall

1. Pritisnite ikonu "Maintenance" (Održavanje) u stupcu Main Icon (Glavna ikona) da biste prikazali ekran Maintenance (Održavanje).

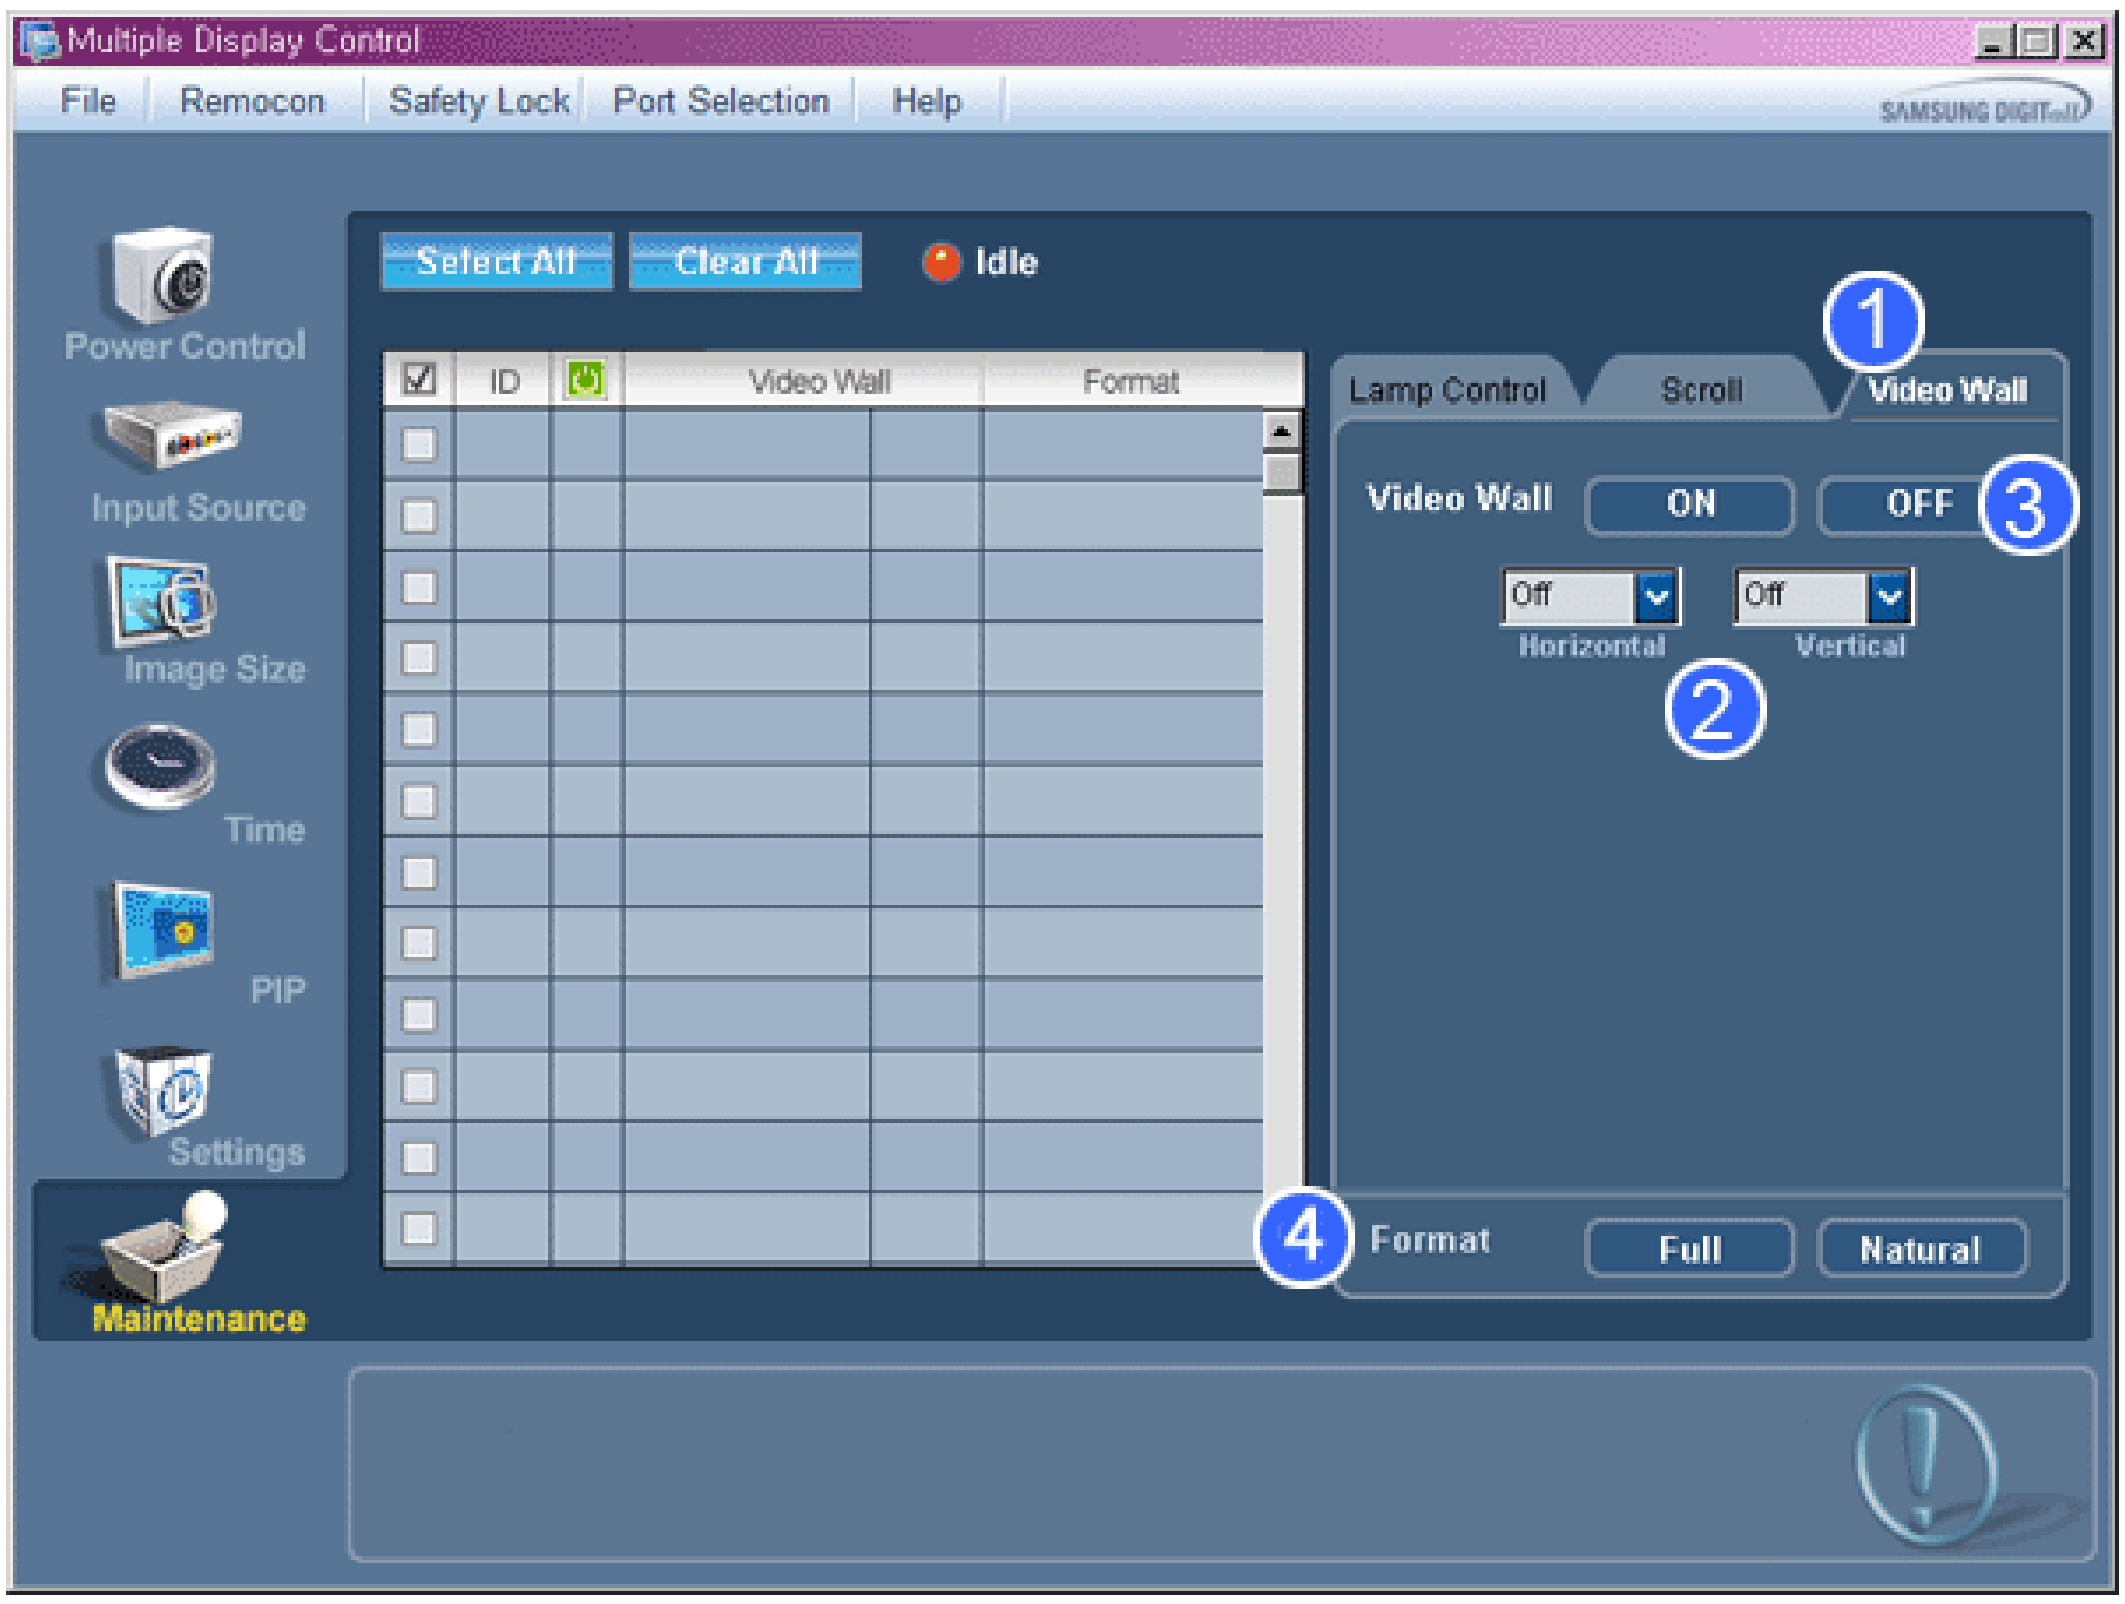

1) Video Wall

- Video zid je skup međusobno spojenih video ekrana pa svaki ekran prikazuje deo cele slike ili se ista ista slika ponavlja na svakom ekranu.

2) Video Wall (Screen divider)

- Ekran može da se podeli.
  Možete da odaberete broj ekrana sa različitim izgledom kod podele.
  - Izaberite režim za podelu ekrana.
  - Izaberite displej iz Display Selection (izbor displeja).
  - Mesto će da se izabere pritiskom na dugme u izabranom režimu.
  - MDC program koji nudi kompanija Samsung podržava do 5x5 LCD ekrana.


3) On / Off

- Uključuje/isključuje funkciju video zida za izabrani displej.


4) Format

- Format se može izabrati tako da vidite izabrani ekran.

- Full

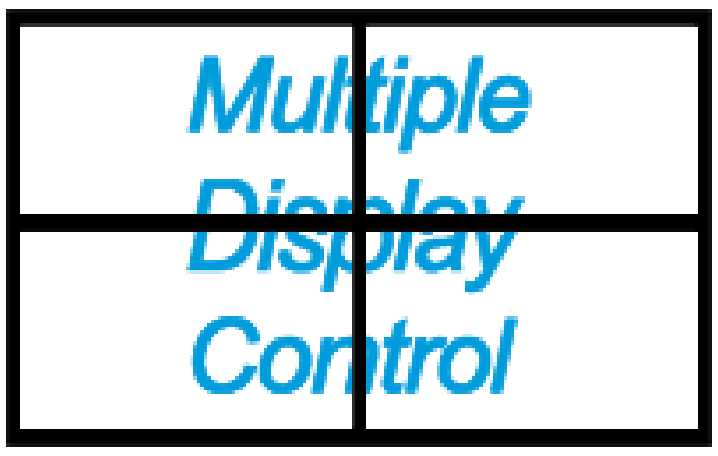

- Natural

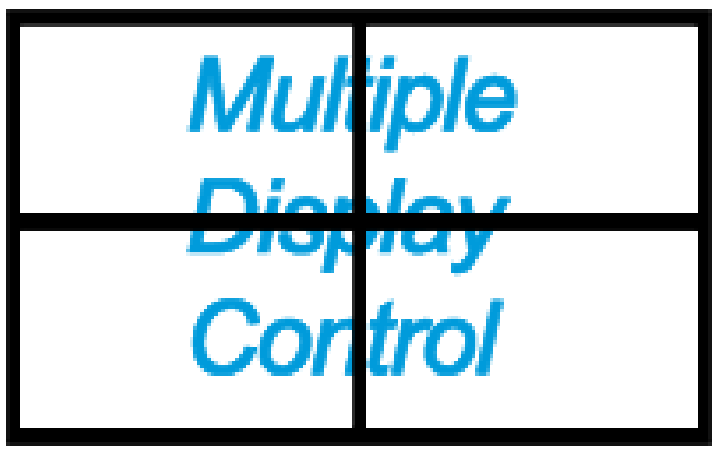

*** Nećete moći da pokrenete ovu funkciju u programu MagicInfo.**

*** Ulazni izvor TV-a radi samo na TV modelu.**

*** Karakteristika Maintenance Control (Kontrola održavanja) je dostupna samo za displeje čiji status napajanja je postavljen na ON (Uključeno).**

Rešavanje problema

1. Displej koji želite da kontrolišete se ne pojavljuje u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja)
   - Proverite spoj RS232C-a. (proverite da li je ispravno spojen na priključak Com1)
   - Proverite displeje i pogledajte da li neki od ostalih spojenih displeja ima isti ID. Ako više od jednog displeja ima isti ID, te displeje program neće ispravno prepoznati zbog konflikta podataka.
   - Proverite da li je Display Set ID (ID seta displeja) broj između 1 i 25. (podesite pomoću menija Display (Displej))

   Napomena: ID seta displeja mora da bude vrednost između 1 i 25.
   Ako je vrednost izvan tog raspona, MDC sistem ne može da kontroliše displej.

2. Displej koji želite da kontrolišete ne pojavljuje se u Control Info Grid (Info mreža kontrole)
   - Proverite da li je napajanje displeja ON (Uključeno). (to možete da proverite u Power Control Info Grid (Info mreža kontrole napajanja))
   - Proverite da li možete da promenite ulazni izvor displeja.

3. Stalno se pojavljuje dijaloški okvir.
   - Proverite da li je izabran displej koji želite da kontrolišete.

4. On Timer (Timer za uključivanje) i Off Timer (Timer za isključivanje) su postavljeni, ali se prikazuje različito vreme.
   - Primenite trenutno vreme da biste sinhronizovali časovnike na displejima.

5. Daljinski upravljač možda neće ispravno raditi kada isključite funkciju daljinskog upravljanja, isključite RS-232C kabl ili izađete iz programa na nepravilan način. Ponovo pokrenite program i uključite funkciju daljinskog upravljanja da biste se vratili na normalne funkcije.

   <Napomena> Ovaj program može neispravno da funkcioniše zbog problema u komunikacijskim krugovima ili smetnjama električnih uređaja koji se nalaze u blizini.



Prikaz vrednosti postavki u režimu sa više prikaza

* Kada je spojeno više displeja, vrednosti postavki se prikazuju na sledeći način.

1. Nema izbora: Prikazuje se fabrička podrazumevana vrednost.
2. Odabran je jedan displej: Pribavlja i prikazuje vrednosti postavki za izabran displej.
3. Jedan displej je izabran (ID1), a jedan dodat (ID3): Program koji je prikazivao vrednosti postavki za ID 1 pribavlja i prikazuje vrednost za ID3.
4. Izabrani su svi setovi pomoću funkcije Select All (Izaberi sve): Vraća se na fabričku podrazumevanu vrednost.

Podešavanje LCD monitora

Input

Dostupni režimi

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Source List

MENU → ENTER → [Input] → ENTER→ [Source List]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Možete izabrati **PC**, **DVI** ili druge spoljne izvore signala povezane na LCD ekran. Služi za izbor željenog ekrana.

1. **PC**
2. **DVI**
3. **AV**
4. **Component**
5. **HDMI**
6. **MagicInfo**

PIP

Napomena

Dostupni režimi: **PIP ON**

Kad se spoljni AV uređaji kao što su video rikorderi ili DVD plejeri priključen na LCD monitor, **PIP** vam omogućava gledanje video signala sa tih uređaja u malom prozoru postavljenom preko računarskog video signala. (**Off**/**On**)


MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→

Napomena

- Nije moguće prikazati više od jedne **PIP** slike na ekranu pošto **BNC** i **Component** priključci koriste isti terminal.
- Ako izaberete , , u **Size**, **Position** i **Transparency** neće biti aktivirane.

PIP

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ENTER→

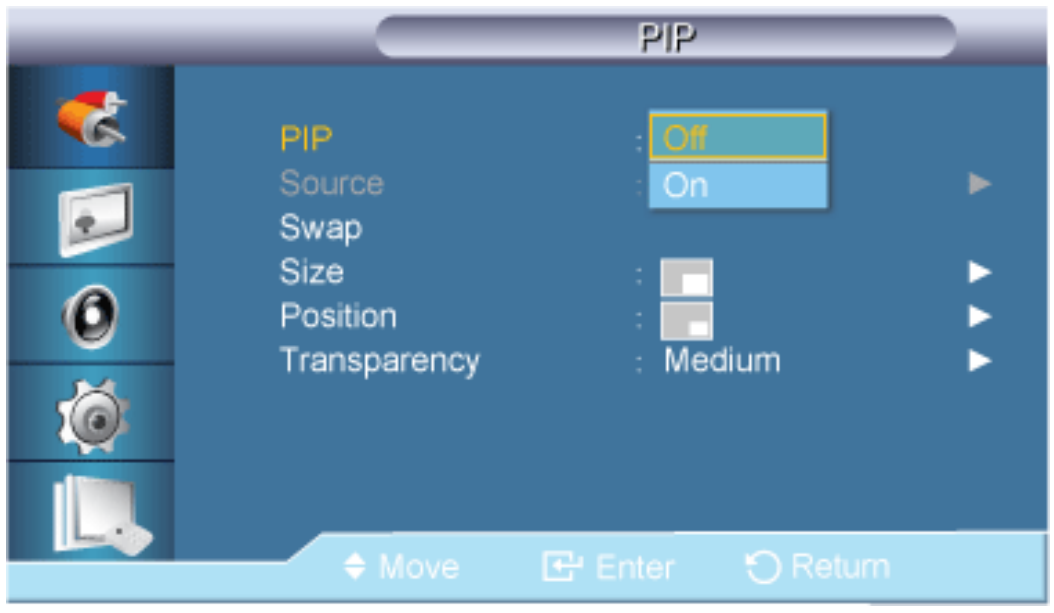


→ ▲ , ▼ → ENTER

Postavljanje funkcije **PIP** slika na **Off**/**On**.

- **Off**
- **On**

Source

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ▼ → ENTER→

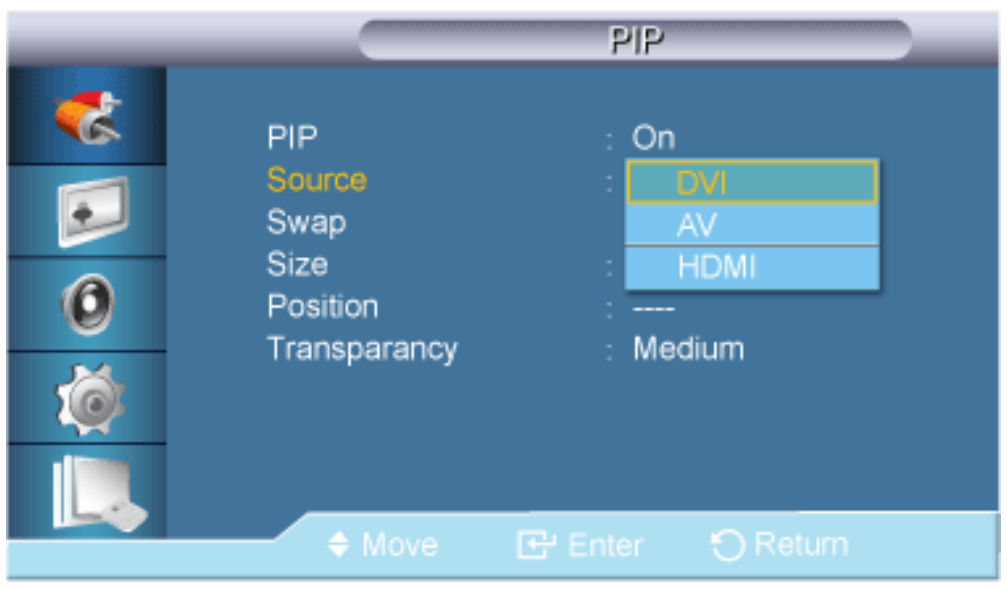

→ ▲ , ▼ → ENTER


Izbor izvora ulaznog signala za PIP.

- **PC** : **DVI** / **AV** / **Component** / **HDMI**
- **BNC** : **DVI** / **AV** / **HDMI**
- **DVI** / **AV** : **PC** / **BNC**
- **Component** : **PC**

- **HDMI** : **PC** / **BNC**

Swap

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ▼→ ▼ → ENTER→

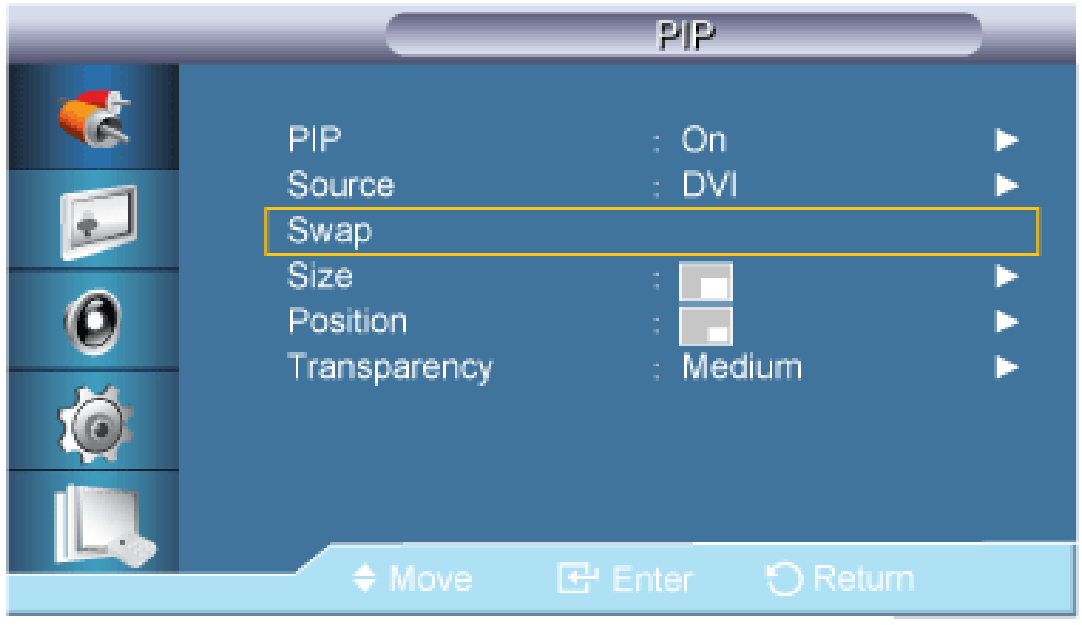

Zamena sadržaja PIP slike i glavne slike.

Slika iz PIP prozora prikazaće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana prikazaće se u PIP prozoru.

Veličina

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→




→ ▲ , ▼ → ENTER

Menja veličinu PIP prozora.

Position

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER→ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→

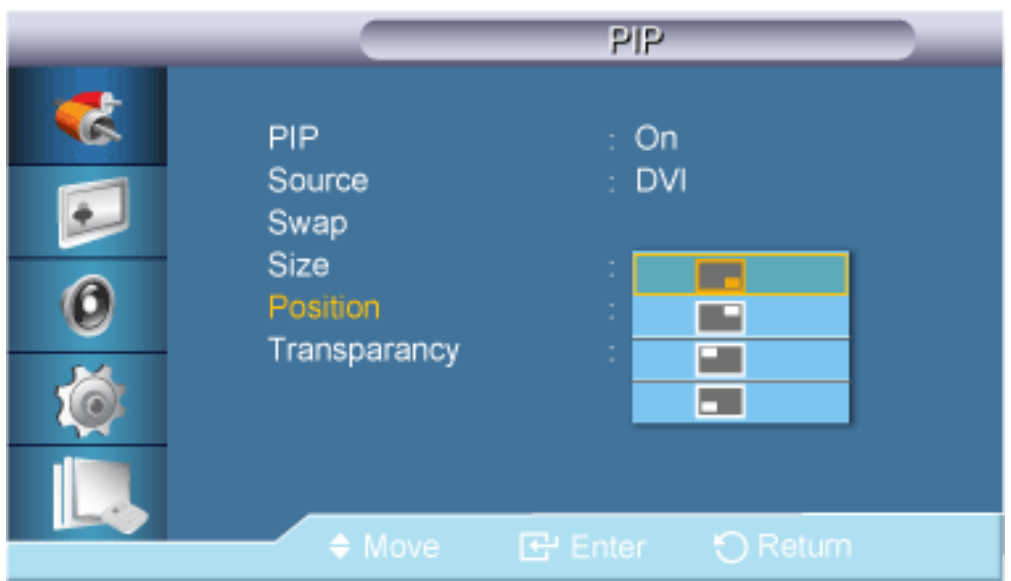


→ ▲ , ▼ → ENTER

Menja poziciju PIP prozora.

Transparency

MENU → ENTER → [Input] → ▼→ ENTER→ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER→

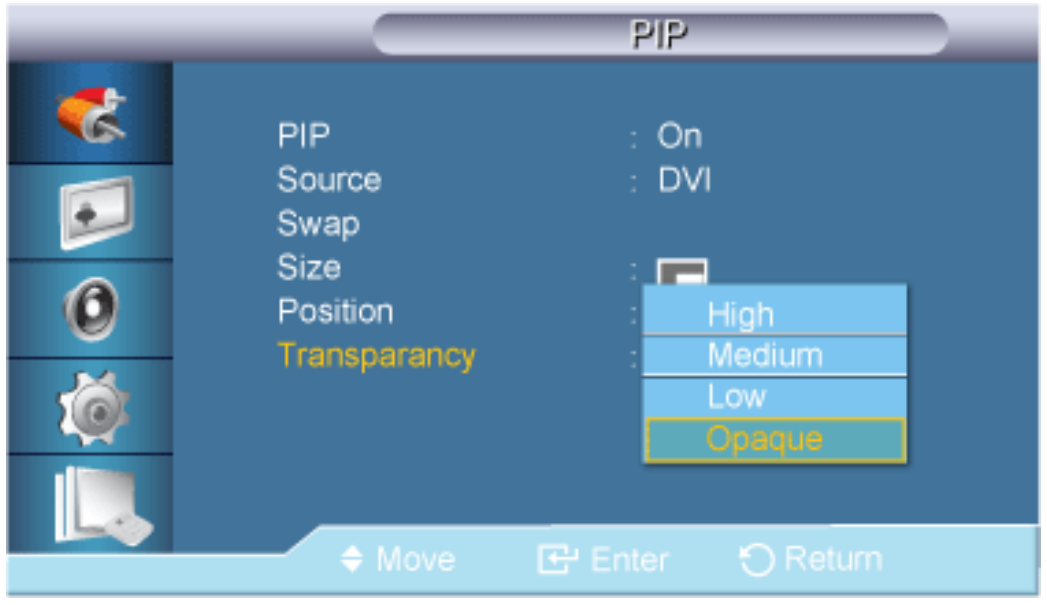

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podešavanje transparentnosti PIP prozora.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Napomena

- Funkcija **PIP** se isključuje nakon prebacivanja LCD monitora na spoljašnji izvor signala.
- Za **PC** i **DVI**, biće deaktivirano ako isključite kabl.

Edit Name PACHM

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → ▼ → ▼ → [Edit Name]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste olakšali izbor izvora ulaznog signala.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC** / **BNC** / **HDMI** / **Component** / **AV** / **DVI**

Napomena

- Prikazani uređaji razlikuju se u zavisnosti od režima spoljnog ulaza.
- Pri povezivanju računara pomoću priključka HDMI ili DVI, **Edit Name** postavite na **PC**. U ostalim slučajevima **Edit Name** postavite na **AV**. Međutim, pošto su 640x480, 720P (1280x720) i 1080p (1920x1080) uobičajeni signali za **AV** i **PC**, uverite se da ste **Edit Name** postavili u skladu sa ulaznim signalom.
- Meni **Picture** se menja u zavisnosti od ulaznog signala i postavke opcije **Edit Name**.

Picture [Režim PC / DVI / BNC / MagicInfo]

Dostupni režimi

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright]



→ ▲ , ▼ → ENTER

MagicBright je funkcija koja obezbeđuje optimalno okruženje za gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutno su dostupna četiri različita režima: **Entertain**, **Internet**, **Text** i **Custom**. Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za osvetljenost.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

1. **Entertain**

   Visoka svetlina

   Za gledanje filmova sa DVD ili VCR medijuma.

2. **Internet**

   Srednja svetlina

   Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika.

3. **Text**

   Normalna svetlina

   Za dokumente ili radove sa dosta teksta.

4. **Custom**

Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće prijati vašim očima, zavisno od vašeg ukusa.

U tom slučaju, podesite osvetljenost i kontrast pomoću menija na ekranu.

Custom PM

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ENTER → [Custom]

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Custom**, **MagicBright** će preći u režim **Custom**.

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ENTER→ [Contrast]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ▼ → ENTER → [Brightness]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Moguće je promeniti nijansu.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool**, **Normal**, **Warm** ili **Custom**, onemogućena je funkcija **Color Temp.**.

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Off**, onemogućena je funkcija **Color Control**.

Color Control

Podešavanje balansa pojedinačnih boja: crvene, zelene i plave.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER → [Color Control]

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Napomena

Ako podesite sliku pomoću funkcije **Color Control**, **Color Tone** će preći u režim **Custom**.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ENTER → [Red]



→ ◄, ► → ENTER

Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ENTER → [Green]



→ ◄, ► → ENTER

Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Control]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Blue]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Image Lock

Funkcija **Image Lock** koristi se za fino podešavanje i postizanje najboljeg kvaliteta slike uklanjanjem smetnji koje izazivaju treperenje i podrhtavanje slike. Ako putem finog podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, upotrebite grubo podešavanje, zatim opet fino podešavanje.

(Dostupno samo u režimu **PC**)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER → [Coarse]



→ ◄, ► → ENTER

Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete morati da je centrirate pomoću menija Horizontalna kontrola.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ENTER → [Fine]




→ ◄, ►→ ENTER

Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog podešavanja, ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smeru kretanja kazaljke na satu).

Position

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Image Lock]→ ▼ → ▼ → ENTER →

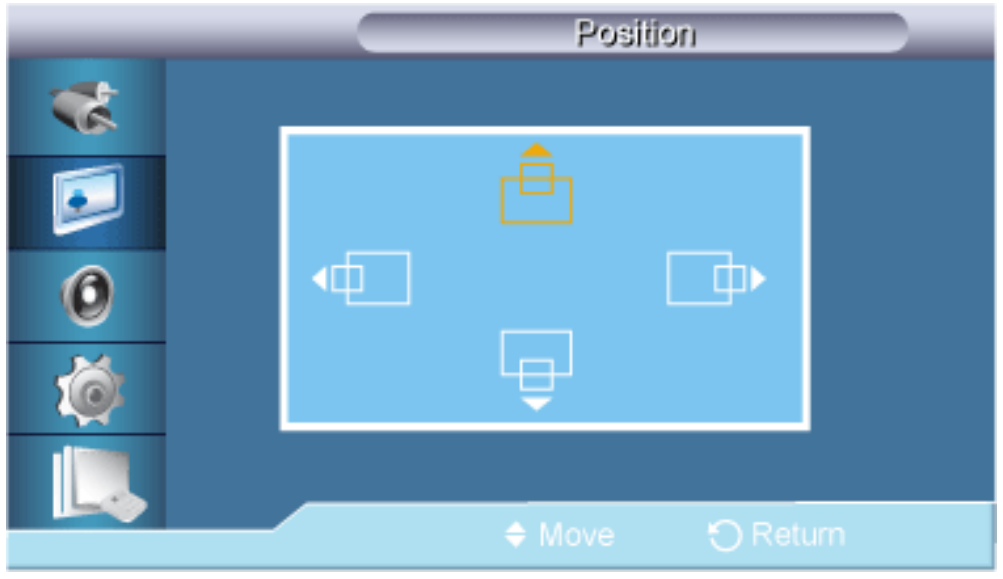


→ ▲ , ▼ , ◄ , ► → ENTER

Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije displeja.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]

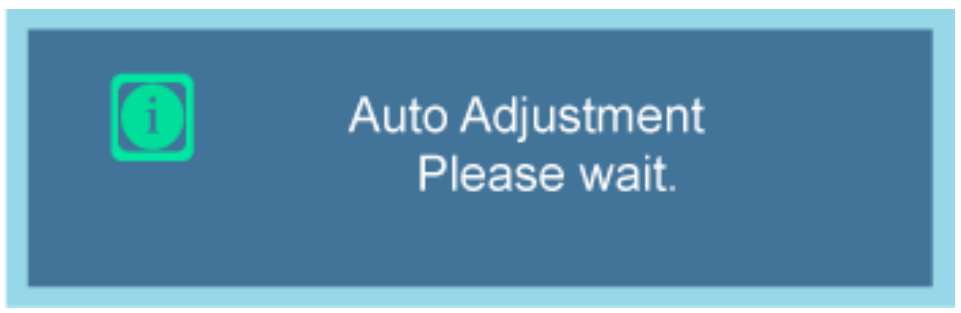

Vrednosti **Fine**, **Coarse** i **Position** podešavaju se automatski. Ako promenite rezoluciju preko kontrolne table, pokreće se funkcija Auto (Automatski).

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Signal Balance


Ovo se koristi za nadoknađivanje slabog RGB signala koji se prenosi putem dugačkog signalnog kabla.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]

(Dostupno samo u režimu **PC**)

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → [Signal Balance]

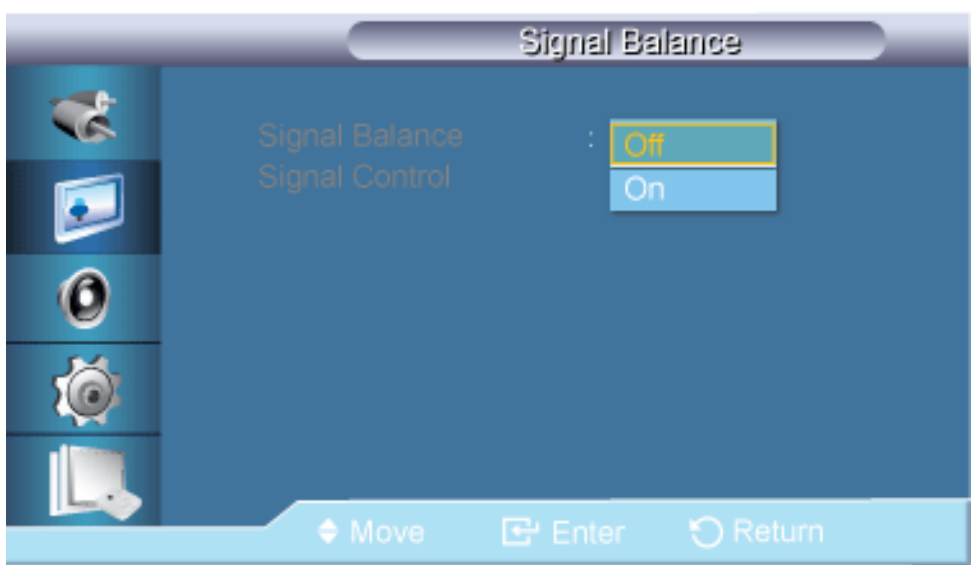

→ ▲ , ▼→ ENTER

Izbor opcije **On** ili **Off** pomoću kontrolnog signala.

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼ → [Signal Control]

1. **R-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ENTER → ▼ → [Signal Control]→ ENTER → [R-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

2. **G-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ENTER→ [G-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

3. **B-Gain**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER→ [B-Gain]

   → ◄, ►→ ENTER

4. **R-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [R-Offset]

   → ◄, ►→ ENTER

5. **G-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [G-Offset]

   → ◄, ►→ ENTER

6. **B-Offset**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance]→ ENTER → ▼→ [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset]



→ ◄, ►→ ENTER

Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →




→ ▲ , ▼ → ENTER

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9**
2. **4:3**

HDMI Black Level

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]

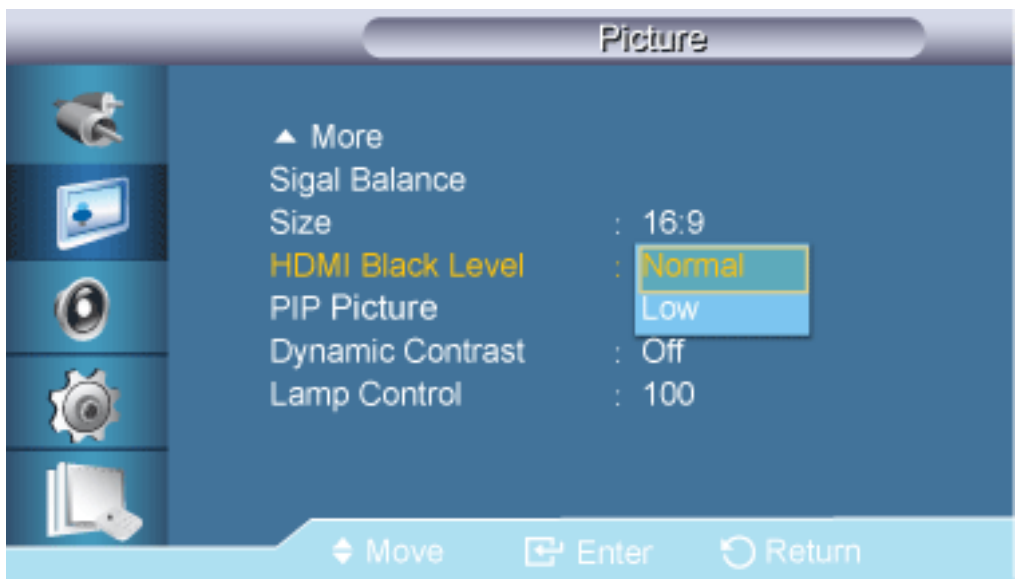

→ ▲ , ▼ → ENTER

Prilikom gledanja sadržaja sa DVD plejera ili set-top box uređaja povezanog putem HDMI ili DVI veze, može da dođe do opadanja kvalitet slike (nivo crne boje, kontrast nižeg kvaliteta, svetlije nijanse itd.) u zavisnosti od povezanih spoljnih uređaja.

1. **Normal**
2. **Low**

Napomena

- Za tajming koji je moguće koristiti na računaru i na DTV-u u režimu **DVI** i **HDMI** biće aktivirano **HDMI Black Level**.

PIP Picture

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER →

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podešavanje postavki PIP ekrana.

Napomena

- Dostupni režimi: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ENTER→ [Contrast]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2. **Brightness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ENTER → [Brightness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

3. **Sharpness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ENTER → [Sharpness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešavanje Oštrina za SUS prozor na ekranu.

4. **Color**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Color]

   → ◄, ►→ ENTER


   Podešava boju PIP prozora na ekranu.

   Napomena

   Omogućeno je samo kada je izabran **PIP** ulaz u režimu **AV**, **HDMI** ili **Component**.

5. **Tint**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ████████ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]



→ ◄, ►→ ENTER


Dodaje prirodan ton PIP prozoru.

Napomena

Omogućeno je samo kada je izabran **PIP** ulaz u režimu **AV**, **HDMI** ili **Component**. Radi samo ako je video signal NTSC.

Dynamic Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]

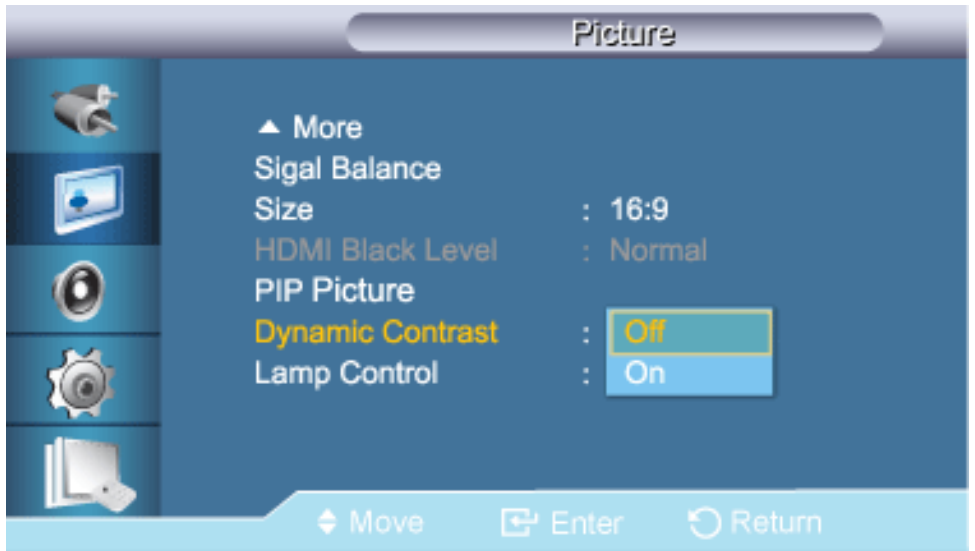

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Lamp Control]



→ ◄, ► → ENTER

Koristi se za podešavanje lampice pretvarača kako bi se smanjila potrošnja energije.

Napomena

Ova funkcija nije dostupna ako je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On** u režimima **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI**, **Component** ili **MagicInfo**. (**MagicInfo** : važi samo za model UXN-2.)

Picture [Režim AV / HDMI / Component]

Dostupni režimi

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**

- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode]



→ ▲ , ▼ → ENTER

LCD monitor ima četiri automatska podešavanja slike („**Dynamic**“, „**Standard**“, „**Movie**“ i „**Custom**“) koja se podešavaju u fabrici.

Moguće je aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom

Upotrebom menija na ekranu možete da prilagodite vrednosti za kontrast i osvetljenost.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje kontrasta.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Brightness]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje svetline.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER→ [Sharpness]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje oštrine slike.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER→ [Color]



→ ◄, ► → ENTER

Podešavanje boje slike.

Tint

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Tint]



→ ◄, ► → ENTER

Dodaje prirodan ton prikazu.

Color Tone AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Moguće je promeniti nijansu. Komponente individualnih boja takođe mogu da se podese.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

1. **Off**
2. **Cool2**
3. **Cool1**
4. **Normal**
5. **Warm1**
6. **Warm2**

Napomena

Ukoliko postavite opciju **Color Tone** na **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** ili **Warm2**, onemogućena je funkcija **Color Temp.**.

Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Temp.]



→ ◄, ► → ENTER

Color Temp je mera 'toplote' boja na slici.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Napomena

Ova funkcija je aktivna samo ako je **Color Tone** postavljeno na **Off**.

Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER →



→ ▲ , ▼ → ENTER

Opcija **Size** može se menjati.

1. **16:9**: Postavlja sliku u široki režim 16:9.
2. **Zoom 1**: Povećava veličinu slike na ekranu.

3. **Zoom 2**: Povećava sliku na više od **Zoom 1**.

4. **4:3**: Podešava 4:3 normalni režim slike.

5. **Screen Fit**: Prikazuje ulazne scene u izvornom obliku, bez isecanja, ako se koristi signal HDMI 720p, 1080i, 1080p.

(Nije dostupno kada je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On**.)

Napomena

- Neki spoljni uređaji mogu monitoru da šalju nestandardan signal koji može da izazove isecanje, čak i kada se koristi funkcija **Screen Fit**.
- Opcije **Zoom 1** i **Zoom 2** su nedostupne u režimu **HDMI**.
- Funkcije **Position** i **Reset** dostupne su u režimima **Zoom 1** ili **Zoom 2**.

Digital NR (Digital Noise Reduction) AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Digital NR]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Funkcija Digital Noise Reduction sa postavlja na **Off**/**On** (Isključeno/Uključeno). Funkcija digitalnog ublažavanja smetnji omogućava vam uživanje u jasnijim i oštrijim slikama.

1. **Off**

2. **On**

Napomena

Funkcija **Digital NR** nije dostupna u svim rezolucijama.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [HDMI Black Level]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko HDMI ili DVI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju **HDMI black level**.

1. **Normal**


2. **Low**

Napomena

Za tajming koji je moguće koristiti na računaru i na DTV-u u režimu **DVI** i **HDMI** biće aktivirano **HDMI Black Level**.

Film Mode A C

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [Film Mode]

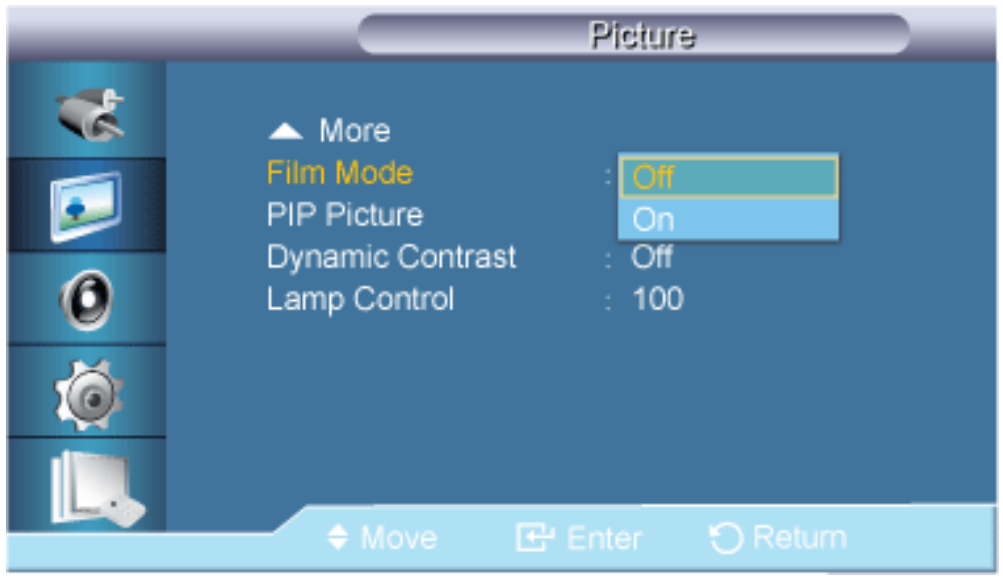

→ ▲ , ▼ → ENTER

Karakteristika **Film Mode** pruža vam kvalitet gledanja kao u bioskopu.

Ova funkcija je dostupna u režimu **HDMI** kada je ulazni signal isprepletan; nije dostupna uz progresivni signal.

1. **Off**

2. **On**

PIP Picture A C H

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]

→ ▲ , ▼ → ENTER

Podešavanje postavki PIP ekrana.

Napomena

- Dostupni režimi: **PIP ON**

1. **Contrast**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [illegible]→ ENTER→ [Contrast]



   → ◄, ►→ ENTER

Podešava kontrast PIP prozora na ekranu.

2. **Brightness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ▬▬▬▬▬→ ▼→ ENTER→ [Brightness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu.

3. **Sharpness**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ▬▬▬▬▬→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Sharpness]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešavanje Oštrina za SUS prozor na ekranu.

4. **Color**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ▬▬▬▬▬→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Color]

   → ◄, ►→ ENTER

   Podešava boju PIP prozora na ekranu.

   Napomena

   Omogućeno je samo kada je izabran **PIP** ulaz u režimu **AV**, **HDMI** ili **Component**.

5. **Tint**

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → ▬▬▬▬▬→ ▼→ ▼→ ▼→ ▼→ ENTER→ [Tint]

   → ◄, ►→ ENTER


   Dodaje prirodan ton PIP prozoru.

   Napomena

   Omogućeno je samo kada je izabran **PIP** ulaz u režimu **AV**, **HDMI** ili **Component.** Radi samo ako je video signal NTSC.

Dynamic Contrast AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → ▬▬▬▬▬▬▬

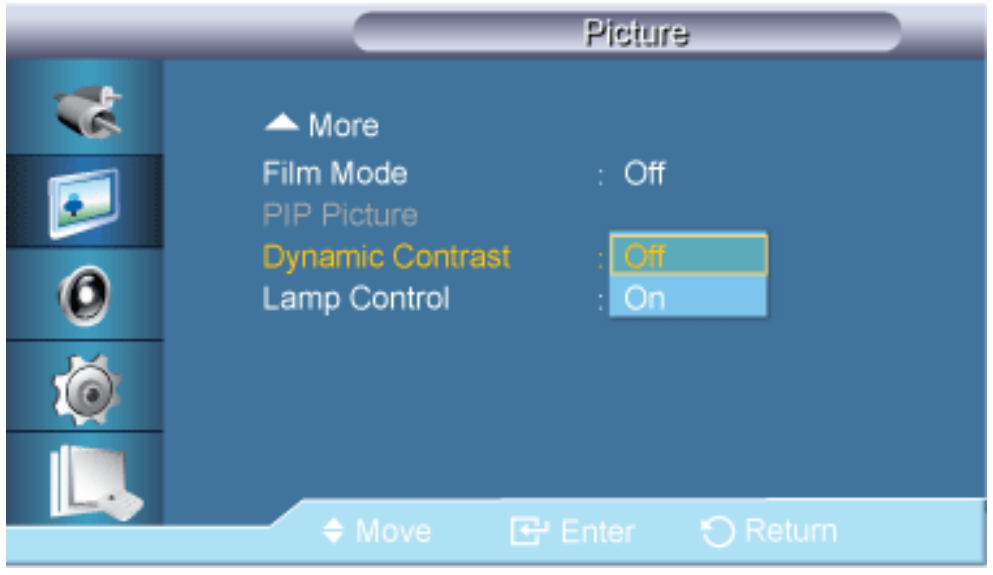

→ ▲ , ▼ → ENTER

Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje distribucije ulaznog vizuelnog signala i njegovo podešavanje da bi se postigao optimalni kontrast.

1. **Off**
2. **On**

Lamp Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Lamp Control]



→ ◄, ► → ENTER

Koristi se za podešavanje lampice pretvarača kako bi se smanjila potrošnja energije.

Napomena

Ova funkcija nije dostupna ako je opcija **Dynamic Contrast** postavljena na **On** u režimima **PC**, **DVI**, **AV**, **HDMI**, **Component** ili **MagicInfo**. (**MagicInfo** : važi samo za model UXN-2.)

Sound

Dostupni režimi


- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ENTER → [Mode]

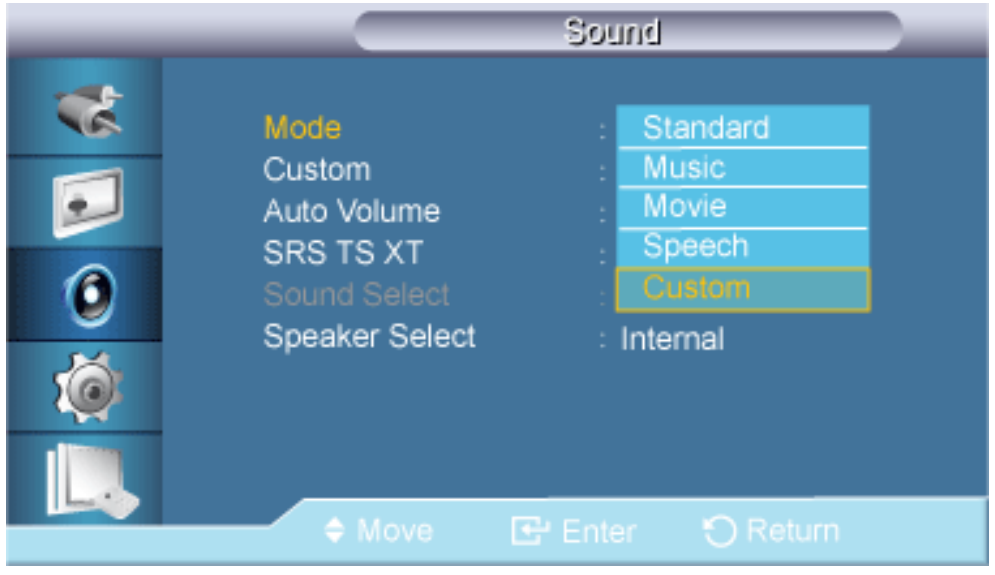

→ ▲ , ▼ → ENTER

LCD monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.

1. **Standard**

   Izaberite opciju **Standard** za standardna fabrička podešavanja.

2. **Music**

   Izaberite opciju **Music** za vreme gledanja video spotova ili koncerata.

3. **Movie**

   Izaberite opciju **Movie** za vreme gledanja filmova.

4. **Speech**

   Izaberite opciju **Speech** prilikom gledanja emisije koja se većinom sastoji od dijaloga (npr. vesti).

5. **Custom**

   Izaberite opciju **Custom** ukoliko želite da podesite postavke prema svojim afinitetima.

Custom PACHM

Zvuk možete da podesite tako da odgovara vašem ukusu.

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]

Napomena

- Možete da čujete zvuk čak i ako je nivo zvuka podešen na 0.
- Ako podesite zvuk pomoću funkcije **Custom**, **Mode** će preći u režim **Custom**.

Bass

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ENTER→ [Bass]



→ ◄, ► → ENTER

Naglašavanje niskih frekvencija.

Treble

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ▼ → ENTER → [Treble]



→ ◄, ► → ENTER

Naglašavanje visokih frekvencija.

Balance

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ENTER → [Custom]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Balance]



→ ◄, ► → ENTER

Omogućava podešavanje balansa zvuka između levog i desnog zvučnika.

Auto Volume PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ▼→ ENTER → [Auto Volume]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Smanjuje razlike u kontroli jačine zvuka između različitih stanica.

1. **Off**
2. **On**

SRS TS XT PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼→ ▼→ ▼→ ENTER → [SRS TS XT]



→ ▲ , ▼ → ENTER

SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rešava problem reprodukcije 5.1 višekanalnog sadržaja preko dva zvučnika. TruSurround XT daje zadivljujuće virtuelno iskustvo okružujućeg zvuka kroz bilo koji sistem za reprodukovanje sa dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike na televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.

1. **Off**
2. **On**

Sound Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Izaberite Main ili Sub kada je **PIP** postavljeno na **On**.

Napomena

Dostupni režimi: **PIP ON**

1. **Main**
2. **Sub**

Speaker Select PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ENTER → [Sound] → ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Kada koristite proizvod dok je povezan na kućni bioskop, isključite ugrađene zvučnike da biste zvuk slušali preko zvučnika kućnog bioskopa (spoljnih).

1. **Internal**

   Zvuk se reprodukuje pomoću **Internal** zvučnika i **External** zvučnika, ali je jačinu zvuka moguće kontrolisati samo pomoću **Internal** zvučnika.

2. **External**

   Kada se zvuk reprodukuje samo pomoću **External** zvučnika, kontrola jačine zvuka dostupna je i na **External** zvučnicima.

Setup

Dostupni režimi

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Language

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Možete da izaberete jedan od 13 jezika.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Napomena

Jezik koji ste izabrali se odnosi samo na jezik menija na ekranu. On neće uticati na programe koji su aktivni na računaru.

Time

Služi za izbor jedne od četiri postavke za vreme, **Clock Set**, **Sleep Timer**, **On Timer** i **Off Timer**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ENTER→ [Clock Set]



→ ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

Postavka tačnog vremena.

Sleep Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼ → ENTER→ [Sleep Timer]




→ ▲ , ▼ → ENTER

Automatsko isključivanje LCD monitora u određeno vreme.

1. **Off**
2. **30**
3. **60**
4. **90**
5. **120**
6. **150**
7. **180**

On Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼→ ▼ → ENTER→ [On Timer]

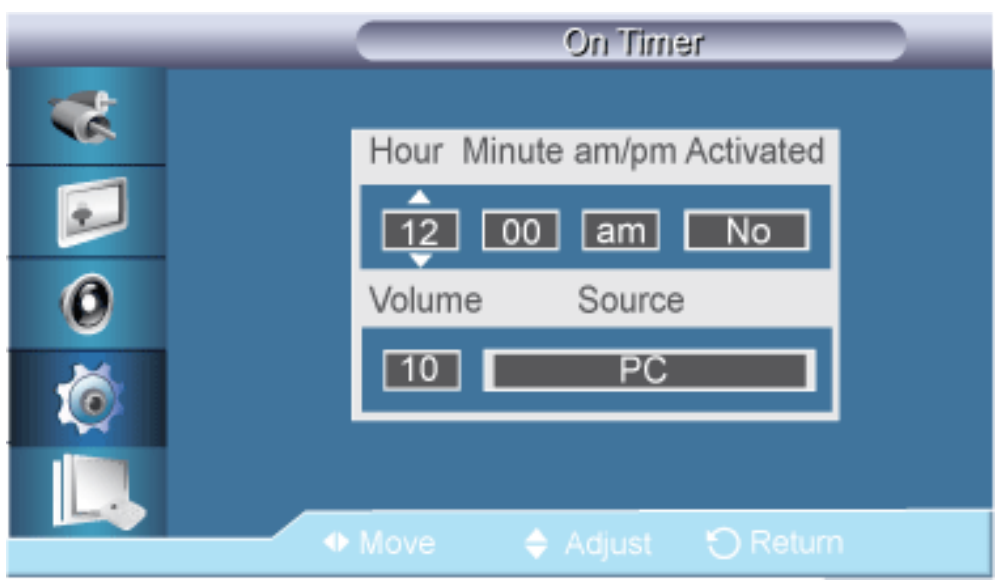

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Automatsko uključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme. Kontroliše režim i jačinu zvuka u vreme kad se LCD monitor automatski uključuje.

Off Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Off Timer]



→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Automatsko isključivanje LCD monitora u unapred podešeno vreme.

Menu Transparency PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER → [illegible]



→ ▲ , ▼ → ENTER


Menja providnost pozadine menija na ekranu.

1. **High**
2. **Medium**
3. **Low**
4. **Opaque**

Safety Lock PACHM

Change PIN

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [illegible]→ ENTER→ [illegible]

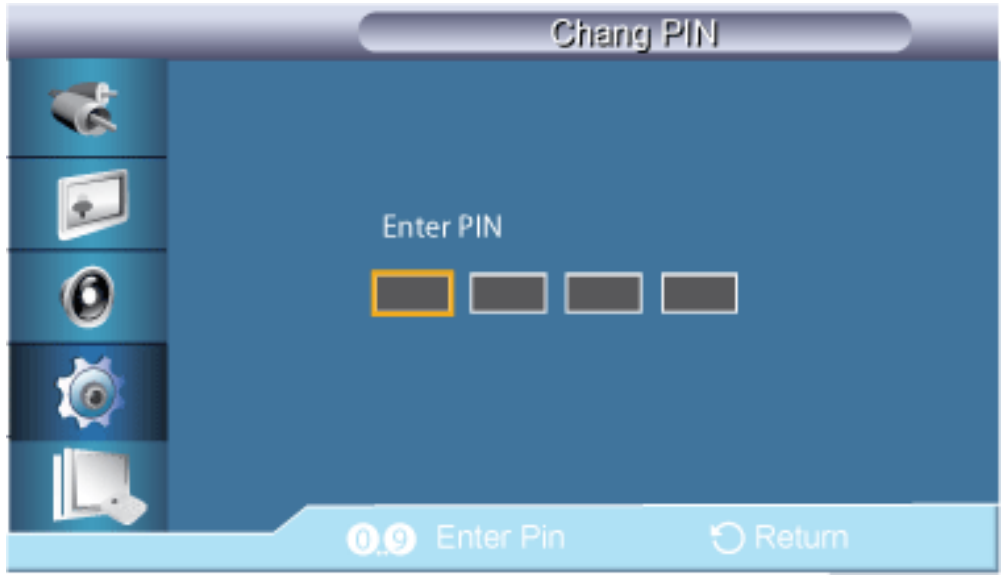

→ [0□9] → [0□9] → [0□9] → [0□9]


Lozinku je moguće promeniti.

Napomena

Podešena lozinka za LCD monitor je „0000“.

Lock On

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [illegible] → ▼ → ENTER → [illegible]

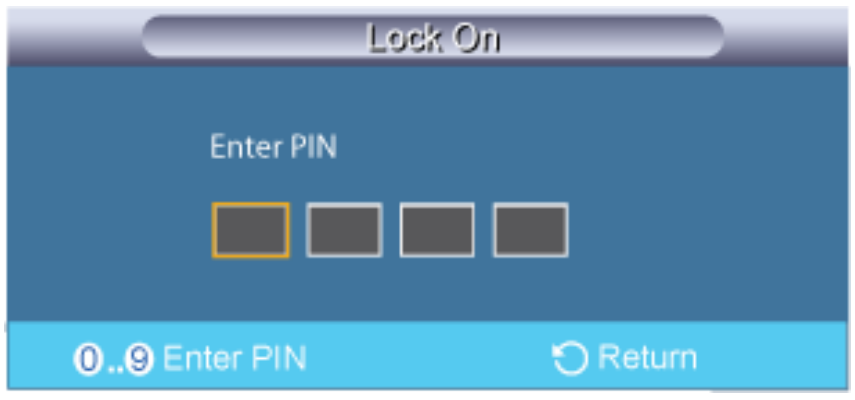

→ [0□9] → [0□9] → [0□9] → [0□9]

Ova funkcija zaključava meni na ekranu (OSD) radi zadržavanja trenutnih podešavanja i sprečavanja drugih da izmene podešavanja.

Energy Saving PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Energy Saving]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Ova funkcija prilagođava potrošnju električne energije jedinice u cilju uštede energije.

1. **Off**

2. **On**

Video Wall PACHM

Video Wall predstavlja skup ekrana koji su međusobno povezani, tako da se na svakom ekranu prikazuje deo kompletne slike ili tako da se ista slika ponavlja na svakom ekranu.

Kada je uključena funkcija **Video Wall** možete da podešavate postavke za **Video Wall**.


MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]

Napomena

Kada je pokrenuta funkcija **Video Wall**, nisu dostupne funkcije **Auto Adjustment**, **Image Lock** i **Size**. **Video Wall** ne radi u režimu **MagicInfo**.

Video Wall

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ENTER → [Video Wall]

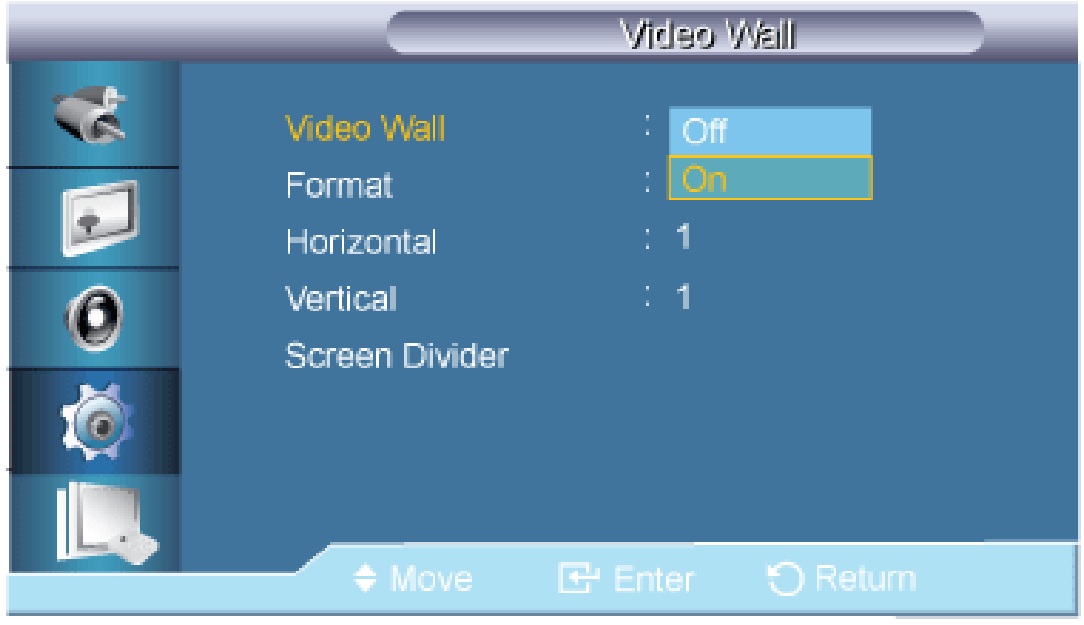


→ ▲ , ▼ → ENTER

Služi za uključivanje/isključivanje funkcije **Video Wall** za izabrani ekran.

1. **Off**
2. **On**

Format

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ENTER → [Format]

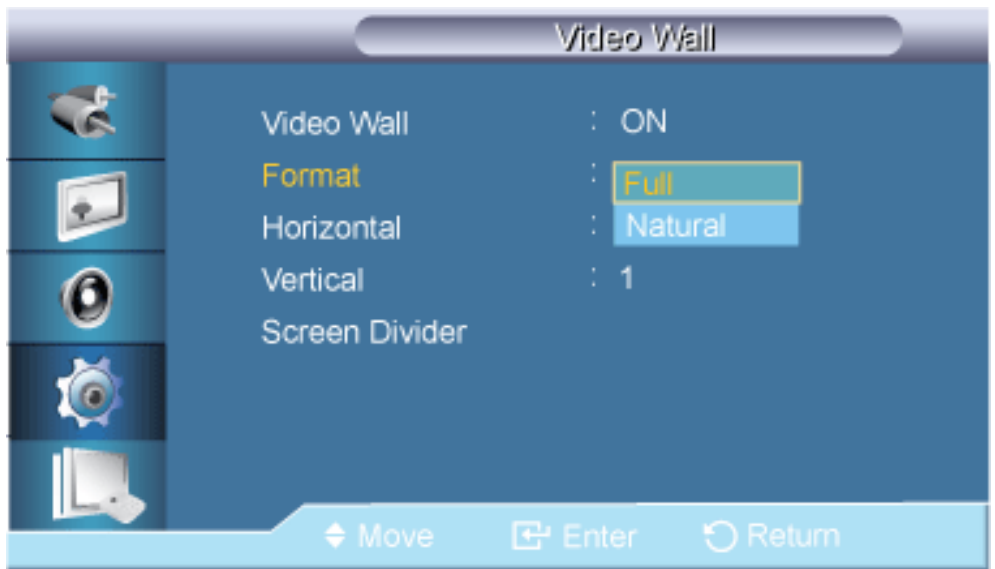

→ ▲ , ▼ → ENTER

Možete da izaberete funkciju **Format** da biste podelili ekran.

1. **Full**

   Obezbeđuje prikaz preko celog ekrana, bez margina.

2. **Natural**

   Prikazuje prirodnu sliku, sa nepromenjenim odnosom visine i širine.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po horizontali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Podesite na koliko će delova ekran biti podeljen po vertikali.

Pet nivoa podešavanja: 1, 2, 3, 4, i 5.

Screen Divider

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Ekran je moguće podeliti na nekoliko slika. Pri deljenju moguće je izabrati nekoliko ekrana sa različitim rasporedom.

- Izaberite režim za Screen Divider.

- Izaberite ekran u Display Selection.
- Izbor možete da napravite tako što ćete pritisnuti broj u izabranom režimu.

Safety Screen PACHM

Funkcija **Safety Screen** koristi se za sprečavanje zaostalih slika koje mogu da se pojave ako se na ekranu duže vreme prikazuje statična slika.


- Funkcija **Safety Screen** (Bezbednosni ekran) određeno vreme pomera sliku na ekranu.
- Ta funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▲ , ▼ → ENTER

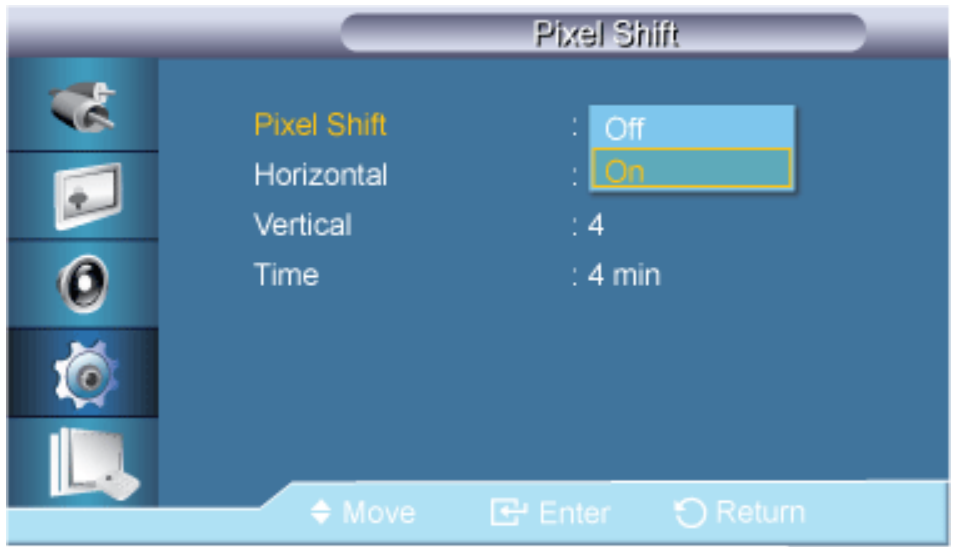

Ova funkcija služi za pomeranje piksela po LCD ekranu u horizontalnom i vertikalnom pravcu radi sprečavanja pojave slike koja ostaje na ekranu.


1. **Off**
2. **On**

Napomena

Funkcija **Pixel Shift** nije dostupna kada je uključena funkcija **Video Wall**.

Horizontal

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ENTER → [Horizontal]→ ▲ , ▼ → ENTER

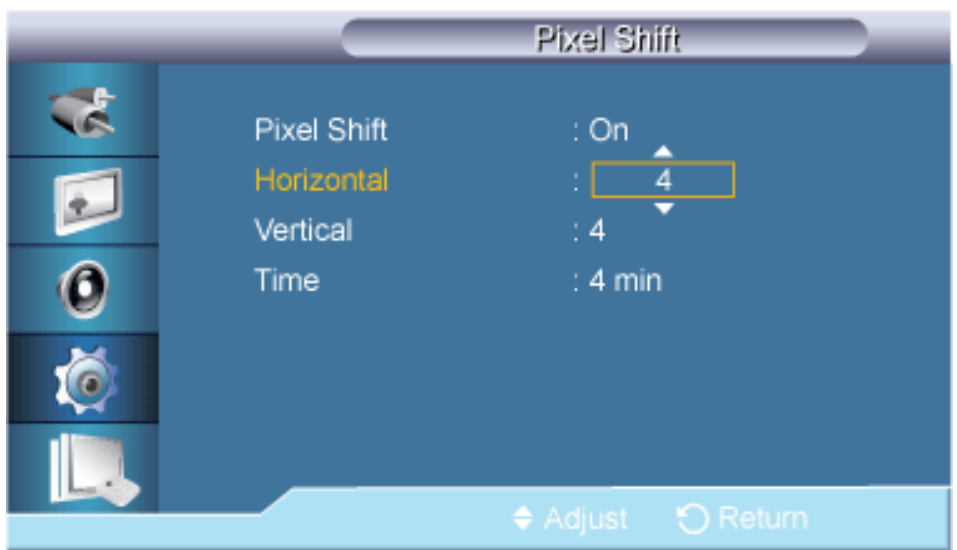


Podesite koliko se piksela ekran pomera horizontalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Vertical

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]→ ▲ , ▼ → ENTER

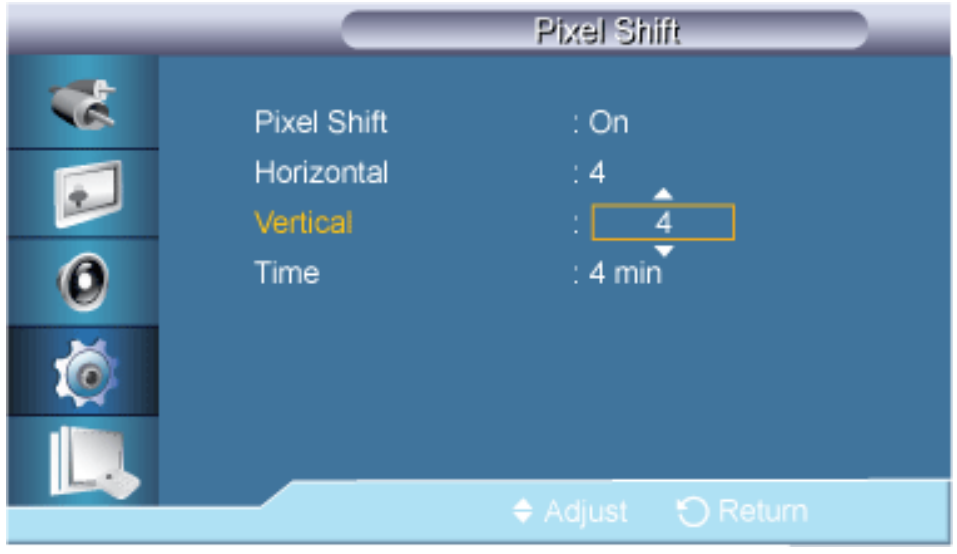


Podesite koliko se piksela ekran pomera vertikalno.

Pet nivoa podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ENTER → [Pixel Shift]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER

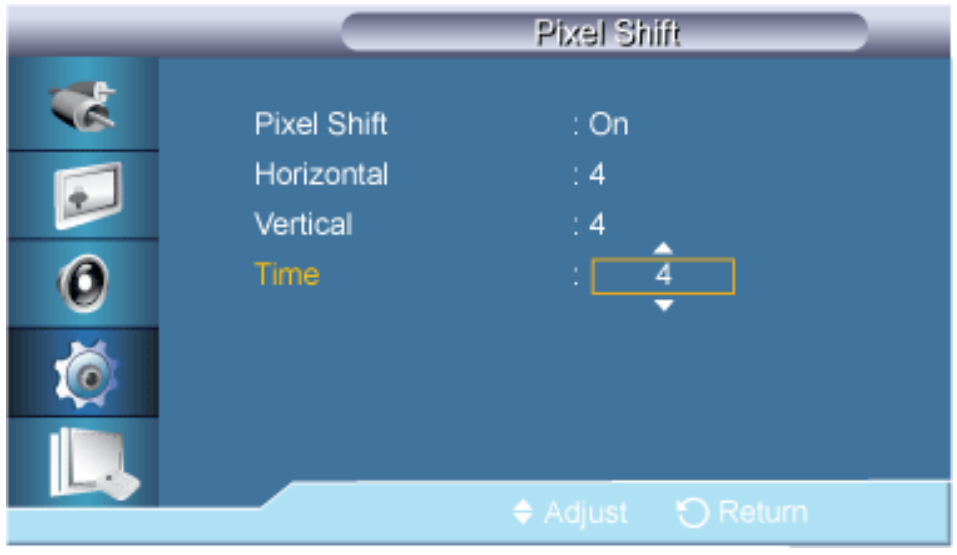

Postavite vremenski interval za obavljanje horizontalnog ili vertikalnog kretanja, tim redosledom.

Timer

Timer

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ENTER → [Timer]→ ▲ , ▼ → ENTER



Možete da postavite tajmer za zaštitu od sagorevanja ekrana.

Ako pokrenete operaciju uklanjanja zaostale slike, ona će se obavljati tokom zadatog perioda, a zatim će se automatski završiti.

1. **Off**

2. **On**

Mode

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ENTER → [Mode]→ ▲ , ▼ → ENTER



Možete da promenite tip za **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**

Period

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Period]→ ▲ , ▼ → ENTER



Pomoću ove funkcije možete da postavite period izvršavanja za svaki režim koji je postavljen u tajmeru.

Time

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ENTER → [Timer]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time]→ ▲ , ▼ → ENTER



U okviru postavljenog intervala izaberite vreme izvršavanja.

- **Mode-Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar**, **Eraser** : 10~50 **sec**

Scroll

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem piksela na LCD monitoru u skladu sa šemom.

Ovu funkciju koristite kada se na ekranu pojavljuju slike ili simboli koji ostaju, a posebno ako je na ekranu dugo bila prikazana statična slika.

Bar

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Bar]



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranje dugačkih crno-belih vertikalnih linija.

Eraser

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Eraser]



Ova funkcija služi za sprečavanje pojave slika koje ostaju na ekranu pomeranjem pravougaone šeme.

Side Gray

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Side Gray]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Izaberite osvetljenost sive boje za pozadinu ekrana.

1. **Off**

2. **Light**

3. **Dark**

Resolution Select

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [illegible]



→ ▲ , ▼ → ENTER

Kada se kod postavke rezolucije grafičke kartice računara na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz slika na ekranu ne prikazuje ispravno, pomoću ove funkcije (Resolution Select) rezoluciju slike na ekranu možete postaviti na željenu.

Napomena

Dostupno samo u režimu **PC**

1. **Off**

2. **1024 X 768**

3. **1280 X 768**

4. **1360 x 768**


5. **1366 X 768**

Napomena

Izbor menija je dopušten samo ako je rezolucija grafičke kartice postavljena na 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x768 @ 60Hz.

Power On Adjustment

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ENTER → [illegible]

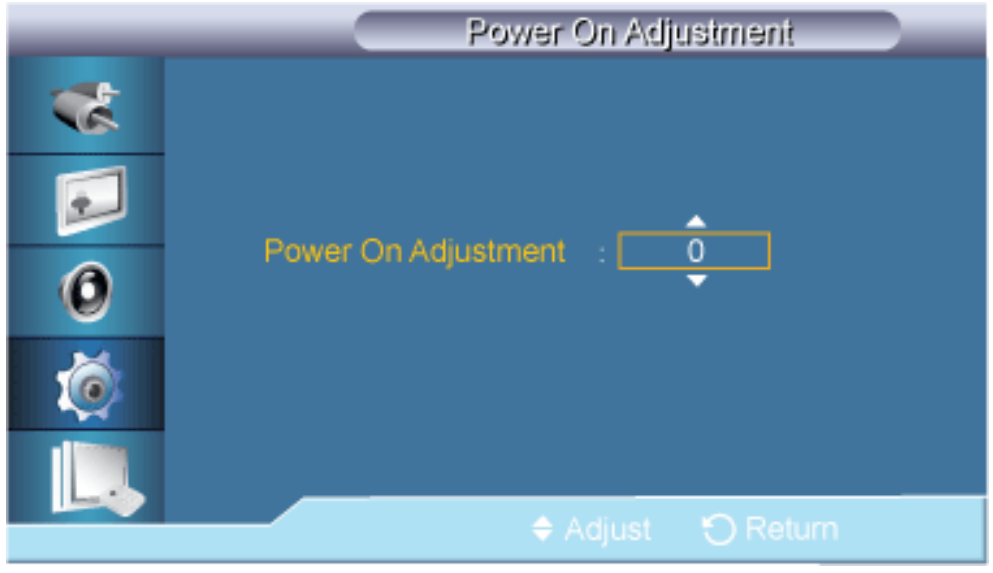


→ ▲ , ▼ → ENTER

Podešava vreme uključenog napajanja za monitor.

OSD Rotation

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼→ ENTER → [OSD Rotation]

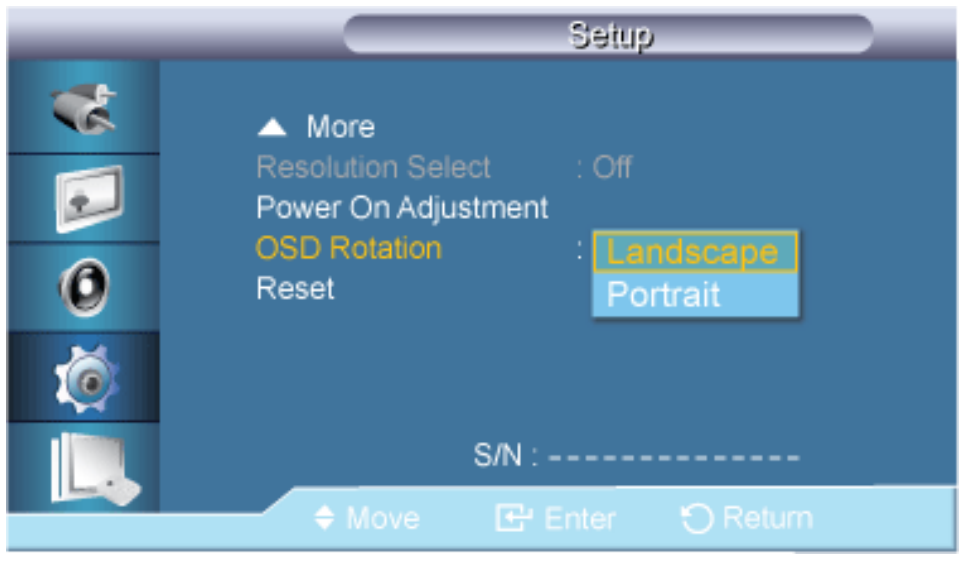

→ ▲ , ▼ → ENTER

OSD rotacija

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Reset

Vraćanje postavki proizvoda na fabričke vrednosti. Funkcija Reset je jedino dostupna kada se koristi **PC** / **DVI**.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ENTER → [Image Reset]



→ ◄, ►→ ENTER

Napomena


Dostupno samo u režimu **PC**

Napomena

Funkcija resetovanja nije dostupna kada je **Video Wall** postavljeno na **On**.

Color Reset PACHM

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]→ ▼→ ENTER → [Color Reset]

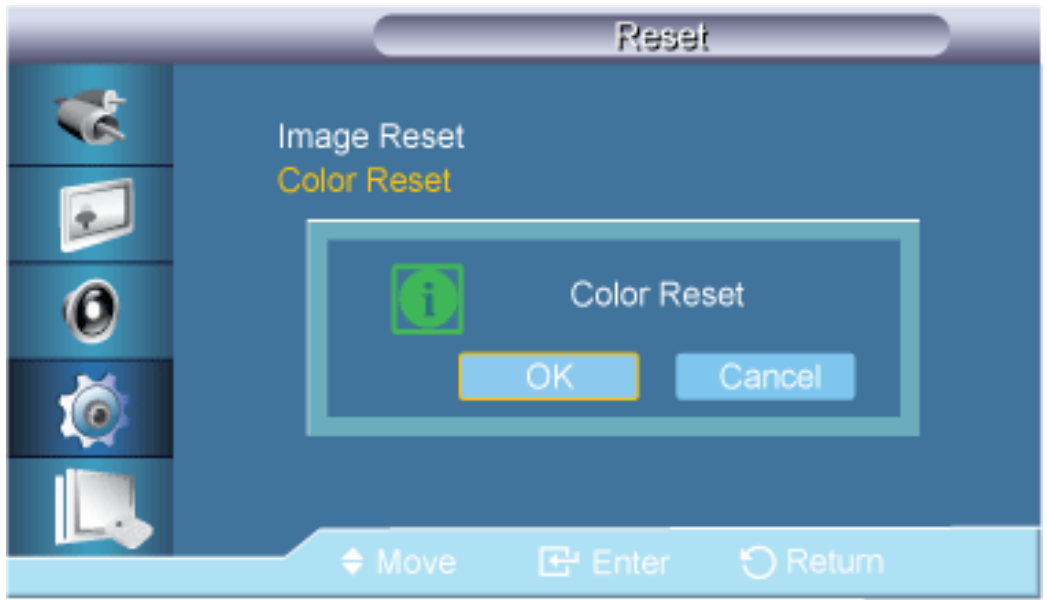

→ ◄, ► → ENTER

Multi Control

Dostupni režimi

- P **PC / DVI / BNC**
- A **AV**
- C **Component**
- H **HDMI**
- M **MagicInfo**


Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Multi Control PACHM

Služi za dodeljivanje pojedinačnog ID-a za SET.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control]→ ENTER

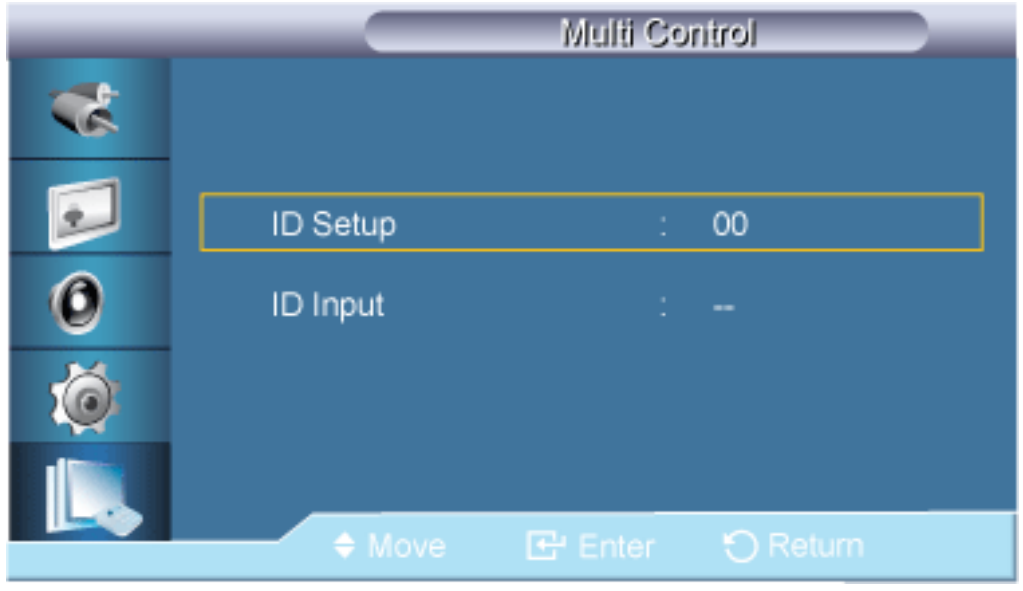

→ ▲ , ▼ → [0~9]

- **ID Setup**

  Dodeljivanje prepoznatljivih ID-ova za SET.

- **ID Input**

  Koristi se za izbor funkcija odašiljača za pojedinačni SET. Aktivira se samo SET čiji ID odgovara postavci predajnika.

MagicInfo

Dostupni režimi

- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **Component**
- **HDMI**
- **MagicInfo**

Napomena

- Režim **BNC** nije dostupan na modelu UXN-2.
- Samo model UXN-2 ima podršku za **MagicInfo**.

Napomena

- **MagicInfo** možete da izaberete pomoću daljinskog upravljača. Međutim, preporučuje se upotreba spoljne USB tastature kako biste u potpunosti iskoristili funkciju **MagicInfo**.
- Kada se **MagicInfo** podiže u režimu „Device“ (Uređaj), premeštanje spoljnih uređaja prilikom pokretanja može dovesti do grešaka. Podesite spoljne uređaje samo ukoliko je LCD monitor uključen.
- Nemojte iskopčati kabl za LAN kada ste na mreži (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti. Ako iskopčate kabl, ponovo pokrenite sistem.A
- Nemojte da uklanjate LAN kabl koji koristi USB uređaj (npr: video ekran). U suprotnom, trenutni program (MagicInfo) se može zaustaviti.
- Za pristup drugim izvorima pritisnite dugme SOURCE u programu **MagicInfo**.


- Podešena lozinka za LCD monitor je „000000“.
- Opcija Power-On programa servera funkcioniše samo ako je napajanje LCD monitora potpuno isključeno.

  Opciju Power-On nemojte koristiti kada je LCD monitor u procesu isključivanja jer to može da izazove sistemske greške na LCD monitoru.
- Na OSD ekranu za **MagicInfo**, režim Network je isti kao režim Device.
- Prilikom upotrebe funkcije **MagicInfo** sa programom MagicInfo Server. primena mrežnog režima.
- Prilikom korišćenja opcije **MagicInfo** sa uređajem direktno povezanim na LCD monitor: primenjivanje režima uređaja.
- Pritisnite dugme ESC da biste direktno otvorili **MagicInfo** ekran.
- Da biste podesili **MagicInfo** na Windows ekranu, potrebni su vam tastatura i miš.
- Uputstvo za podešavanje funkcije **MagicInfo** na Windows ekranu potražite u pomoći za MagicInfo Server.

  Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tokom rada.
- Za LCD monitore sa funkcijom zakretanja providnost trake nije podržana.
- Za LCD monitore sa mogućnošću obrtanja podržana rezolucija ekrana za filmove je do 720*480 (SD).
- Za disk D:, **EWF** se ne primenjuje.
- Ako želite da sačuvate podešavanja koja su promenjena dok je **EWF** u stanju **Enable**, potrebno je da izaberete opciju **Commit**.
- Sistem će se ponovo pokrenuti ako izaberete **Disable**, **Enable** ili **Commit**.


MagicInfo

1. Select Application - step 1

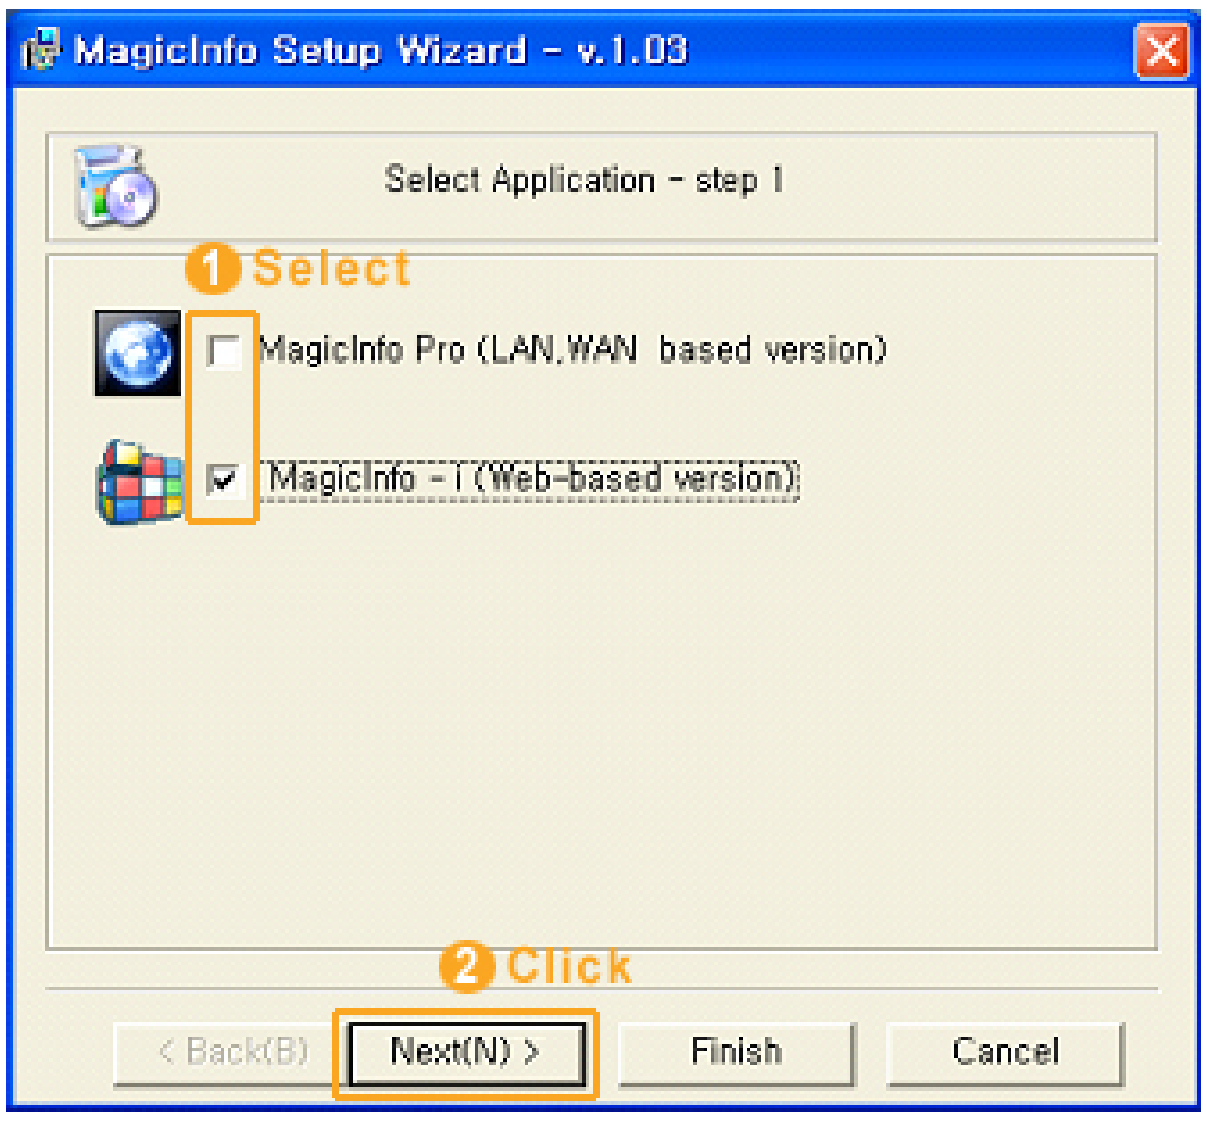

Možete da izaberete aplikaciju koja će se pokretati na računaru prilikom pokretanja operativnog sistema Windows.

2. Select TCP/IP - step 2

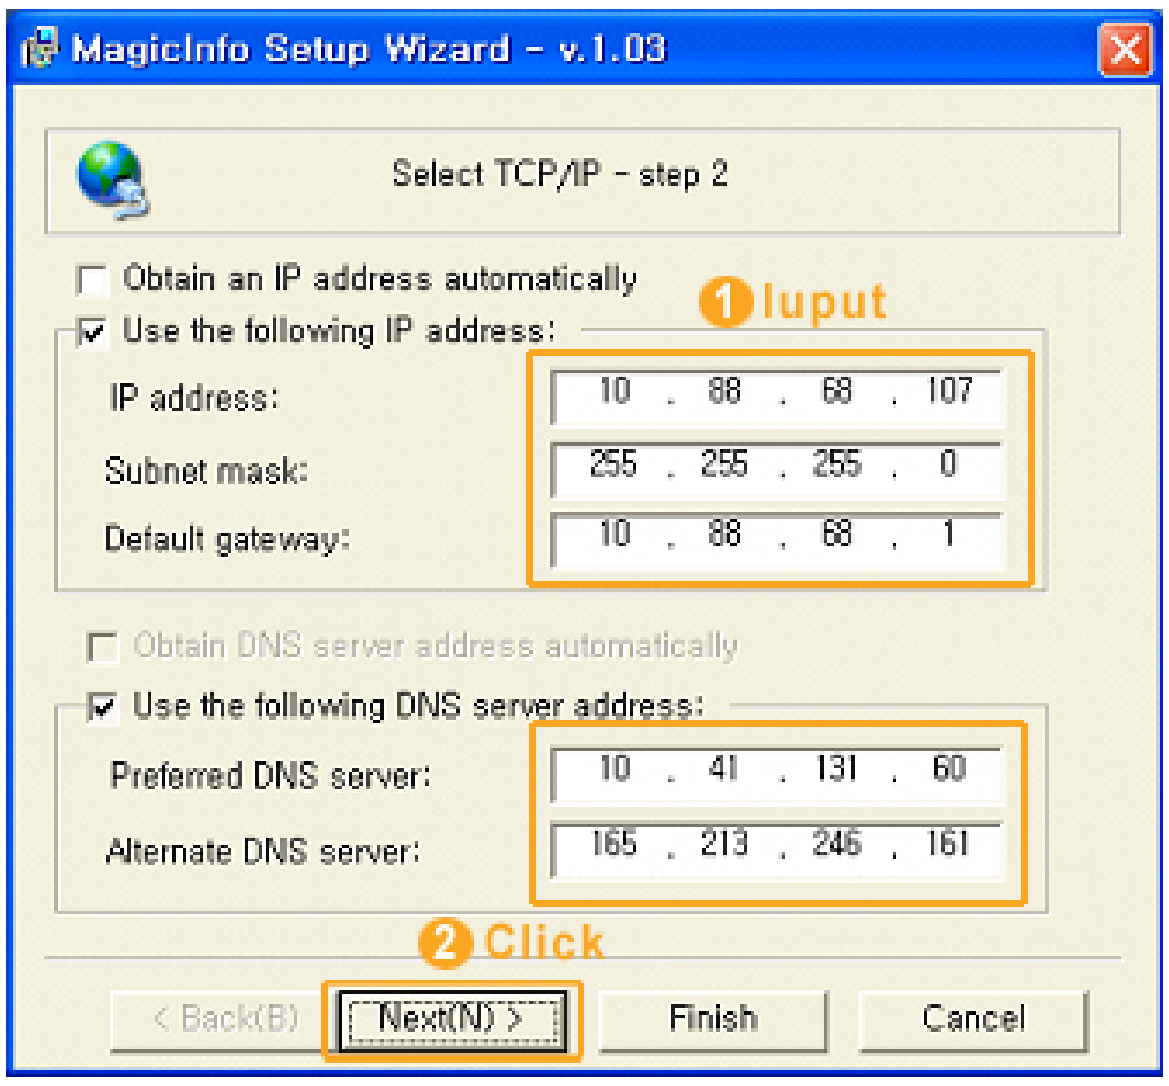


U step 2 za MagicInfo Setup Wizard nema potrebe da idete u mrežne postavke na radnoj površini da biste podesili TCP/IP. To možete da uradite u step 2 MagicInfo instalacije.

3. Select Language - step 3




Ako koristite više jezika, možete da odaberete jedan od njih.

4. Select Screen Type - step 4

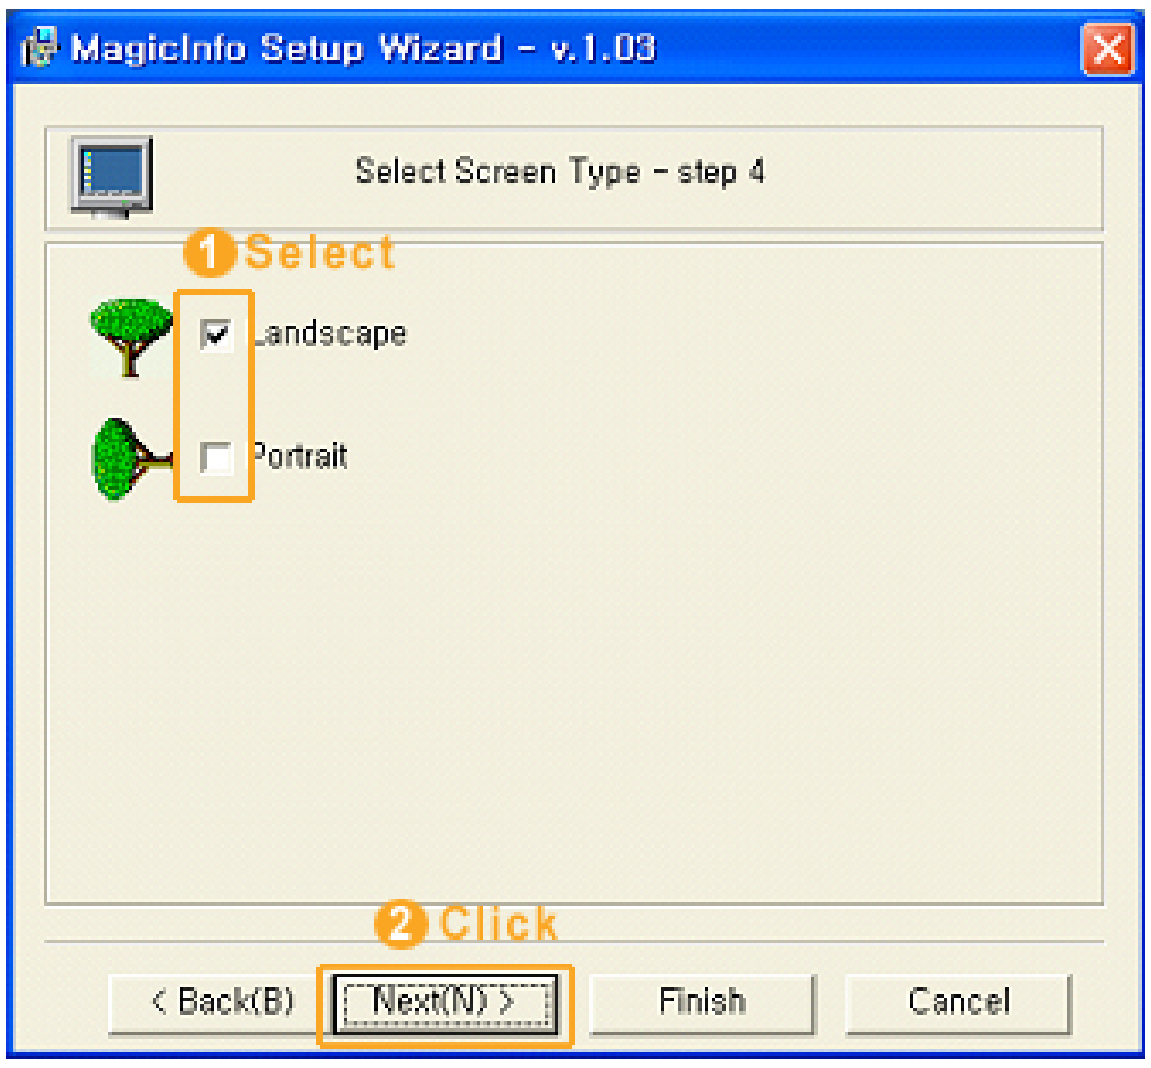

Možete da izaberete tip rotacije koji će se primenjivati na uređaj.

5. Setup Information

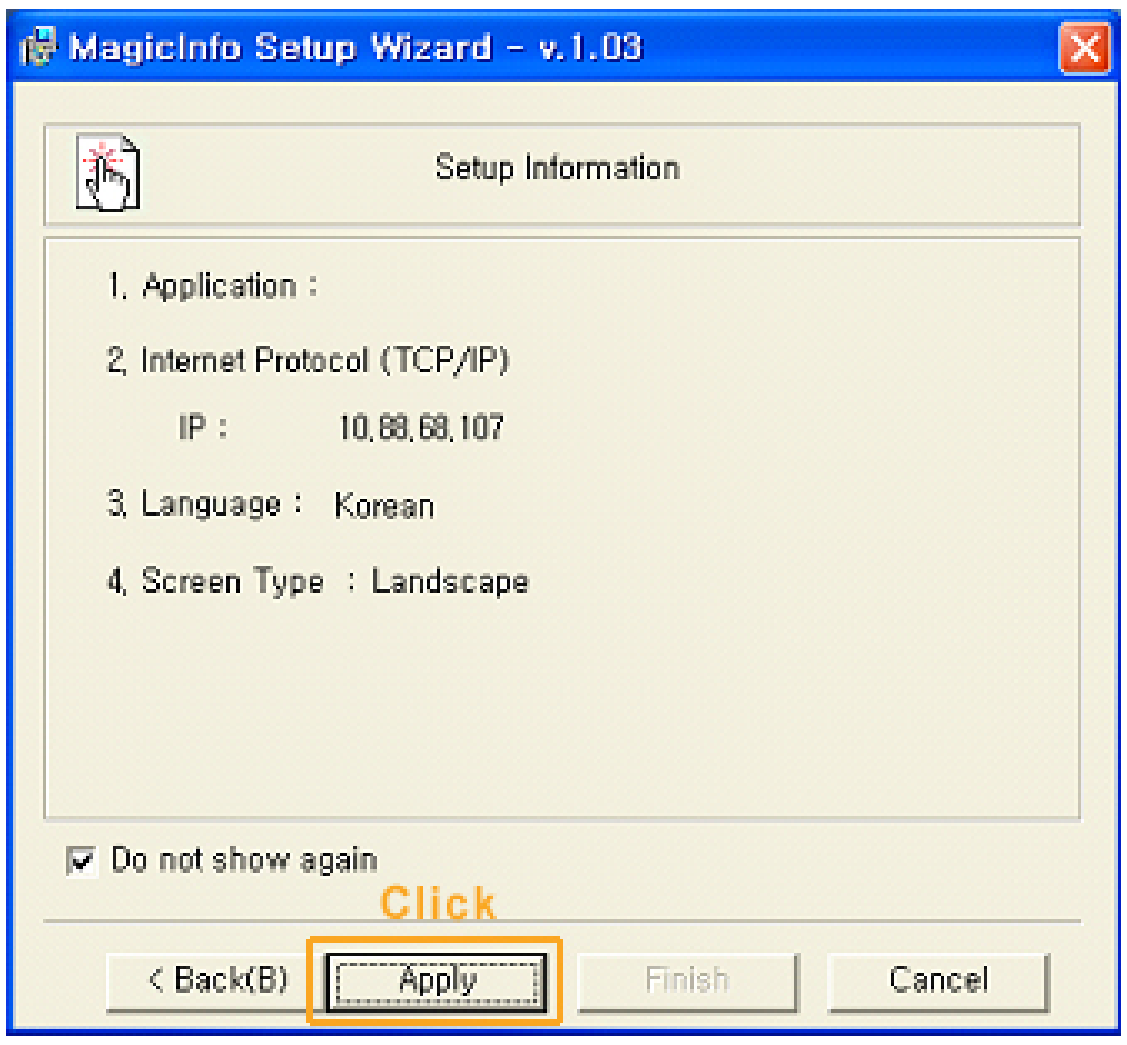

Prikazivanje postavki izabranih od strane korisnika.

Napomena

Ako se u oblasti za obaveštenja ne prikazuje ikona **Magicinfo** , dvaput kliknite na ikonu **Magicinfo** na radnoj površini prozora. Ikona će se prikazati.

Rešavanje problema

Funkcija samostalnog testiranja

Napomena

Pre nego što pozovete pomoć sami proverite sledeće stavke. Kontaktirajte servisni centar za probleme koje ne možete sami rešiti.


Funkcija samostalnog testiranja

1. Isključite računar i LCD monitor.

2. Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.

3. Uključite LCD monitor.

   Slika ispod („**Check Signal Cable**“) pojavljuje se na crnoj pozadini kad LCD monitor radi normalno, čak i kada video signal nije detektovan: Dok je u režimu samostalnog testiranja LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

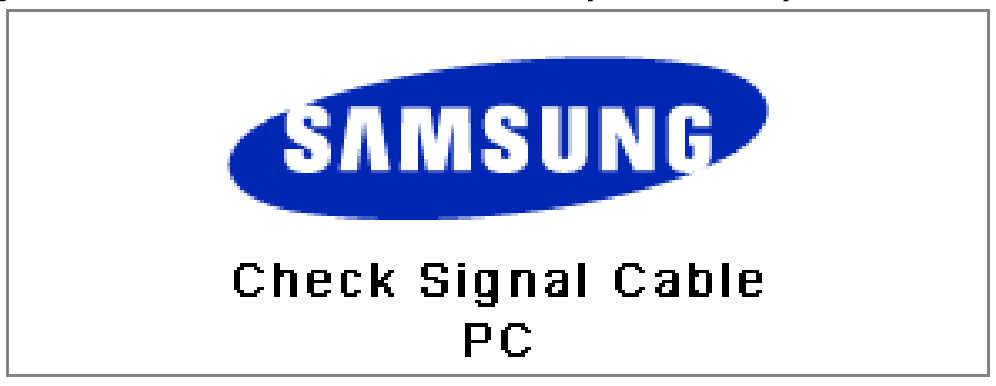


4. Isključite LCD monitor i ponovo spojite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i LCD monitor

Ako i nakon prethodno opisanog postupka LCD monitor bude prazan, proverite video kontroler i računarski sistem; LCD monitor funkcioniše ispravno.

Poruke upozorenja

Rezoluciju ekrana možete da postavite i na 1920 x 1080. Međutim, sledeća poruka će se prikazati u trajanju od jednog minuta; za to vreme možete da izabrati da li želite da promenite rezoluciju ekrana ili da zadržite trenutnu postavku. Ukoliko je rezolucija veća od 85 Hz, ekran će biti crn zato što LCD monitor ne podržava rezoluciju preko 85 Hz.

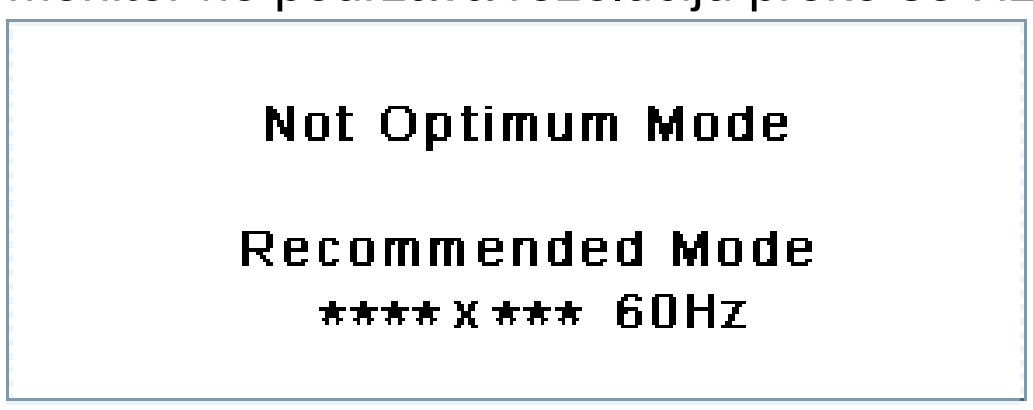


Napomena

Pogledajte Specifikacije > Prethodno podešeni režimi za tajmer za rezolucije ili frekvencije koje LCD monitor podržava.

Održavanje i čišćenje

1) Održavanje kućišta LCD monitora.

Očistite ga mekanom tkaninom nakon isključivanja kabla napajanja.

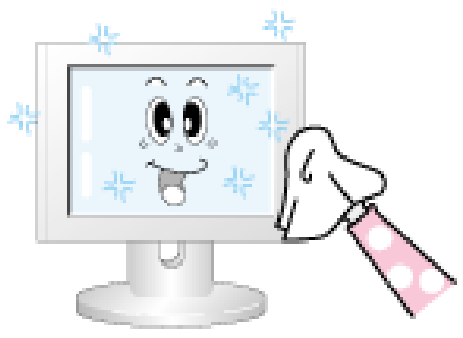

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari ili mokru tkaninu.
- Preporučuje se korišćenje sredstva za čišćenje kompanije SAMSUNG kako bi se sprečilo oštećenje ekrana.

2) Održavanje ravnog ekrana.

Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).



- Nikada nemojte da koristite aceton, benzol niti razređivač.

  (To može da izazove oštećenje ili deformaciju površine ekrana.)
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koje je sam izazvao.

Simptomi i preporučene radnje

Napomena

LCD monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, LCD monitor može da bude prazan, da loše prikazuje boje, ima smetnje, da ne bude podržan video režim itd. U tom slučaju, prvo proverite uzrok problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog prodavca.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje zvučni signal više od tri puta

   (Ako je to slučaj, obratite se servisu.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljački program za (video) adapter.
4. Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 50 Hz ~ 5 Hz.

   (nemojte preći 60Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za grafičku karticu, pokrenite računar u bezbednom režimu, uklonite grafički adapter iz stavke "Control Panel −> System −> Device Administrator", a zatim ponovo pokrenite računar kako biste ponovo instalirali upravljački program za grafičku karticu.

Lista za proveru

Napomena

- Sledeća tabela donosi moguće probleme i njihova rešenja. Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.
- Za više informacija u vezi sa mrežom, pogledajte MagicInfo odeljak Rešavanje problema.

Problemi u vezi sa instalacijom (PC režim

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa instalacijom LCD monitora i njihova rešenja.

Q: Ekran LCD monitora treperi.

A: Proverite da li je signalni kabl između računara i LCD monitora dobro spojen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Problemi sa ekranom

Napomena

Navedeni problemi odnose se na ekran LCD monitora i njihova rešenja su navedena.

Q: Ekran je prazan, a indikator napajanja je isključen.

A: Proverite da je kabl za napajanje čvrsto priključen i da li je LCD monitor uključen.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: "Poruka **Check Signal Cable**".

A: Proverite da li je signalni kabl čvrsto priključen na računar ili video izvore.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.

Q: "Poruka **Not Optimum Mode**".

A: Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.

A: Uporedite te vrednosti sa podacima iz tabele Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika se vertikalno zakreće.

A: Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ako je potrebno, ponovo ga povežite

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

Q: Slika nije kasna, slika je zamućena.

A: Pokrenite funkcije **Coarse** i **Fine** za podešavanje frekvencije.

A: Ponovo ga uključite nakon uklanjanja svih dodataka (produžnog video kabla itd.)

A: Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.

Q: Slika na ekranu je nestabilna i pomera se.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji LCD monitor podržava. U suprotnom, podesite ih po uzoru na trenutne Informacije ispod menija LCD monitora i tabelu Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Prikazuje se dvostruka slika.

A: Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji LCD monitor podržava. U suprotnom, podesite ih po uzoru na trenutne Informacije ispod menija LCD monitora i tabelu Prethodno podešeni režimi za tajmer.

Q: Slika je presvetla ili pretamna.

A: Podesite **brightness** i **contrast**.

(Pogledajte **Brightness**, **Contrast**)

Q: Boje na ekranu nisu konzistentne.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Slika u boji je izobličena tamnim senkama.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Prikaz bele boje nije dobar.

A: Podesite boju pomoću opcije **Custom** iz OSD menija za podešavanje boje.

Q: Indikator napajanja treperi.

A: LCD monitor trenutno pohranjuje promene postavki u memoriju ekrana.

Q: Ekran je prazan a indikator napajanja treperi svakih 0,5 sekundi, odnosno 1 sekundu.

A: LCD monitor koristi sistem upravljanja energijom. Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.

Q: Ekran je prazan ili bljeska.

A: Ako na ekranu vidite poruku „**TEST GOOD**“ kad pritisnete dugme MENU proverite kablove između LCD monitora i računara kako biste proverili da li su dobro priključeni.

Problemi u vezi sa zvukom.

Napomena

Niže su navedeni problemi povezani sa audio signalima i njihova rešenja.

Q: Nema zvuka.

A: Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz LCD monitora i audio izlaz zvučne kartice.

(Pogledajte odeljak Povezivanje sa računarom)

A: Proverite jačinu zvuka.

Q: Jačina zvuka je preslaba.

A: Proverite jačinu zvuka.

A: Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.

Q: Zvuk je suviše glasan ili suviše tih.

A: Podesite **Treble** i **Bass** na odgovarajuće nivoe.

Problemi u vezi sa daljinskim upravljačem

Napomena

Navedeni su problemi povezani sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Q: Dugmad daljinskog upravljača ne reagira.

A: Proverite polaritet (+/-) baterija.

A: Proverite da baterije nisu prazne.

A: Proverite da li je uključeno napajanje.

A: Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen.

A: Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Q: Kako mogu da promenim frekvenciju?

A: Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem grafičke kartice.

Napomena

podrška za video kartice može da se razlikuje zavisno od verzije upravljačkog programa. (Detalje potražite u korisničkom priručniku računara ili video kartice.)

Q: Kako mogu da podesim rezoluciju?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Appearance and Themes" (Izgled i teme) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke "Control Panel" (Kontrolna tabla) → "Display" (Ekran) → "Settings" (Postavke).

* Detalje možete da saznate od proizvođača video kartice.

Q: Kako mogu da aktiviram funkciju uštede energije?

A: Windows XP:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Appearance and Themes (Izgled i teme) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

A: Windows ME/2000:

Podesite rezoluciju u okviru stavke Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Ekran) → Screen Saver (Čuvar ekrana).

Postavite funkciju u okviru stavke BIOS-SETUP računara. (Pogledajte korisnički priručnik za Windows / računar).

Q: Kako mogu da čistim kućište / LCD panel?

A: Isključite kabl napajanja i očistite LCD monitor mekom krpom korišćenjem sredstva za čišćenje ili obične vode.

Vodite da na kućištu ne ostane deterdžent, kao i to da ga ne izgrebete. Pazite da u LCD monitor ne uđe voda.

Q: Kako mogu da reprodukujem video zapis?

A: Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju video zapisa instalirajte odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu da budu nekompatibilni.

Napomena

Pre nego što nazovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste proverili da li možete sami da rešite problem. Ako vam treba pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili se obratite distributeru.

Specifikacije

Opšte

Opšte	
Ime modela	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2 SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2

LCD ekran		
Veličina	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	40 inča dijagonale (101 cm)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	46 inča dijagonale (116 cm)
Površina ekrana	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	885,6 mm (V) x 498,15 mm (Š)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1018,08 mm (V) x 572,67 mm (Š)
Veličina piksela	SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	0,46125 mm (V) x 0,46125 mm (Š)
	SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	0,53025 mm (V) x 0,53025 mm (Š)

Sinhronizacija	
Horizontalna	30 ~ 81 kHz
Vertikalna	56 ~ 85 Hz

Boje ekrana
16,7 M

Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz

Ulazni signal, terminalni
RGB analogni, Digitalni RGB usklađen sa DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p ± 5 % Odvojena H/V sinhronizacija, kompozitni, SOG TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V)

Maksimalna brzina osvežavanja piksela

148,5MHz (analogni,digitalni)

Napajanje

Proizvod podržava 100 – 240 V.

Pošto standardni napon može da se razlikuje od države do države, pogledajte nalepnicu na poleđini proizvoda.

Priključci za signal

D-sub, DVI-D, AV(Composite,CVBS), HDMI, RS232C In/Out,PC Audio(Stereo) In, Audio Out , DVI OUT, LAN, USB(3port), VGA OUT (With Network model), Component / BNC (Without Network model)

Dimenzije (Š x D x V) / težina

SyncMaster 400UX-2, 400UXN-2	914 x 118 x 526 mm (bez postolja) / 23,0 kg (UXn-2), 22,0 kg (UX-2) 914 x 311 x 585 mm (sa postoljem)
SyncMaster 460UX-2, 460UXN-2	1049 x 662 x 311 mm (bez postolja) / 22,2 kg (UXn-2), 21,2 kg (UX-2) 1049 x 603 x 118 mm (sa postoljem)

VESA interfejs za montažu

600 x 400 mm

Zaštita okoline

SyncMaster 400UXN-2, 460UXN-2	Rad	Temperatura : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
SyncMaster 400UX-2, 460UX-2	Rad	Temperatura : 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Vlažnost vazduha : 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
	Skladištenje	Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Vlažnost vazduha : 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj LCD monitor može da se instalira na svaki sistem koji podržava funkciju Plug & Play. Interakcija računara i LCD monitora će omogućiti najbolje uslove rada i postavke LCD monitora. U većini slučajeva, instalacija LCD monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi da izabere druge postavke.

Prihvatljivi broj tačaka

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo). Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

Prihvatljivi broj tačaka
Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800.

Napomena

Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Napomena

- UX-2 - Uređaj klase B (Informaciono-komunikacioni uređaj za kućnu upotrebu)
- UXN-2 - Uređaj klase A.

Ušteda energije

Ovaj LCD monitor ima ugrađen sistem upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju prebacivanjem LCD monitora u režim male potrošnje energije kada se određeno vreme ne koristi. LCD monitor se automatski vraća u normalan rad kada pritisnete bilo koji taster na tastaturi. Da biste uštedeli energiju, podesite LCD monitor na OFF (Isključeno) kada nije u upotrebi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako na računaru imate grafičku karticu kompatibilnu sa standardom VESA DPM. Za podešavanje ove funkcije koristite uslužni program instaliran na računaru.

PowerSaver (kada se koristi kao mrežni monitor)

Stanje		Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje (Prekidač za napajanje)
Indikator napajanja		Uključeno	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije	400UXN-2	190 W	Manje od 5 W	Manje od 5 W
	460UXN-2	250 W	Manje od 5 W	Manje od 5 W

PowerSaver (kada se koristi kao normalni monitor)

Stanje		Normalan rad	Režim uštede energije	Isključeno napajanje (Dugme za uključivanje/isključivanje)
Indikator napajanja		Uključeno	Treperi	Isključeno
Potrošnja energije	400UX-2	160 W	Manje od 2 W	Manje od 1 W
	460UX-2	210 W	Manje od 2 W	Manje od 1 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada je indikator napajanja uključen. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Brzina osvežavanja piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran mora mnogo puta u sekundi da prikaže sliku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Informacije

Za bolju sliku

Za uživanje u najboljem kvalitetu slike podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu možda neće biti ujednačen ako nije obezbeđen najbolji kvalitet slike za TFT-LCD.

- Rezolucija: 1920 x 1080
- Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz

Ovaj proizvod sadrži TFT-LCD ekran proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (jedan milioniti deo) i većom. Međutim, pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i možete slobodno koristiti monitor.

- Na primer, broj TFT-LCD podpiksela u ovom proizvodu je 6.220.800.

Kada sa spoljne strane čistite monitor i ekran, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje na meku krpu i ispolirajte monitor. Nežno brišite prilikom čišćenja LCD ekrana. U slučaju primene prekomernog pritiska može da dođe do pojave fleka.

Ako još uvek niste zadovoljni kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "**Auto Adjustment**" funkcije na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme Auto. Ako na slici ima smetnji i posle automatskog podešavanja, upotrebiti funkciju za **Fine**/**Coarse** podešavanje.


Ako se duži period vremena na ekranu prikazuje statična slika može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite čuvar ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Šta je zadržavanje slike?

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.


Normalni uslovi podrazumevaju da se video uzorak stalno menja. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjenim uzorkom (više od 12 sati), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u pikselima. Razlika u naponu između elektroda se vremenom povećava i tečni kristal se krivi. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni. Da bi se to sprečilo, akumulirana razlika u naponu mora da se smanji.

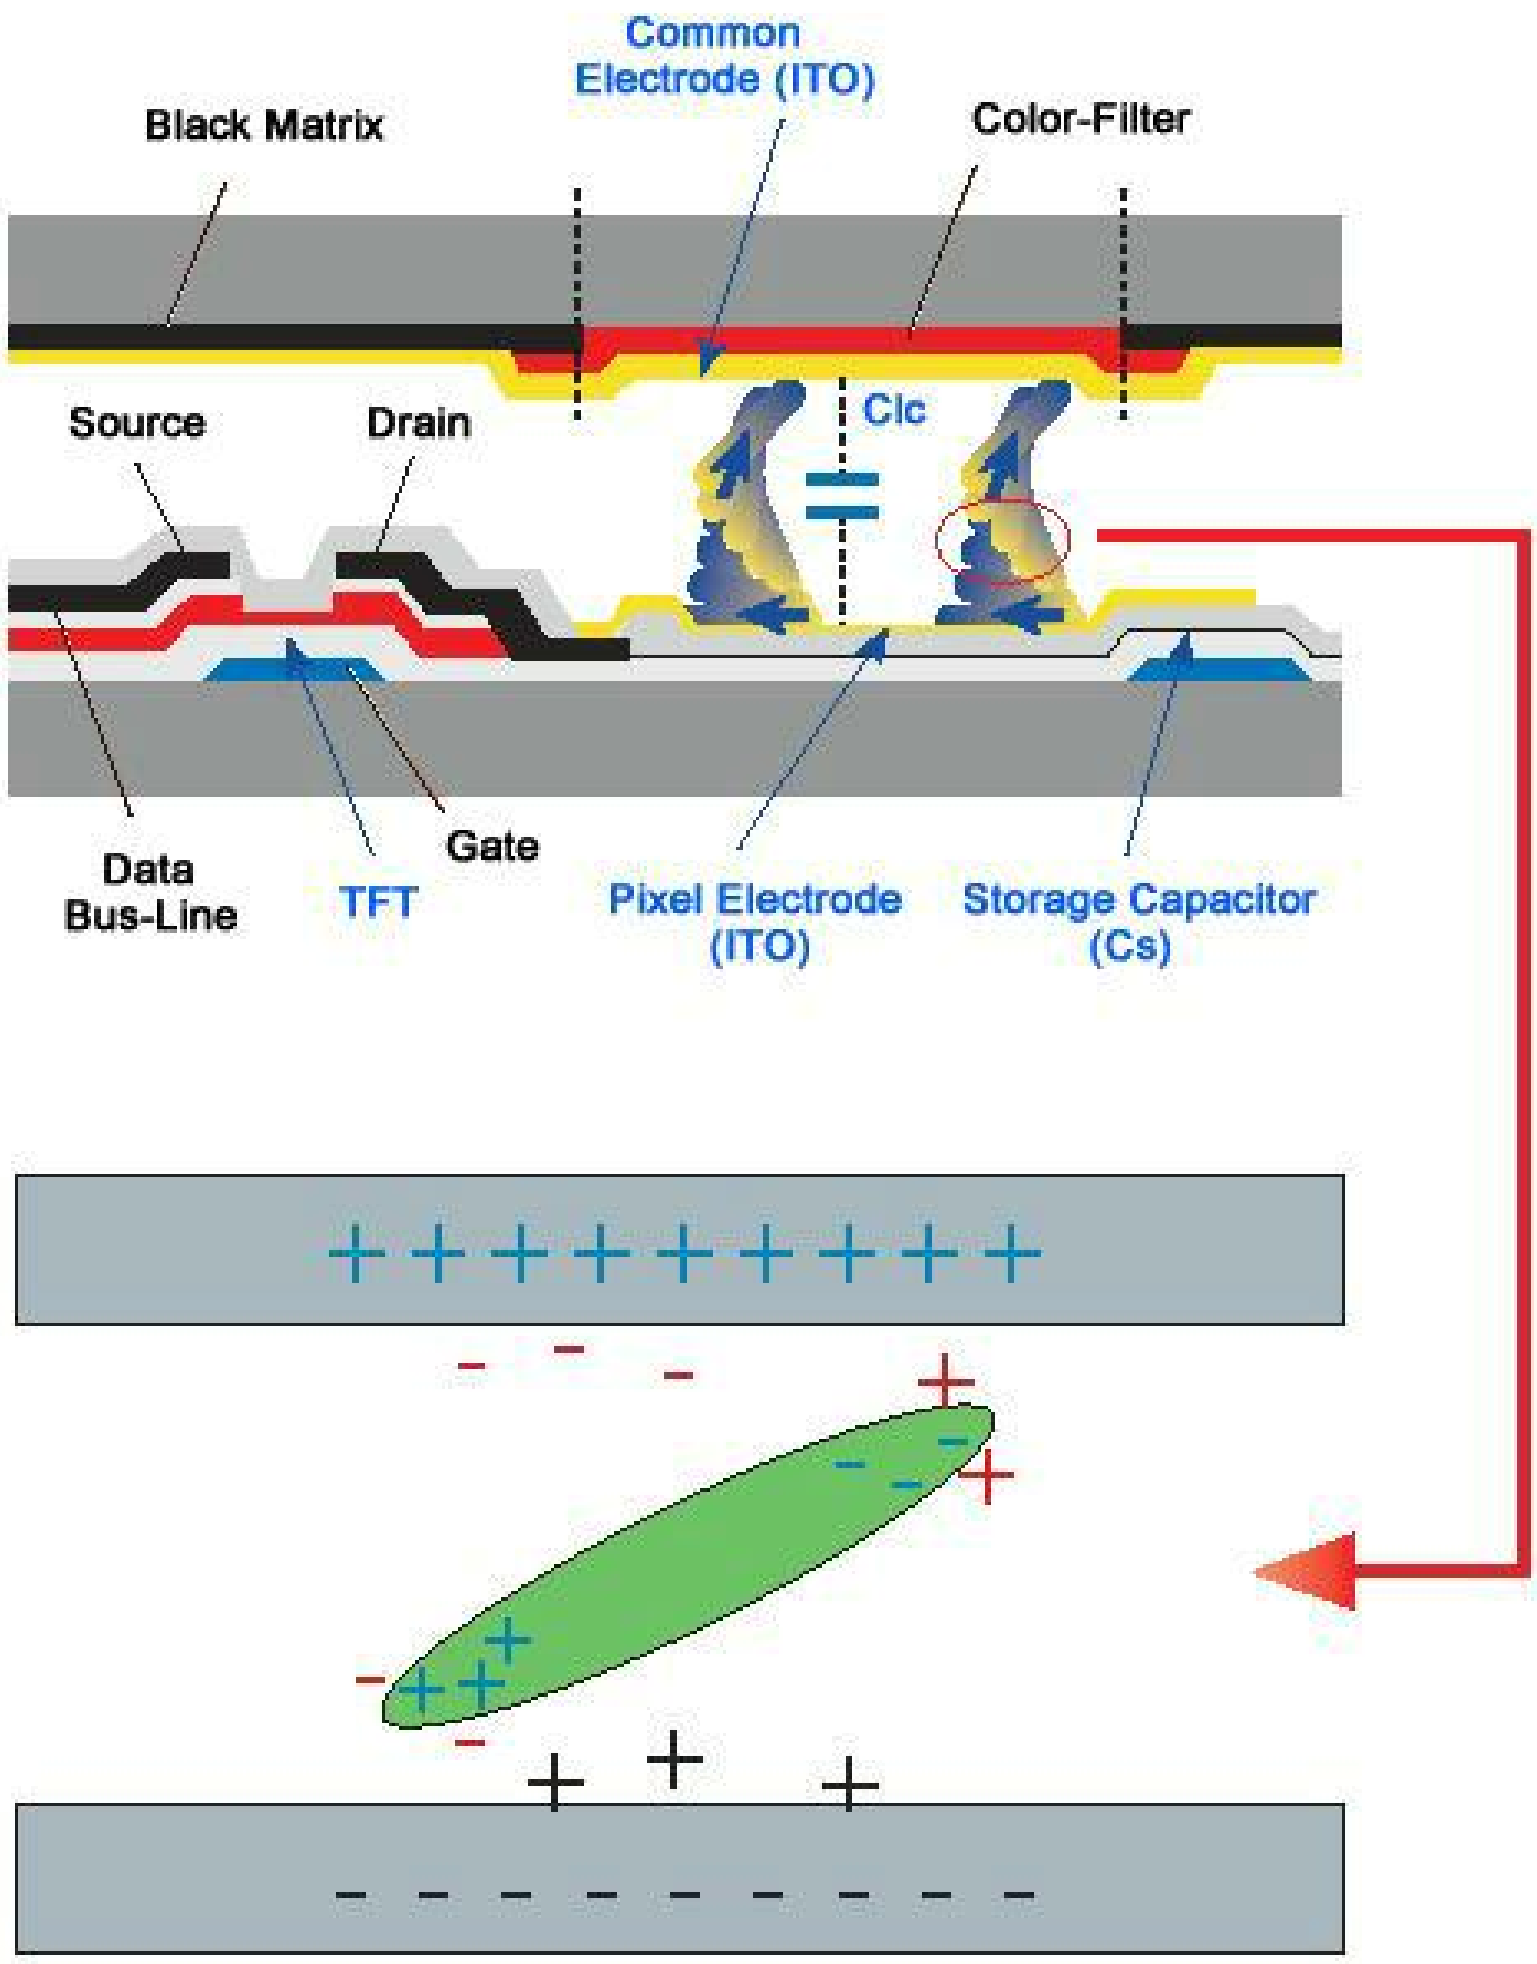

Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije

- Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sati korišćenja
- Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
- Podesite isključivanje monitora preko šeme napajanja u postavkama ekrana.
- Ako je moguće, upotrebite čuvar ekrana - preporučuje se jednobojni čuvar ekrana ili pokretna slika.

Povremeno promenite podešavanja boje

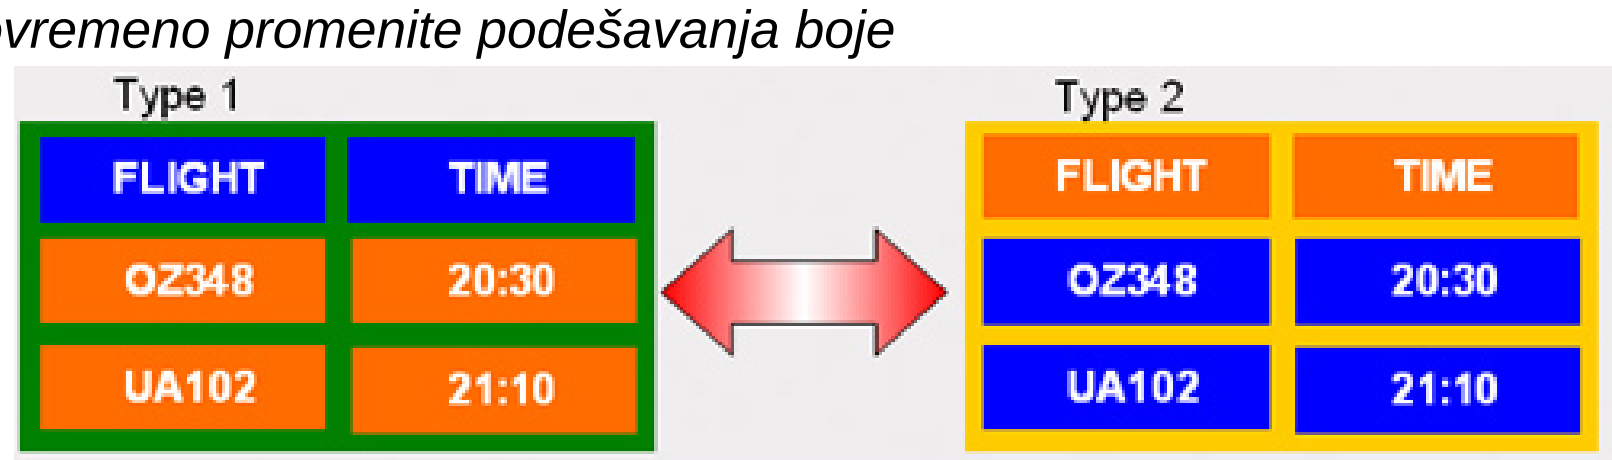

Napomena

Upotrebite dve različite boje

Rotirajte dve boje informacija na svakih 30 minuta.

- Izbegavajte kombinovanje znakova i pozadine između kojih postoji velika razlika u jačini osvetljenja.

  Izbegavajte korišćenje sivih boja jer lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

  Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u jačini osvetljenja (crno-belo, sivo)



Povremeno promenite boju znakova

- Koristite svetle boje sa malom razlikom u svetlini.

  - Kruženje : Menjajte boju znakova i pozadine na svakih 30 minuta



- Na svakih 30 minuta, zamenite znakove pokretnom slikom.



- Povremeno prikazivanje slika i logotipa.


  - Kruženje : Prikažite pokretnu sliku i logotip u trajanju od 60 sekundi posle 4 sata korišćenja.

- Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je da podesite automatsko isključivanje ekrana, ili da podesite računar ili sistem da pokreće program za zaštitu ekrana kad ekran nije u upotrebi. Ukoliko se ne budete pridržavali ovih smernica, to može da utiče na garanciju.

Uključite funkciju proizvoda Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

- Uključite funkciju Screen Scroll (Kretanje po ekranu)

  - Simptom: Horizontalna traka crne boje kreće se gore-dole.

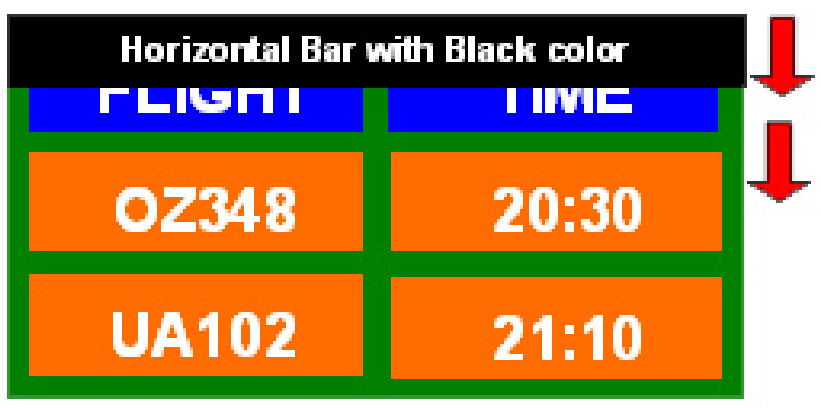

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Kretanje po ekranu

- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 1 ~ 5 sekundi (Preporuka: 5)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Uključite funkciju proizvoda Screen Pixel (Pikseli ekrana)

- Uključite funkciju Screen Pixel (Pikseli ekrana)

  - Simptom: Tačka crne boje kreće se gore-dole.




- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Piksel
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)

- Uključite funkciju Screen Bar (Traka na ekranu)

  - Simptom: Horizontalna / vertikalna traka crne boje kreće se gore-dole.

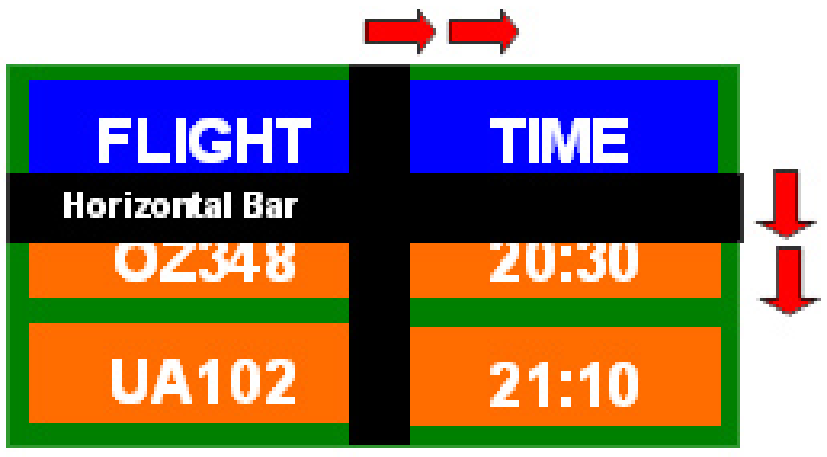

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanja -> Čuvanje ekrana -> Traka
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)


Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima.)

Uključite funkciju proizvoda Screen Erasing (Brisanje ekrana)

- Uključite funkciju Screen Erasing (Brisanje ekrana)

  - Simptom: 2 vertikalna kvadrata se kreću i brišu ekran

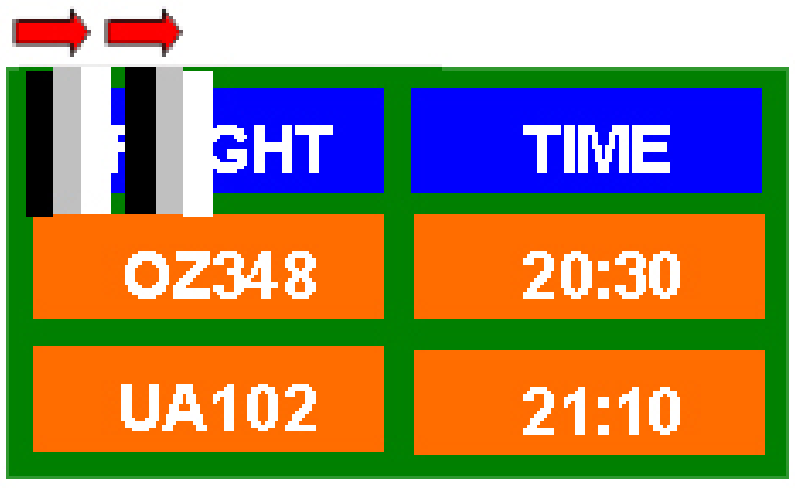

- Način selekcije

- Korisnički priručnik : OSD Meni -> Podešavanje -> Čuvanje ekrana -> Brisač
- Vremenski interval: 1 ~ 10 sati (Preporuka: 1)
- Trajanje: 10 ~ 50 sekundi (Preporuka: 50)

Napomena

(Pogledajte odeljak “OSD funkcije” u korisničkom priručniku CD-u, nije dostupno na nekim modelima)

Dodatak

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Napomena

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG:3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1-800-3000-8282	
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ae
	8000-4726	

Termini

Veličina tačkica	Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije, to je rezolucija veća. Udaljenost između dve tačke iste boje naziva se 'veličina tačkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija	Ekran mora ponovo da se iscrta nekoliko puta u sekundi da bi se kreirala i prikazala slika. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi naziva se vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz Primer: Ako se isto svetlo bljesne 60 puta u sekundi to se smatra vrednošću od 60 Hz.
Horizontalna frekvencija	Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana naziva se horizontalni ciklus. Inverzni broj

	horizontalnog ciklusa naziva se horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepletani i neisprepletani režimi	Prikazivanje horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu po redu naziva se neisprepletani režim, a prikazivanje neparnih, a zatim parnih linija naziva se isprepletani režim. Neisprepletani režim se koristi za većinu monitora kako bi se dobila jasna slika. Isprepletani režim se koristi kod televizora.
Plug & Play	Ovo je funkcija koja korisniku pruža najkvalitetniji sliku, jer omogućava da računar i monitor automatski razmenjuju informacije. Ovaj monitor ispunjava međunarodni VESA DDC standard za Plug & Play funkciju.
Rezolucija	Broj horizontalnih i vertikalnih tačaka koje sačinjavaju sliku na ekranu nazivamo rezolucijom. Taj broj označava tačnost prikaza na ekranu. Visoka rezolucija je dobra za obavljanje više zadataka istovremeno jer na ekranu može da se prikaže više informacija. Primer: Ako je rezolucija 1920 x 1080 , to znači da je displej sastavljen od 1920 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucijan) i 1080 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

Nadležnost